


# PMT X118

MONTAGEANLEITUNG  
RANDKLEMMUNG

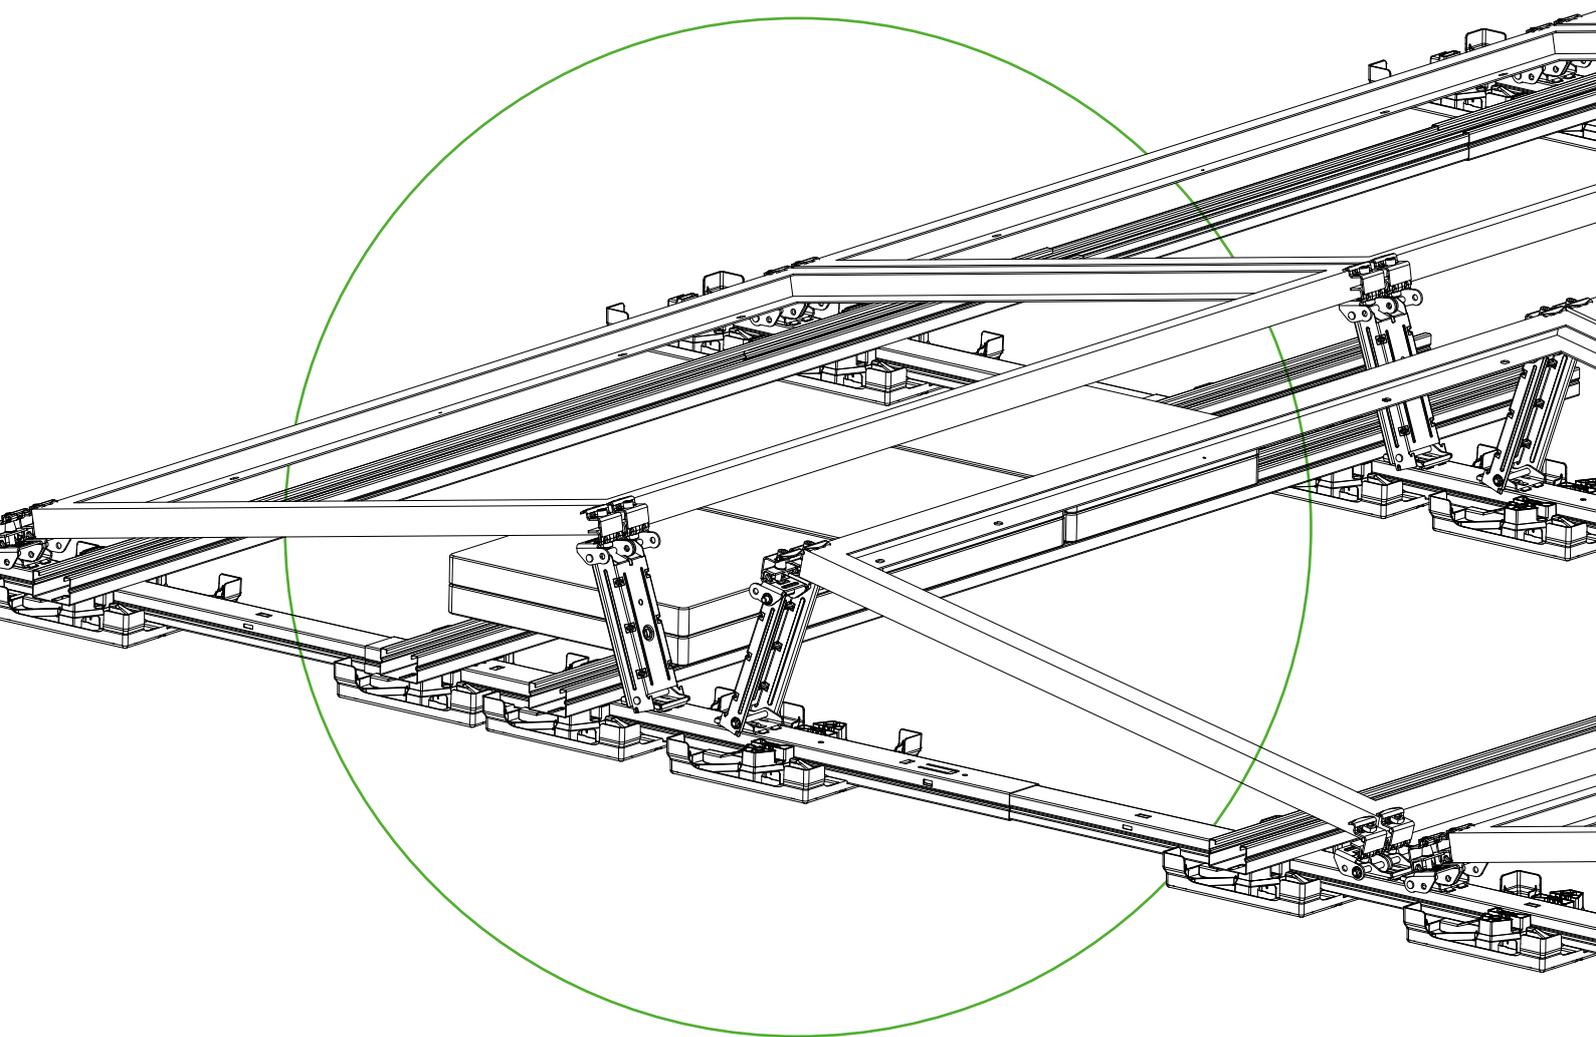

IN NUR **SIEBEN SCHRITTEN**  
ZUM FERTIGEN SYSTEM

# Inhalt

## PMT X118 RANDKLEMMUNG

<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b>	<b>3</b>
<b>Allgemeine Systemhinweise</b>	<b>4</b>
<b>Montagehinweise und Wartung</b>	<b>8</b>
<b>Benötigtes Werkzeug</b>	<b>9</b>
<b>Basis-Bauteile</b>	<b>10</b>
Bauteilarten	10
Montage	13
<b>Optionale Bauteile</b>	<b>38</b>
Bauteilarten	38
Montage	42
<b>Schlussprüfung</b>	<b>54</b>
<b>Garantie und Produkthaftung</b>	<b>55</b>



**INTERAKTIVE  
MONTAGEANLEITUNG**  
Seitenwahl per Klick

# Allgemeine Sicherheitshinweise



---

**Bitte beachten Sie, dass unsere allgemeinen Sicherheitshinweise einzuhalten sind.**

---

## Montage nur durch fachkundiges Personal

PMT Photovoltaik-Unterkonstruktionen dürfen nur von fachkundigen Personen montiert und in Betrieb genommen werden. Diese Personen müssen aufgrund ihrer fachlichen Eignung, die sie zum Beispiel aufgrund ihrer Ausbildung oder Berufserfahrung erworben haben, die sach- und fachgerechte Installation unserer Produkte gewährleisten zu können.

### Vor Beginn der Montage:

#### 1. Prüfung der statischen Anforderungen des Daches und des Gebäudes:

Vor der Montage der PMT-Photovoltaik-Unterkonstruktion muss zwingend bauseits geprüft werden, ob die Dach- und Gebäudestatik die sichere Installation und den sicheren Betrieb der Photovoltaik-Anlage zulässt. Dies muss bauseits vor der Montage durch eine fachkundige Person, zum Beispiel einen Statiker überprüft werden. Die Angaben im Projektbericht basieren lediglich auf Planungsannahmen, die nicht zwingend den Verhältnissen vor Ort entsprechen müssen. Die statischen Anforderungen sind daher zwingend bauseits und im Vorfeld der Montage abzuklären. Lassen Sie sich hierzu die Bestätigung einer fachkundigen Person vorlegen und beginnen Sie die Montage nicht ohne ein solches Dokument.

#### 2. Einhaltung von Bau- und Unfallverhütungsvorschriften:

Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.

Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten!

Insbesondere ist dabei zu beachten:

- Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v. a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
- Bei Dacharbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten auf dem Dach zu beachten (z. B. Verwendung von Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Traufe von 3 m etc.).
- Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.

#### 3. Montageanleitung auf Updates überprüfen:

PMT-Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Überprüfen Sie die Montageanleitung daher vor der Montage unbedingt auf Aktualisierungen. Diese finden Sie unter <https://pmt.solutions/downloads/>. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version der Montageanleitung auch gerne zu.

Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass jedem Monteur ein Exemplar der Montageanleitung zur Verfügung steht.

#### 4. Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind ergänzend zu beachten.

#### 5. Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.

---

**PMT übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der allgemeinen Sicherheitshinweise ergeben.**

---

# Allgemeine Systemhinweise

---

## a. Grundsätzliches zur Planung mit PMT PLAN

---

### Wozu dient PMT PLAN?

PMT PLAN dient dazu, auf Grundlage der vom Benutzer eingegebenen Daten und der darauf gestützten Planungsannahme, die in PMT PLAN hinterlegt sind, die von PMT vertriebenen Unterkonstruktionen auf Dächern zu planen.

### Wer darf mit PMT PLAN planen?

#### **Erforderlichkeit von Fachkenntnissen für die Planung mit PMT PLAN**

Die sachgemäße und richtige Nutzung von PMT PLAN setzt Fachkenntnisse und Erfahrungen nicht nur im Bereich der Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen, sondern auch im Bauwesen bezüglich der Dächer voraus, auf denen das Gesamtsystem beim Endkunden eingesetzt werden soll.

### Wie plant PMT PLAN?

#### **1. Dateneingabe des Benutzers als Grundlage für die Planung**

Ausgangspunkt und Grundlage der Planung mit PMT PLAN sind immer und ausschließlich die vom Benutzer eingegebenen Projektdaten. Diese Daten werden von PMT nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Der Benutzer ist für die korrekte Datenerhebung und Eingabe in PMT PLAN vielmehr alleine verantwortlich.

**Achtung:** Werden vom Benutzer die Daten nicht richtig erhoben und/oder eingegeben, so hat dies Auswirkungen auf die Planung. Änderungen können u. a. zu abweichenden Materialmengen und abweichenden statischen Erfordernissen führen. Dies kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

#### **2. Planungsannahmen in PMT PLAN**

PMT PLAN verarbeitet die vom Benutzer eingegebenen Daten und bedient sich dabei gewisser Planungsannahmen. Diese Planungsannahmen ergeben sich wiederum aus technischen Regelwerken, die den Berechnungen von PMT PLAN zu Grunde liegen.

Welche Planungsannahmen der konkreten Planung zu Grunde liegen, kann von Ihnen aus dem Projektbericht entnommen werden.

Dabei werden von PMT PLAN die Eurocodes, also die europaweit vereinheitlichten Regeln für die Bemessung im Bauwesen, einschließlich der nationalen Anhänge, sowie nationale Bauregelwerke berücksichtigt.

PMT ist bemüht, die Aktualität der berücksichtigten Eurocodes durch Updates sicher zu stellen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass nach Veröffentlichung neuer Regeln immer eine gewisse Zeit erforderlich ist, um diese in der Software umzusetzen, weshalb kein Anspruch auf entsprechende Updates besteht und vom Benutzer immer eigenverantwortlich der aktuellste Stand der dem Programm zugrundeliegenden Regelwerke zu beachten ist.

Die Regelwerke werden auf Basis des angegebenen Standortes angewendet. Es liegt im Verantwortungsbereich des Benutzers, die Planungsannahmen auf Ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.

**Achtung:** Werden vom Benutzer die Planungsannahmen nicht auf Ihre Richtigkeit hin überprüft, so hat dies Auswirkungen auf die Planung. Änderungen können u. a. zu abweichenden Materialmengen und abweichenden statischen Erfordernissen führen. Dies kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

#### **3. Wozu dient der Projektbericht?**

##### **Was bedeutet „Wichtig ist, was auf dem Dach ist“?**

PMT PLAN erstellt auf Grundlage der Eingaben des Benutzers einen Projektbericht. Dieser Planbericht kann und soll aber nicht die fachkundige Planung aufgrund der konkreten Verhältnisse vor Ort ersetzen.

Mit dem Projektbericht ist die Planung Ihres Projektes daher nicht abgeschlossen, sondern beginnt erst.

**Sach- und fachgerecht ist lediglich folgendes Vorgehen, das alleine in der Verantwortung des Benutzers steht:**

**Erster Schritt:** Vor der Bestellung der Photovoltaikunterkonstruktion und erst recht vor deren Montage auf dem Dach hat der Benutzer die Daten, Planungsannahmen und Ergebnisse im Projektbericht auf ihre Richtigkeit und Plausibilität hin zu überprüfen.

**Zweiter Schritt:** („Wichtig ist, was auf dem Dach ist!“)  
Es ist zwingend erforderlich, dass der Benutzer den Projektbericht auch anhand der konkreten Verhältnisse auf dem Dach überprüft. Nach unserer Erfahrung sind bei jedem Dach projektspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen, die sich meist erst vor Ort auf dem Dach ergeben.

Falls der Benutzer selbst nicht über die notwendige Fachkenntnis zur Überprüfung des Projektberichts verfügt, hat er hierzu eine fachkundige Person hinzuzuziehen.

Ergeben sich aus diesen zwingend durchzuführenden Prüfschritten Änderungen im Vergleich zum Projektbericht, so ist eine neue Planung mit den geänderten Daten in PMT PLAN durchzuführen.

**Achtung:** Werden vom Benutzer die Daten nicht und/oder nicht richtig anhand der tatsächlichen Verhältnisse verifiziert, so hat dies Auswirkungen auf die Planung. Änderungen können u. a. zu abweichenden Materialmengen und abweichenden statischen Erfordernissen führen. Dies kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

#### **4. Welche weiteren technischen Anforderungen müssen vom Kunden zusätzlich immer beachtet und eigenverantwortlich geprüft werden?**

##### ***a. Technische Anforderungen an das Dach und dessen Komponenten***

PMT PLAN geht davon aus, dass das Dach und dessen Komponenten für die Errichtung einer Solaranlage geeignet ist und der Kunde dies vor der Planung fachkundig überprüfen lassen.

PMT PLAN gewährleistet nicht die Kompatibilität der PMT Photovoltaikunterkonstruktion mit dem Dach

hinsichtlich Dacheindeckung, Dachunterkonstruktion und Dachkonstruktion. Diese ist vielmehr vom Benutzer selbst zu prüfen.

Es ist durch den Benutzer vor der Montage sicherzustellen, dass die Funktionsschichten des Dachaufbaus (z. B. Abdichtungsschicht, Wärmedämmschicht) für die Installation von Photovoltaikanlagen geeignet und ausgelegt sind. Insbesondere ist vom Benutzer sicherzustellen, dass die Gebrauchstauglichkeit der Wärmedämmschicht trotz der zusätzlichen Belastung, die durch die Installation der Photovoltaikanlage (Unterkonstruktion und Solarmodule) entstehen, weiterhin gegeben ist.

**Tip:** Lassen Sie sich dazu die Freigabe des Herstellers der Einzelkomponenten erteilen und verifizieren Sie die Herstellerangaben mit den Verhältnissen vor Ort auf dem Dach.

Der Benutzer hat die Eignung, Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit der gesamten Dachkonstruktion für die Installation der Photovoltaikanlage insgesamt zu überprüfen.

Zur Prüfung der Tragfähigkeit ist ein Statiker hinzuzuziehen. PMT PLAN ersetzt diese Überprüfung nicht und unter keinen Umständen.

**Achtung:** Wird vom Benutzer die Kompatibilität der Photovoltaik-Unterkonstruktion mit dem Dach nicht und/oder nicht richtig geprüft, so hat dies Auswirkungen auf die Planung. Änderungen können u. a. zu abweichenden Materialmengen und abweichenden statischen Erfordernissen führen. Dies kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

##### ***b. Statische Anforderungen***

PMT PLAN berücksichtigt nicht die statischen Anforderungen des Gebäudes, auf dessen Dach die Photovoltaikanlage errichtet werden soll.

Die Gebäude- und Dachstatik ist daher vom Benutzer vor der Montage auf eigene Verantwortung fachgerecht zu prüfen.

Dazu ist ein Statiker hinzuzuziehen. PMT PLAN ersetzt diese Prüfung nicht und unter keinen Umständen.

**Achtung:** Wird vom Benutzer die Gebäudestatik nicht oder nicht richtig geprüft, so hat dies Auswirkungen auf die Planung. Änderungen können u.a. zu abweichenden Materialmengen und abweichenden statischen Erfordernissen führen. Dies kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

### **c. Photovoltaikmodule**

PMT PLAN ermöglicht die Planung mit einer Vielzahl von Photovoltaikmodulen. Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt angebotenen Photovoltaikmodule sind jedoch nicht alle Module in der Datenbank hinterlegt. Fehlende Module werden auf gesonderte Anfrage hin auf Grundlage des Modulherstellerdatenblattes in die Datenbank aufgenommen.

PMT leistet keine Gewähr für die Aktualität der Moduldaten. Insbesondere die Parameter Abmessungen und Gewicht müssen vom Kunden vor der Planung verifiziert werden.

PMT PLAN berücksichtigt nur Abmessungen und Gewicht der Module. Weitere Parameter werden nicht berücksichtigt.

Bitte überprüfen Sie daher vor der Montage anhand der Montagerichtlinien des Modulherstellers die Kompatibilität des Moduls mit der Unterkonstruktion.

PMT PLAN setzt voraus, dass das Modul auch in der Montageform Klemmung an den kurzen Modulseiten verwendet werden darf. Bitte überprüfen Sie daher vor der Montage, ob die Klemmpunkte des Moduls mit den Vorgaben des Herstellers übereinstimmen. Sollten die Anbindungspunkte nicht mit den Vorgaben des Modulherstellers übereinstimmen, wird empfohlen sich mit dem Modulhersteller in Verbindung zu setzen, um eine Freigabe der Planung zu erhalten.

Diese Freigabe kann entweder allgemein im Rahmen der Modulzertifizierung vorliegen oder u. U. auch projektspezifisch vom Modulhersteller erteilt werden.

**Achtung:** Wird vom Benutzer die Kompatibilität der Unterkonstruktion mit den Solarmodulen nicht abgeklärt, so kann dies zu Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

### **d. Sicherung der Photovoltaikanlage gegen Verschiebungen aufgrund thermischer Dehnung (sogenannter „Raupeneffekt“)**

Die Photovoltaikanlage ist auf dem Dach stetigen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Dadurch kann es im Laufe der Standzeit der Photovoltaikanlage auch bei sehr flacher Dachneigung zu sehr langsamen dachabwärts gerichteten Wanderungseffekten der Unterkonstruktion auf der Dachabdichtung kommen. Dieser Prozess wird auch als „Temperaturwanderung“ oder anschaulicher als „Raupeneffekt“ bezeichnet.

Das allmähliche Verschieben der Photovoltaikanlage auf dem Dach kann zu Schäden an der Verkabelung, der Dacheindeckung (wie z. B. Folie, Bitumen, Kies, Substrat etc.) der weiteren Funktionsschichten und eventuell vorhandenen aufgehenden Bauteilen (wie z. B. Oberlichtern, Be- und Entlüftungsanlagen, Entwässerungsanlagen, Kaminen etc.) führen. Im schlimmsten Falle kann sich die Photovoltaikanlage im Lauf der Zeit allmählich über die Dachkante hinausbewegen.

Um diese Schäden zu verhindern, haben wir mit weiteren Branchenteilnehmern ein Hinweispapier explizit zum Thema thermischen Wanderungseffekt von PV-Anlagen erarbeitet. Die Thematik ist komplex und neben unbekanntem Parametern der Dächer (verklebte Folien, mechanisch befestigte Folien, verschiedene Dämmungsarten, Nutzung des Gebäudes, ...) sind auch die Systemeigenschaften und das Systemlayout (Länge der zusammengebauten Modulfelder, Ausrichtung der Modullängsseite zur Dachneigung ...) relevant. Wir haben ausgiebig eigene Versuche unternommen, um das Verhalten bei Temperaturwechseln und die daraus resultierenden Anbindungskräfte zu ermitteln. Daneben haben wir Anlagen mit Kraftmessdosen und GSM-Modem ausgestattet, um den Effekt des „Anlagenwanderns“ in der Praxis zu messen und zu dokumentieren. Zudem begehen wir viele Anlagen regelmäßig.

**Fazit:** Es gibt einige wenige Anlagen, die bei stärker geneigten Dachoberflächen Bewegungseffekte aufzeigen, und eine viel größere Anzahl von Anlagen mit teils höheren Dachneigungen, die diesen Effekt nicht zeigen. Aus diesem Grund haben wir uns entsprechend des BSW Hinweispapiers entschieden, eine grundsätzliche Empfehlung einer Anbindung ab 1,0° Dachneigung zu geben.

Die dafür notwendigen Komponenten können wir projektspezifisch anbieten. Mit Einführung der neuen Ausbaustufe des Systems X118 mit EasyPlates und deren mechanischer Befestigung auf den Rails erweitern wir die Empfehlung für eine Anbindung an das Flachdach ab einem Gefälle von 2% (Dachneigung ca. 1,15°) unter der Voraussetzung, dass die **PMT Checkliste** entsprechend ausgefüllt und bei Planung der Anlage berücksichtigt wurde. Da jedes Dach aufgrund unbekannter, individueller Parameter einer Einzelfallbetrachtung bedarf, empfehlen wir folgende Vorgehensweise im Zuge der **Wartungsroutine**:

Wartungsintervall	Verschub	Maßnahme
jährliche Wartung	kein Verschub	kein Handlungsbedarf
jährliche Wartung	bis ca. 2 cm	Gegebenheit bei der folgenden Wartung mit besonderem Augenmerk inspizieren
jährliche Wartung	2 – 3 cm	Zwischenbegehung nach ca. 6 Monaten
Zwischenbegehung (6 Monate)	weiterer Verschub von 1,5 cm oder mehr	nachträgliche mechanische Anbindung

**Achtung:** Die unterbliebene Sicherung der Photovoltaikanlage gegen Verschieben aufgrund thermischer Dehnung kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Sach- und Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

**Achtung:** Ab einer Dachneigung von 5° muss das Flachdachmontagesystem zwingend angebunden/ gesichert werden. Eine Unterlassung kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Sach- und Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

### Trassenanbindung

Die Anbindung von Kabeltrassen an die PMT-Unterkonstruktion ist nicht Teil der statischen Berechnung der Modulfelder in PMT PLAN. Die Standsicherheit der verwendeten Kabeltrassen ist daher bauseits zu gewährleisten. Die von PMT gelieferten Bauteile zur Auflage und Anbindung der Kabeltrassen an die PMT-Unterkonstruktion (Bezeichnung: „Auflage Trasse“ und „Adapter an Tower“) dienen lediglich als Aufлагemöglichkeit für die bauseits verwendeten Kabeltrassen/Kabelwannen.

Das Bauteil Adapter an Tower verfügt über eine Sollbruchstelle, um zu gewährleisten, dass keine standsicherheitsgefährdenden Kräfte in die PMT-Unterkonstruktion eingeleitet werden. Bevor es zu einer solchen Einleitung von Kräften in die PMT-Unterkonstruktion kommt, tritt ein gewolltes Materialversagen am Bauteil Adapter an Tower ein. Das heißt, dass das Bauteil bricht, um die Standsicherheit der eigentlichen Unterkonstruktion nicht zu gefährden.

# Montagehinweise und Wartung

## Montagehinweise

### Die Montage sollte erst beginnen, wenn die schriftliche Vorgabe des Bauleiters vorliegt.

Die Bauteile des Montagesystems von PMT dienen ausschließlich der Befestigung von PV-Modulen. In Abhängigkeit der Dachart des Gebäudes und Beschaffenheit des Dachs, sind die dafür bestimmten Komponenten zu verwenden. Die genauen Artikelausführungen sind den Projektunterlagen, bestehend aus Projektbericht und CAD-Plan, zu entnehmen.

Bei der Verwendung des Montagesystems ist die Einhaltung der Montagehinweise, Sicherheitshinweise und Systemhinweise zwingend zu beachten.

Bei nicht bestimmungsmäßiger Verwendung der Bauteile, Nichtbeachtung der Hinweise sowie der Verwendung von nicht zum System gehörenden Komponenten, erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie, Gewährleistung und Haftung gegenüber von PMT. Der Anwender haftet für Schäden und daraus resultierenden Folgeschäden an anderen Bauteilen, PV-Modulen oder am Gebäude, sowie für Personenschäden.

Vor Montagebeginn muss die Verträglichkeit zwischen der Dachhaut und dem Montagesystem getestet und sichergestellt sein und das Dach auf Beschädigungen jeglicher Art überprüft werden. Diese sind im **Dachinspektionsprotokoll** festzuhalten. Gegebenenfalls sind Ausbesserungsarbeiten nötig.

Bei sehr unebenen Dächern oder Dachabdichtungen sind gegebenenfalls Ausgleichsmaßnahmen zu treffen, um eine gleichmäßige Lasteinleitung zu gewährleisten. Um eine flächige Auflage der Hauptbodenprofile auf der Dachhaut zu gewährleisten, ist die Dachoberfläche vor Baubeginn zu reinigen und Verunreinigungen, wie Moos, Laub, Schmutz, Steine etc. zu entfernen.

Die notwendigen und in den Projektunterlagen angegebenen Abstände zu den Dachrändern sind einzuhalten. Die maximale Modulfeldgröße ist vom Typ des Daches abhängig. Bei Dächern mit Substrat- oder Kiesschüttung ist darauf zu achten, dass eine ausreichend rutschfeste Verbindung hergestellt wird.

Die Flächenlast darf die Resttragfähigkeit des Gebäudes nicht überschreiten. Es ist darauf zu achten, dass der Ablauf von Niederschlagswasser nicht behindert wird. Die Dachentwässerung ist in die Anlagenplanung mit einzubeziehen.

Es ist zu prüfen, ob sich durch die Montage der PV-Anlage die Blitzschutzbestimmungen ändern und nachgearbeitet werden muss. Es ist eine thermische Trennung (Abstand zwischen Modulfeldern) laut den PMT PLAN Projektunterlagen einzuhalten.

**Achtung:** Übersteigen die tatsächlichen Modulmaße die in der Tabelle angegebenen Modulbreiten, darf nicht mit der Montage begonnen werden.

Die angegebenen Anzugsdrehmomente in der Montageanleitung sind dringend zu beachten.

Nach Ereignissen, wie Sturm, Starkregen, Erdbebewegungen etc. ist das System von einer Fachkraft auf Schäden zu überprüfen. Werden bei der Sichtung Schäden festgestellt, sind diese umgehend zu beheben. Defekte Bauteile sind durch neue Komponenten zu ersetzen.

## Wartung

Photovoltaikunterkonstruktionen sind nicht wartungsfrei. Eine Wartung, insbesondere die richtige Positionierung der Ballaststeine und der Bautenschutzmatte bzw. der ProPlates, muss jährlich durchgeführt und in einem Wartungsprotokoll dokumentiert werden. Des Weiteren sind alle Komponenten des PMT Montagesystems in regelmäßigen Abständen zu prüfen und entsprechend zu dokumentieren. Wir empfehlen eine jährliche Wartung gemäß unserem **Wartungsprotokoll**.


Die Empfehlungen zu den Wartungsroutinen des Systems PMT X118 aufgrund thermischer Dehnung sind zu beachten.

Nach außergewöhnlichen Starkwindereignissen empfehlen wir eine Wartung direkt nach dem Starkwindereignis.


**Achtung:** Die unterbliebene Wartung der Anlage kann zu Schäden an Leib und Leben sowie zu Vermögensschäden führen, für die PMT keine Haftung übernimmt.

# Benötigtes Werkzeug


## 1 Bandmaß

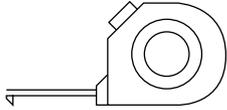

## 2 Schlagschnur

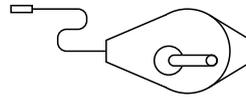

## 3 Drehmomentschlüssel mit Aufsatz Innensechskant SW 6 mm

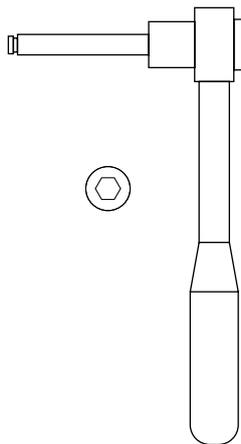

## 4 Montagehilfe (optionales Werkzeug)






**Achtung!** Einige Bauteile gibt es in unterschiedlichen Längen und Ausführungen.  
Die genauen Artikelausführungen sind den Projektunterlagen zu entnehmen.

## Bauteilarten


### A Swift Rail

1.0529 - S350 GD ZM310

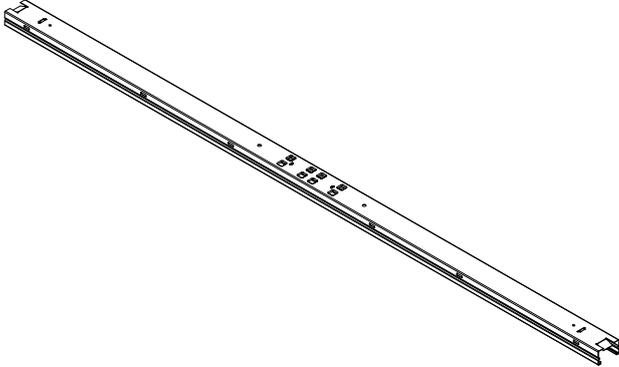


### B Swift Rail Short

1.0529 - S350 GD ZM310

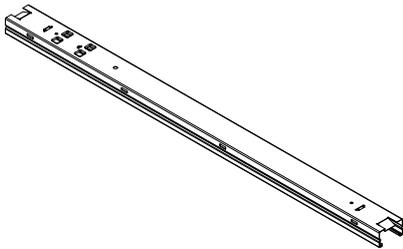

### C Swift Connector

1.0529 - S350 GD ZM310

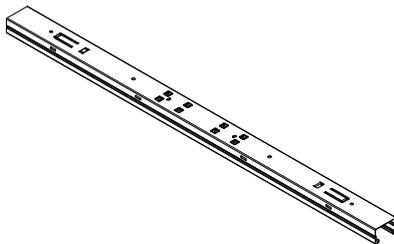


### D Summit Double

1.0529 - S350 GD ZM310

1.0531 - S550 GD ZM310


1.4301 - S235

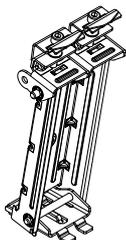

### E Pivot Double


1.0531 - S550 GD ZM310

1.4301 - S235

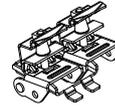


### F EasyPlate Connection (Eisengrau)

PE-HD GF 20

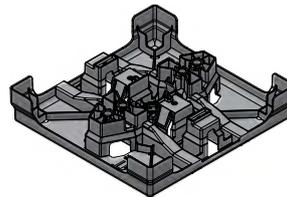


### G EasyPlate Support (Schwarz)

PE-HD GF 20

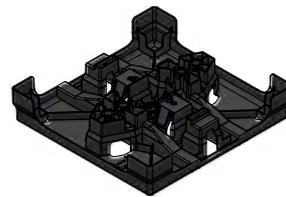

### H Ballaststein mit den Standardmaßen 40 × 40 × 4 cm (nicht im Lieferumfang enthalten)

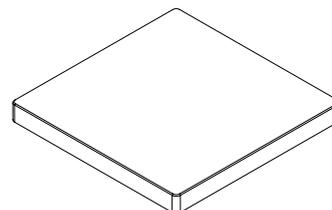




**Achtung!** Einige Bauteile gibt es in unterschiedlichen Längen und Ausführungen.  
Die genauen Artikelausführungen sind den Projektunterlagen zu entnehmen.

## Bauteilarten


### I Row Connector Edge


1.0529 - S350 GD ZM310

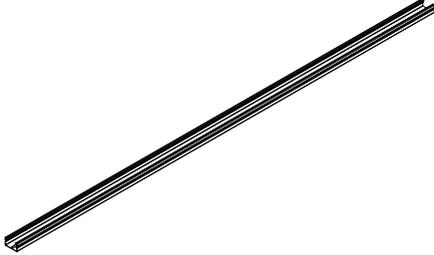

### J Row Link Edge

1.0529 - S350 GD ZM310

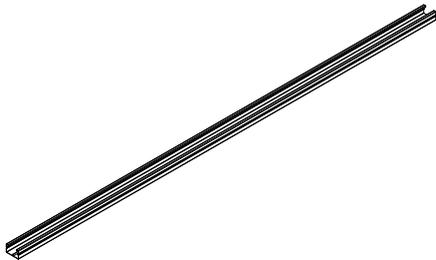

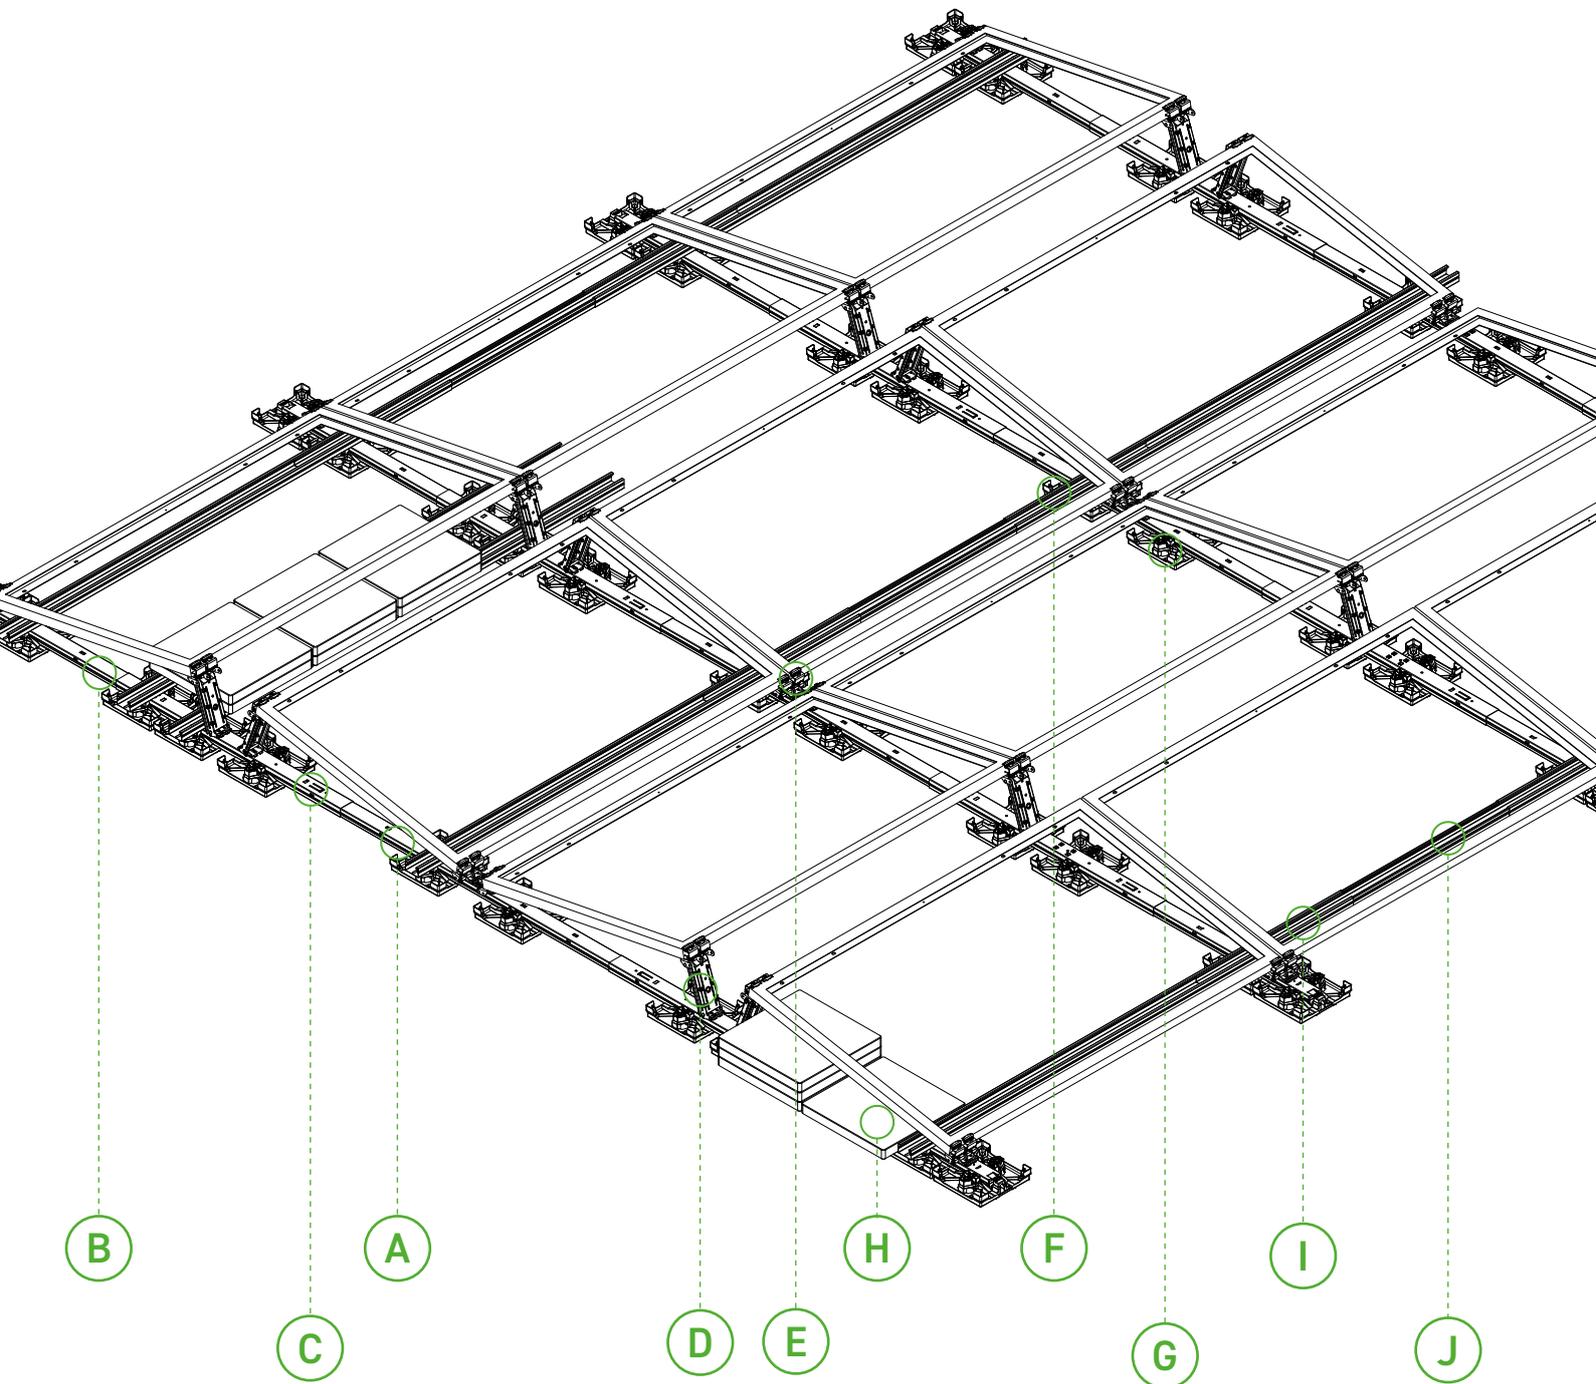

**A** Swift Rail

**B** Swift Rail Short

**C** Swift Connector

**D** Summit Double

**E** Pivot Double

**F** EasyPlate Connection

**G** EasyPlate Support

**H** Standardballaststein

**I** Row Connector Edge

**J** Row Link Edge


**Swift Connection** = Verbindung aus Swift Rail und Swift Connector

**Row Connection** = Row Connector/Link zur Verbindung der Swift Connection Reihen

# 1

Swift Rail Short **B**, Swift Connector **C** und Swift Rail **A** auslegen und miteinander verbinden.

Der Swift Rail **A** ist in das Profil Swift Connector **C** zu schieben bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Je Swift Connector sind zwei Swift Rail zu montieren. Am Anfang und Ende eines kompletten Stranges ist jeweils ein Swift Rail Short **B** auf den Swift Connector **C** zu schieben.

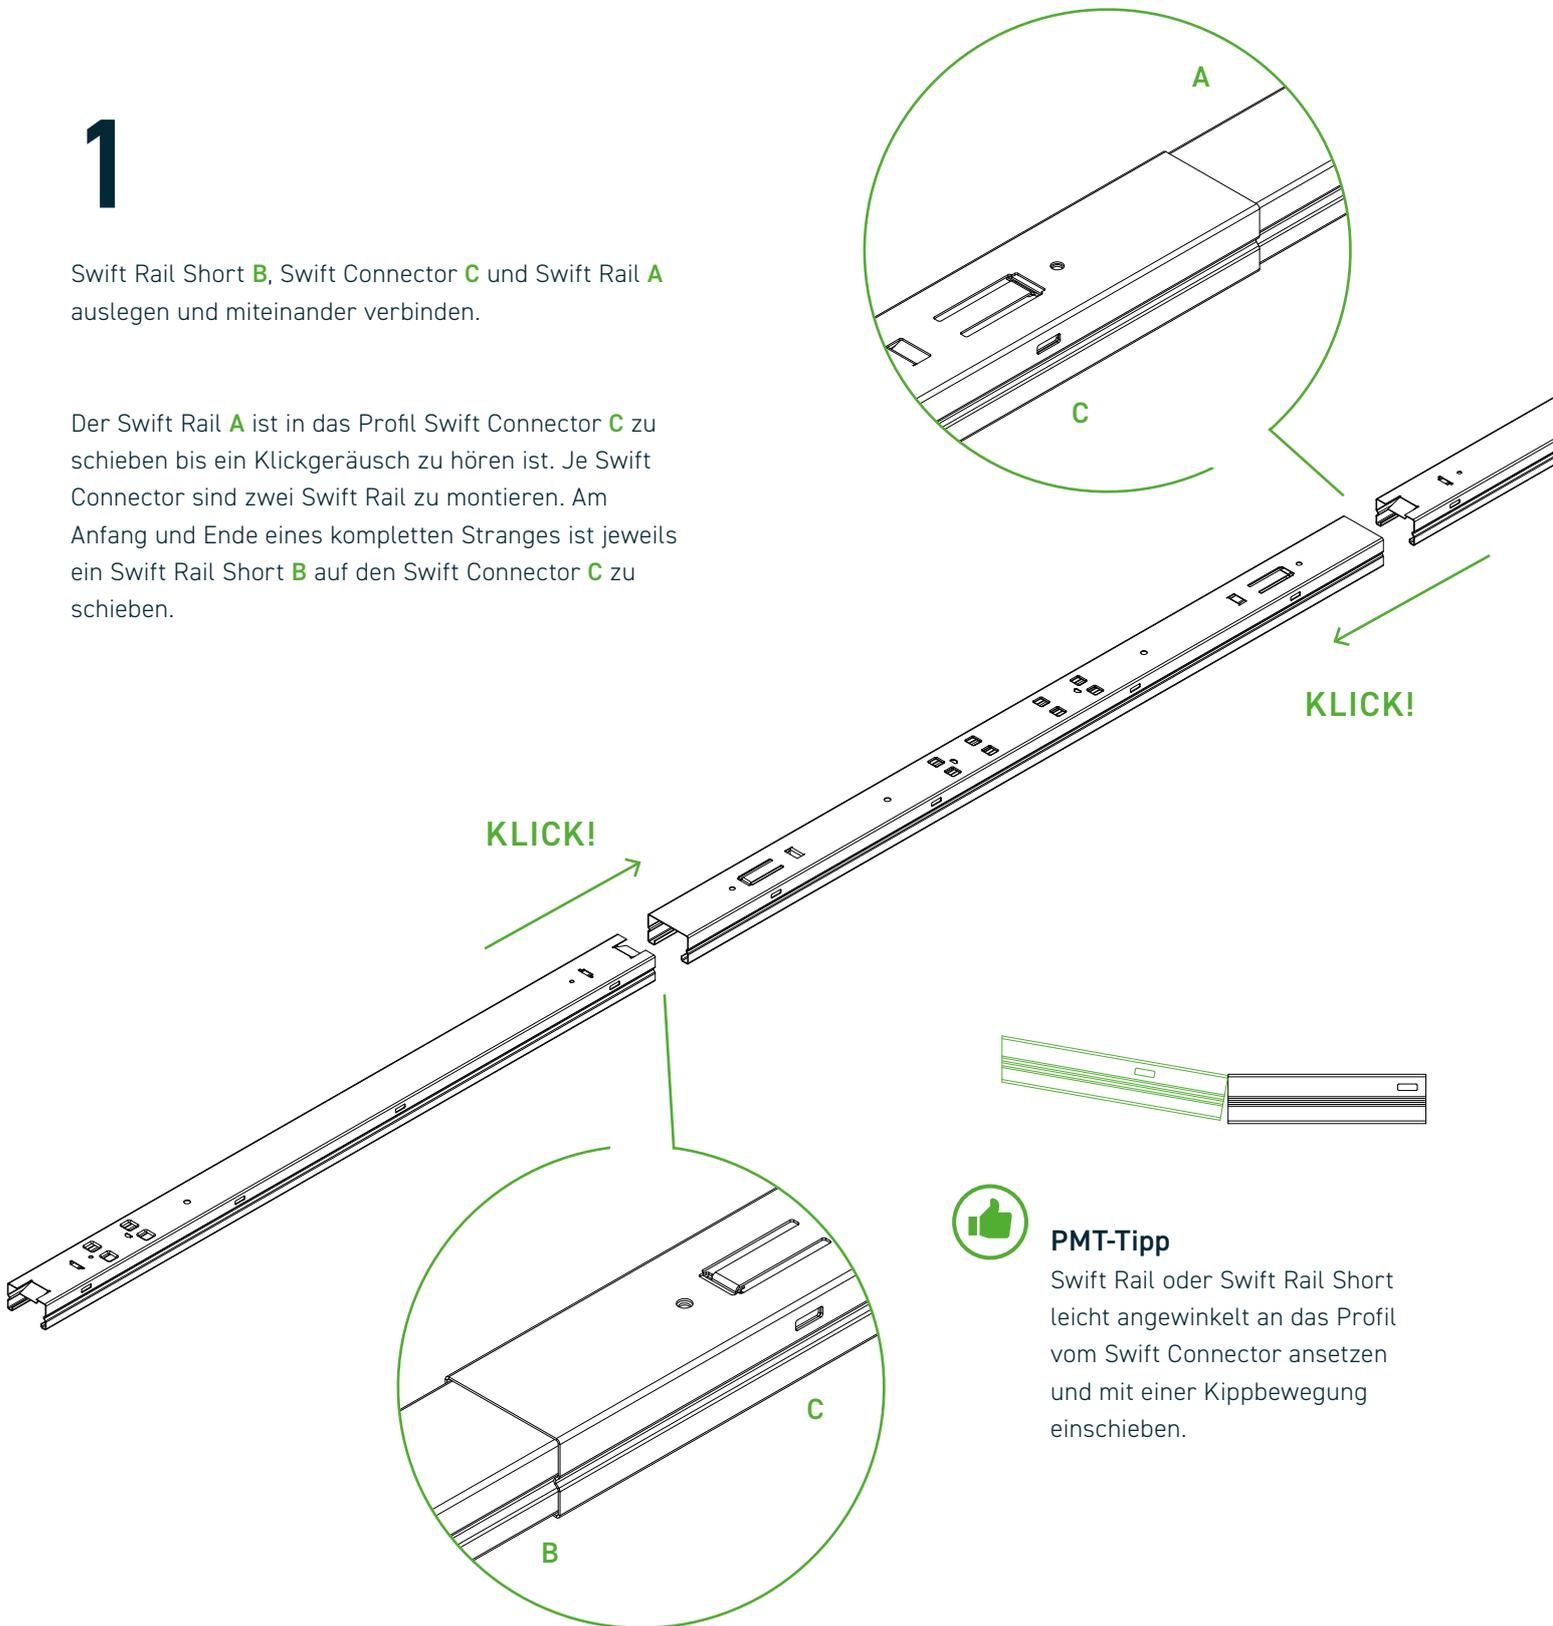

### PMT-Tipp


Swift Rail oder Swift Rail Short leicht angewinkelt an das Profil vom Swift Connector ansetzen und mit einer Kippbewegung einschieben.




### Achtung!

Die Rastverbindung ist auf sauberen Formschluss und Festigkeit zu prüfen.

RICHTIG!

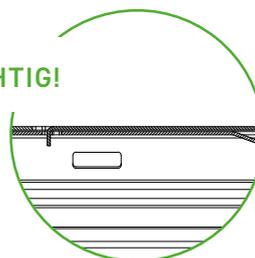


FALSCH!

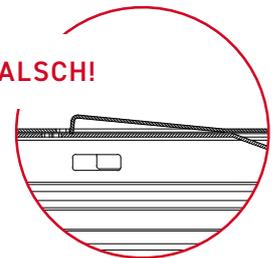

# 2

Die EasyPlates Connection **F** und EasyPlates Support **G** montieren.

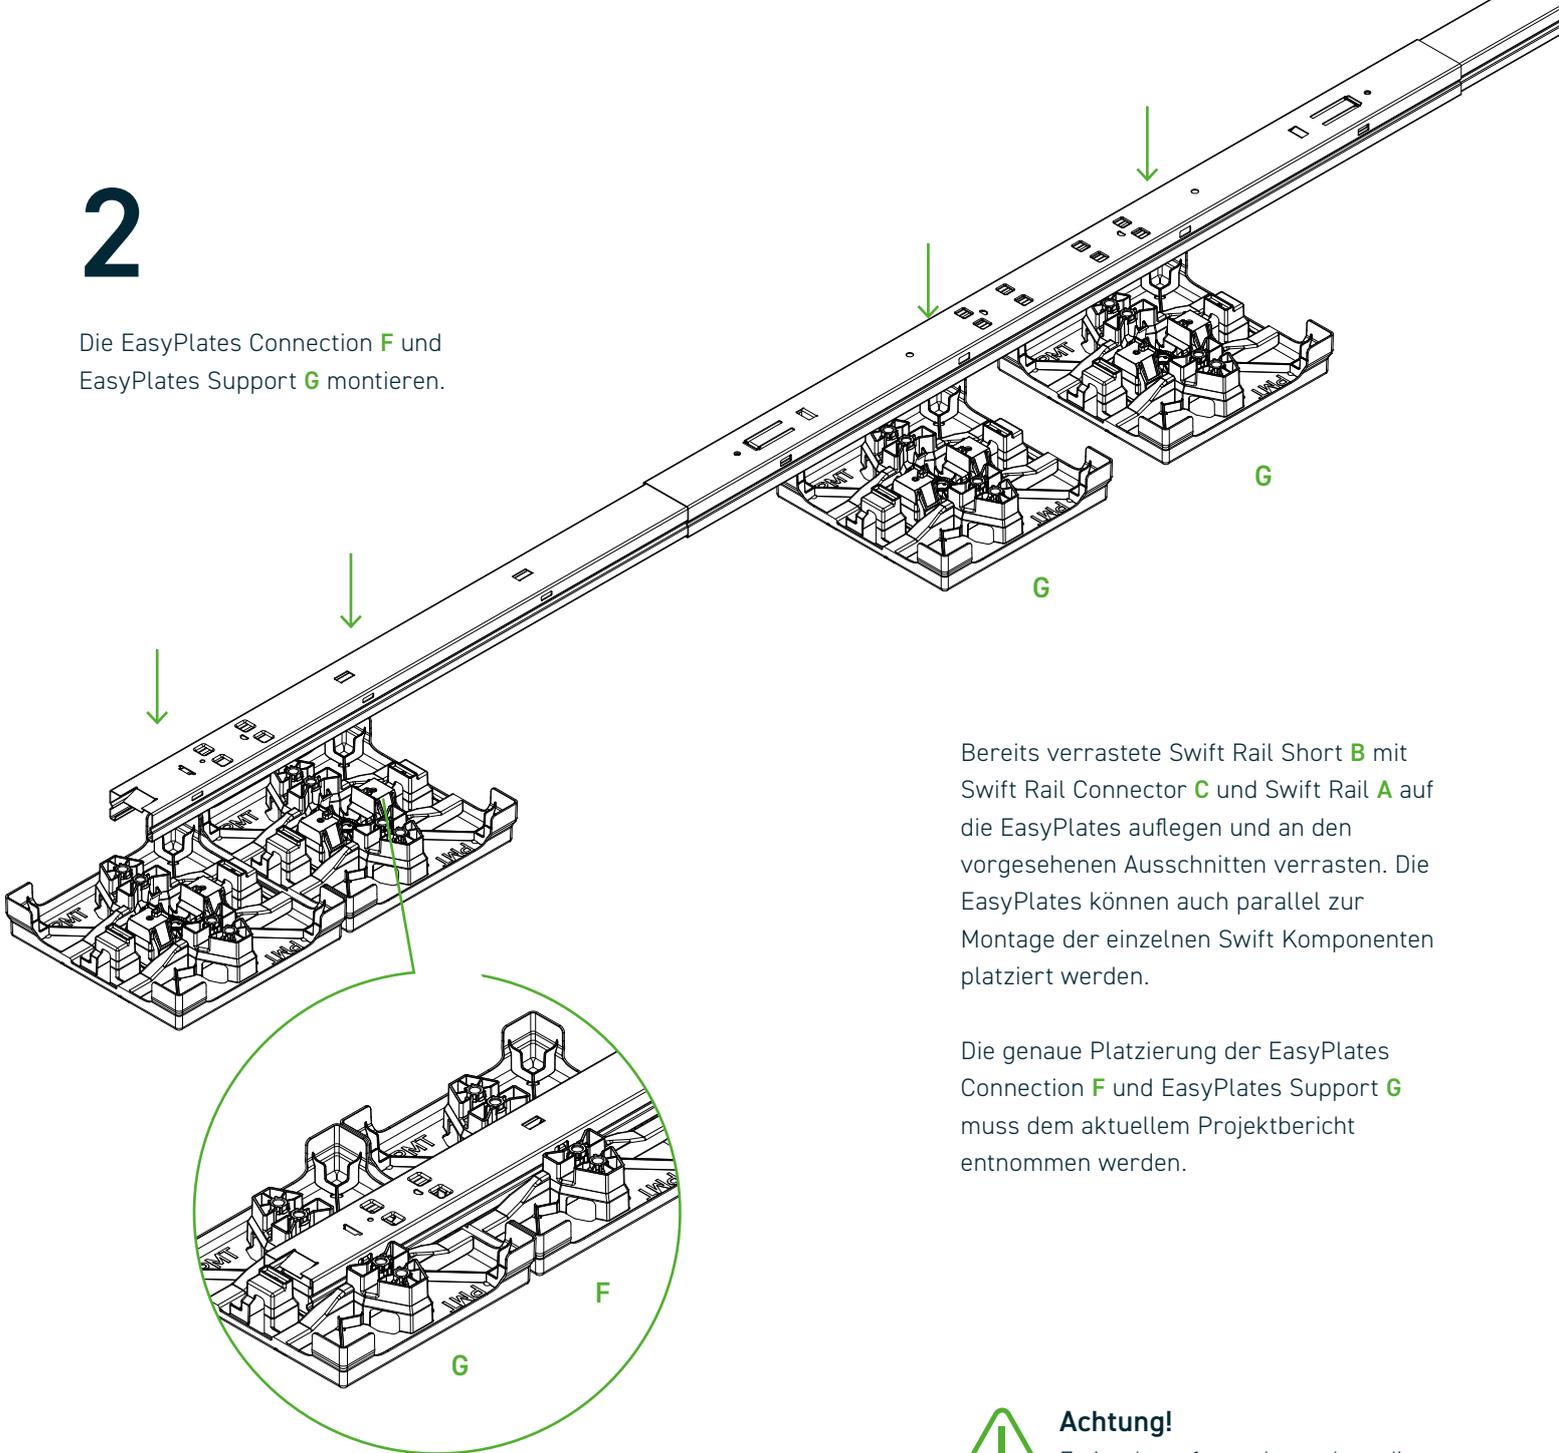


Bereits verrastete Swift Rail Short **B** mit Swift Rail Connector **C** und Swift Rail **A** auf die EasyPlates auflegen und an den vorgesehenen Ausschnitten verrasten. Die EasyPlates können auch parallel zur Montage der einzelnen Swift Komponenten platziert werden.

Die genaue Platzierung der EasyPlates Connection **F** und EasyPlates Support **G** muss dem aktuellem Projektbericht entnommen werden.



### Achtung!


Es ist darauf zu achten, dass die Rastnase entsprechend mit dem Swift Rail, Swift Rail Short oder Swift Connector verrastet ist.

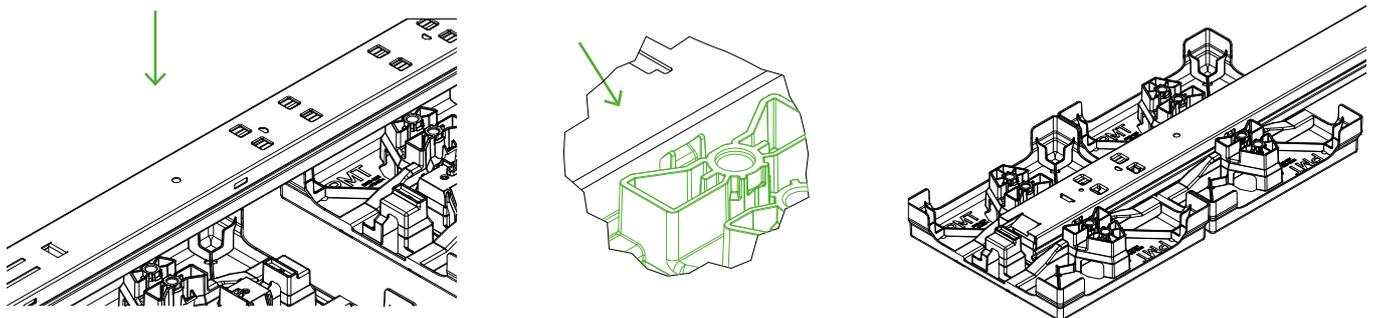





# 3

Summit Double **D** und Pivot Double **E** aufsetzen und einrasten.

Summit Double **D** mit den Rastnasen von der Schienenmitte wegzeigend senkrecht in die Aussparungen des Swift Connector **C** drücken und Richtung Schienenkante schieben bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

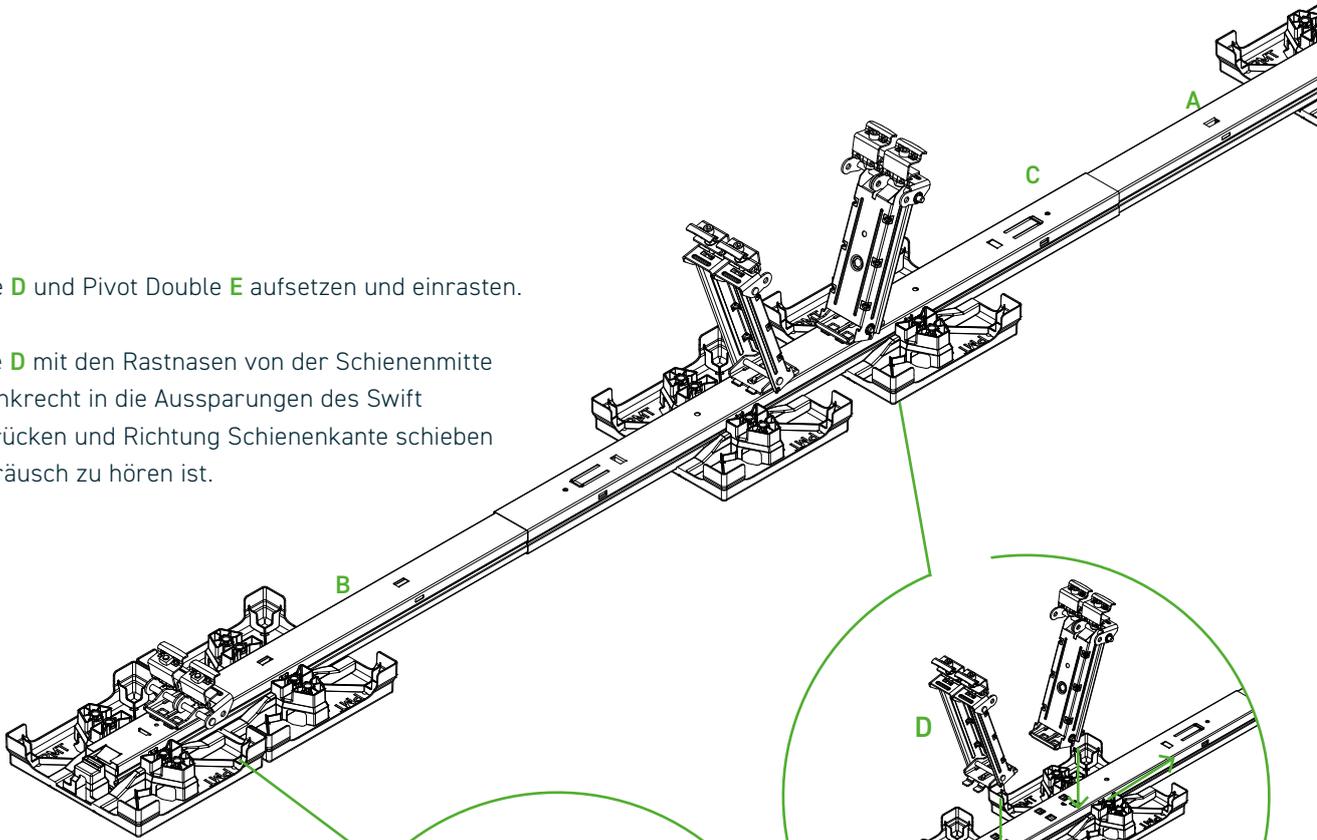

Pivot Double **E** mit den Rastnasen senkrecht in die Aussparungen des Swift Rail Short **B** drücken und zur Schienenmitte schieben bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Bei Swift Rail **A** ist der Pivot Double **E** mit den Rastnasen von der Schienenmitte wegzeigend zu platzieren und einzurasten.

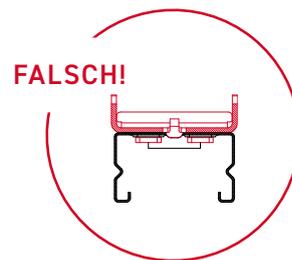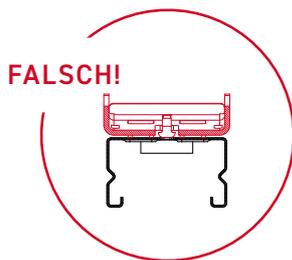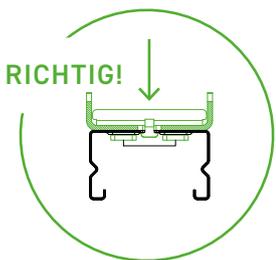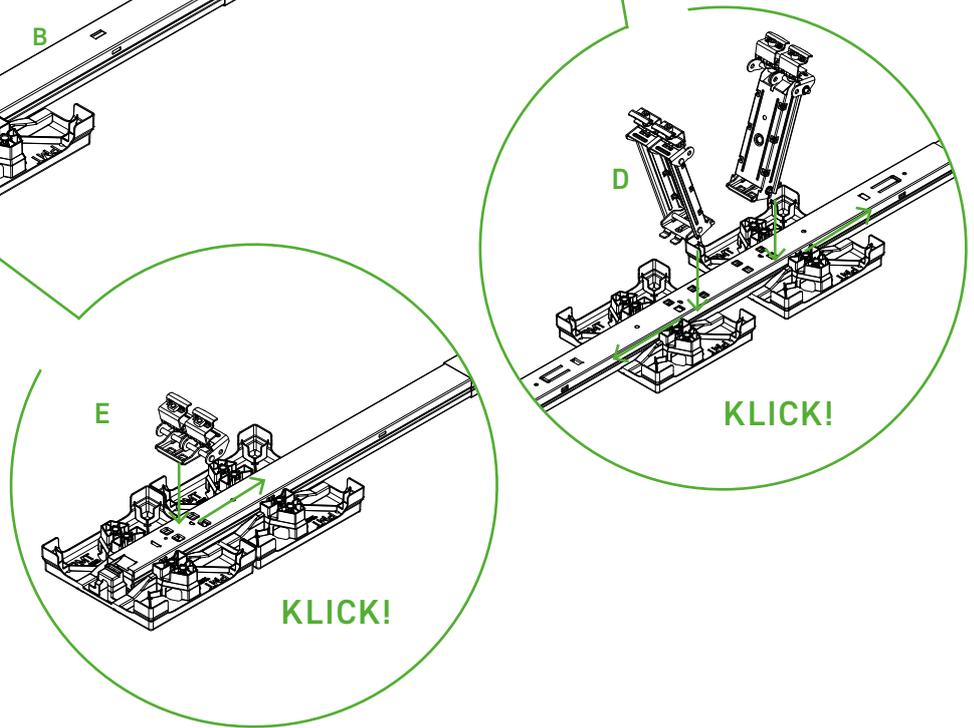


### Achtung!

Die Rastverbindung ist auf sauberen Sitz und Formschluss zu prüfen. Es ist darauf zu achten, dass beim Aufsetzen alle 4 Rastlaschen in die dafür vorgesehene Aussparung eingeführt werden und der Hammerkopf in der entsprechenden T-Aussparung einrastet. Mit leichtem Druck auf den Hammerkopf ist sicherzustellen, dass er die endgültige Position einnimmt.

# 4

Einstellen der Montagehilfe anhand der Modullänge.

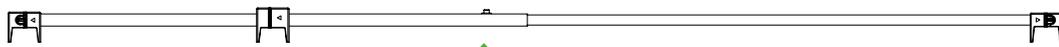


Maximallänge: 2.500 mm



Mindestlänge: 1.600 mm



Äußere Kunststofffüße zur Ausrichtung für Randklemmung

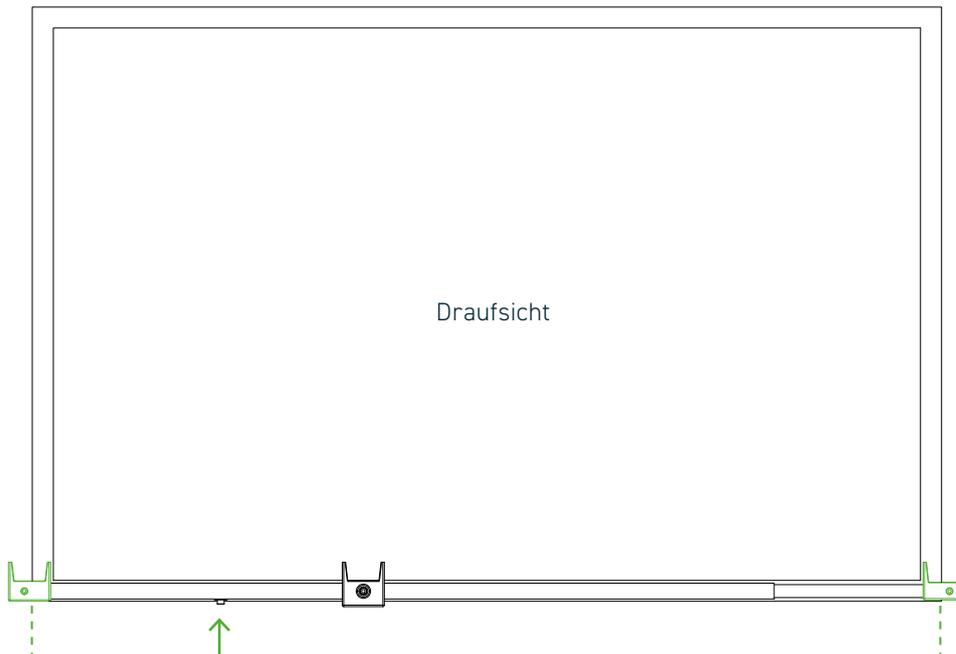


Draufsicht


Zur Bestimmung der Modullänge die Montagehilfe drehen, mit den beiden äußeren Abstandsrippen an den Modulrahmen anlegen und mit der Feststellschraube festziehen.



Seitenansicht

Modulkante

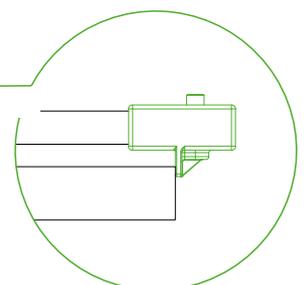

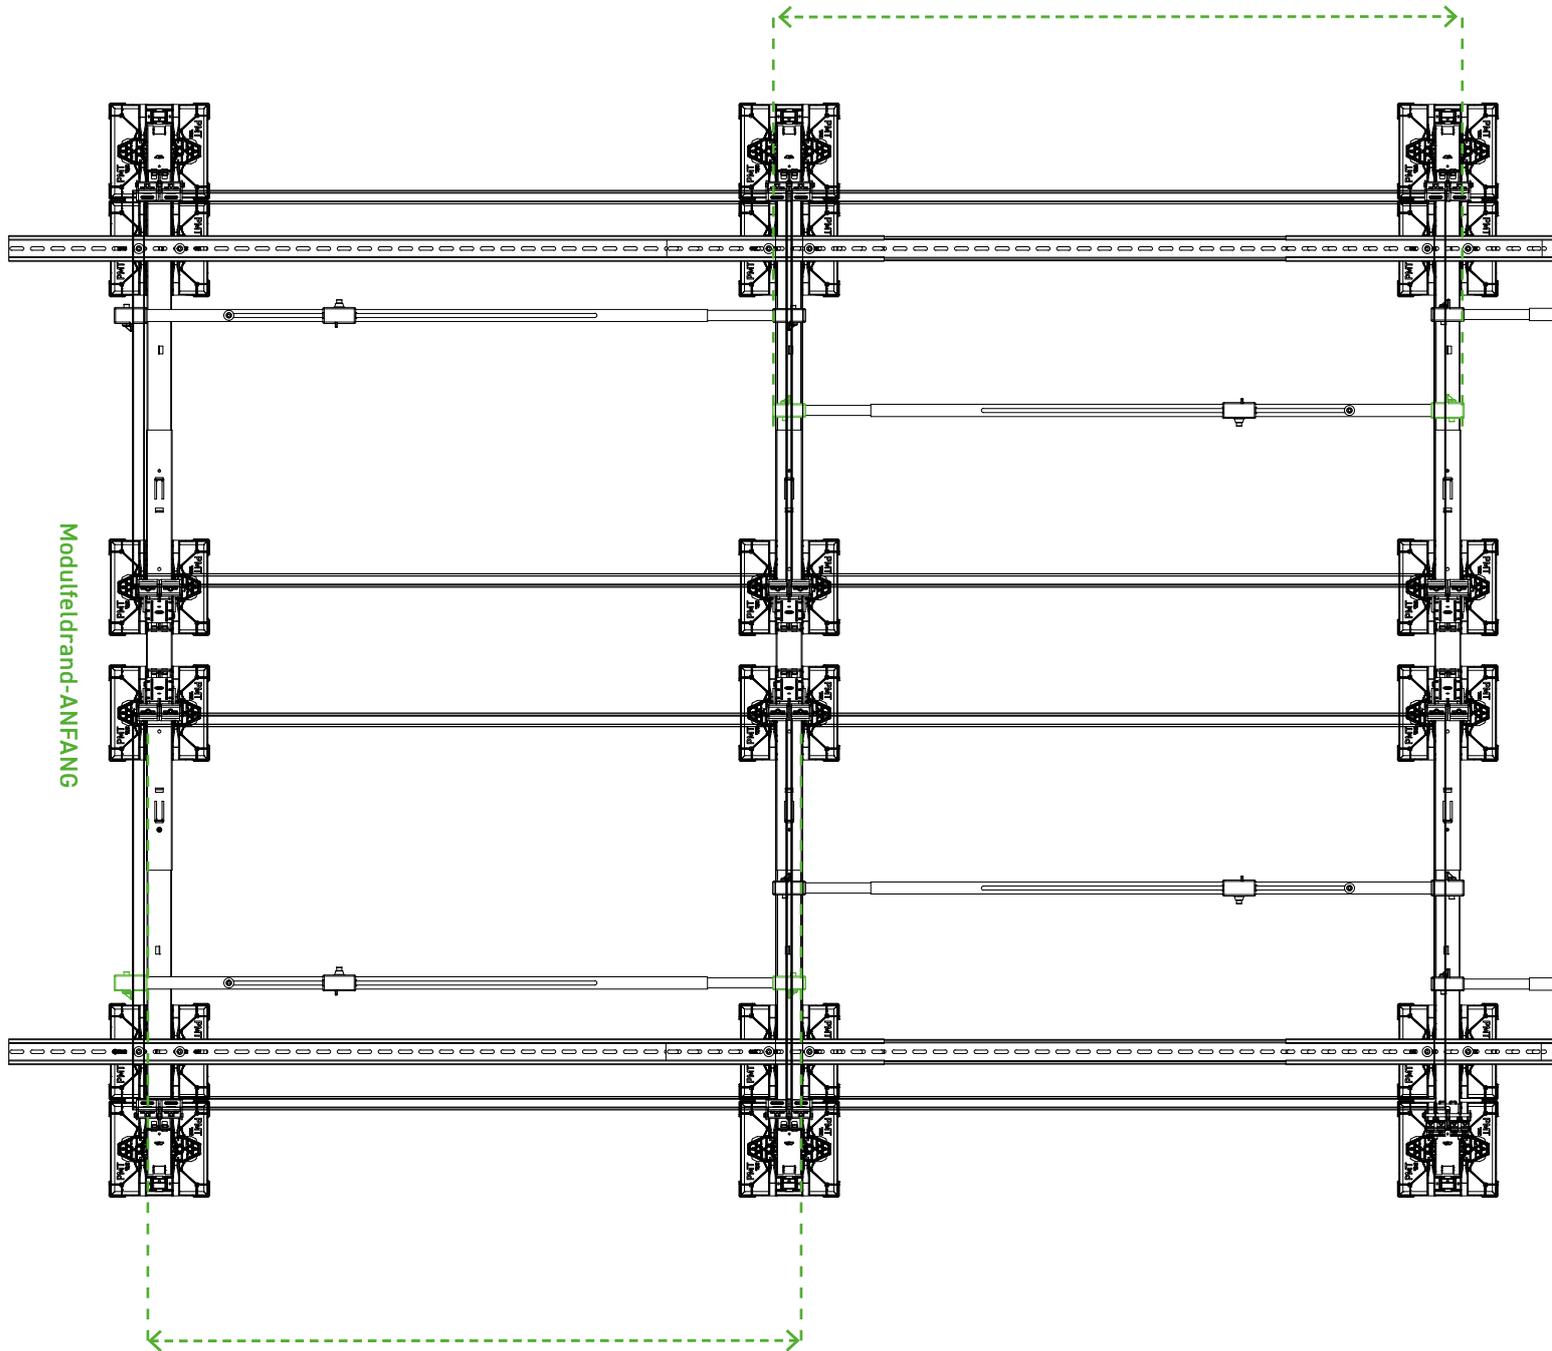


**Achtung!**

Der jeweilige Abstand ist dem Projektbericht zu entnehmen.

# 4.1

Verwendung der Montagehilfe am Modulfeldrandanfang.


Montierte und ausgelegte Schienen mit Hilfe der vorher eingestellten Montagehilfe ausrichten.

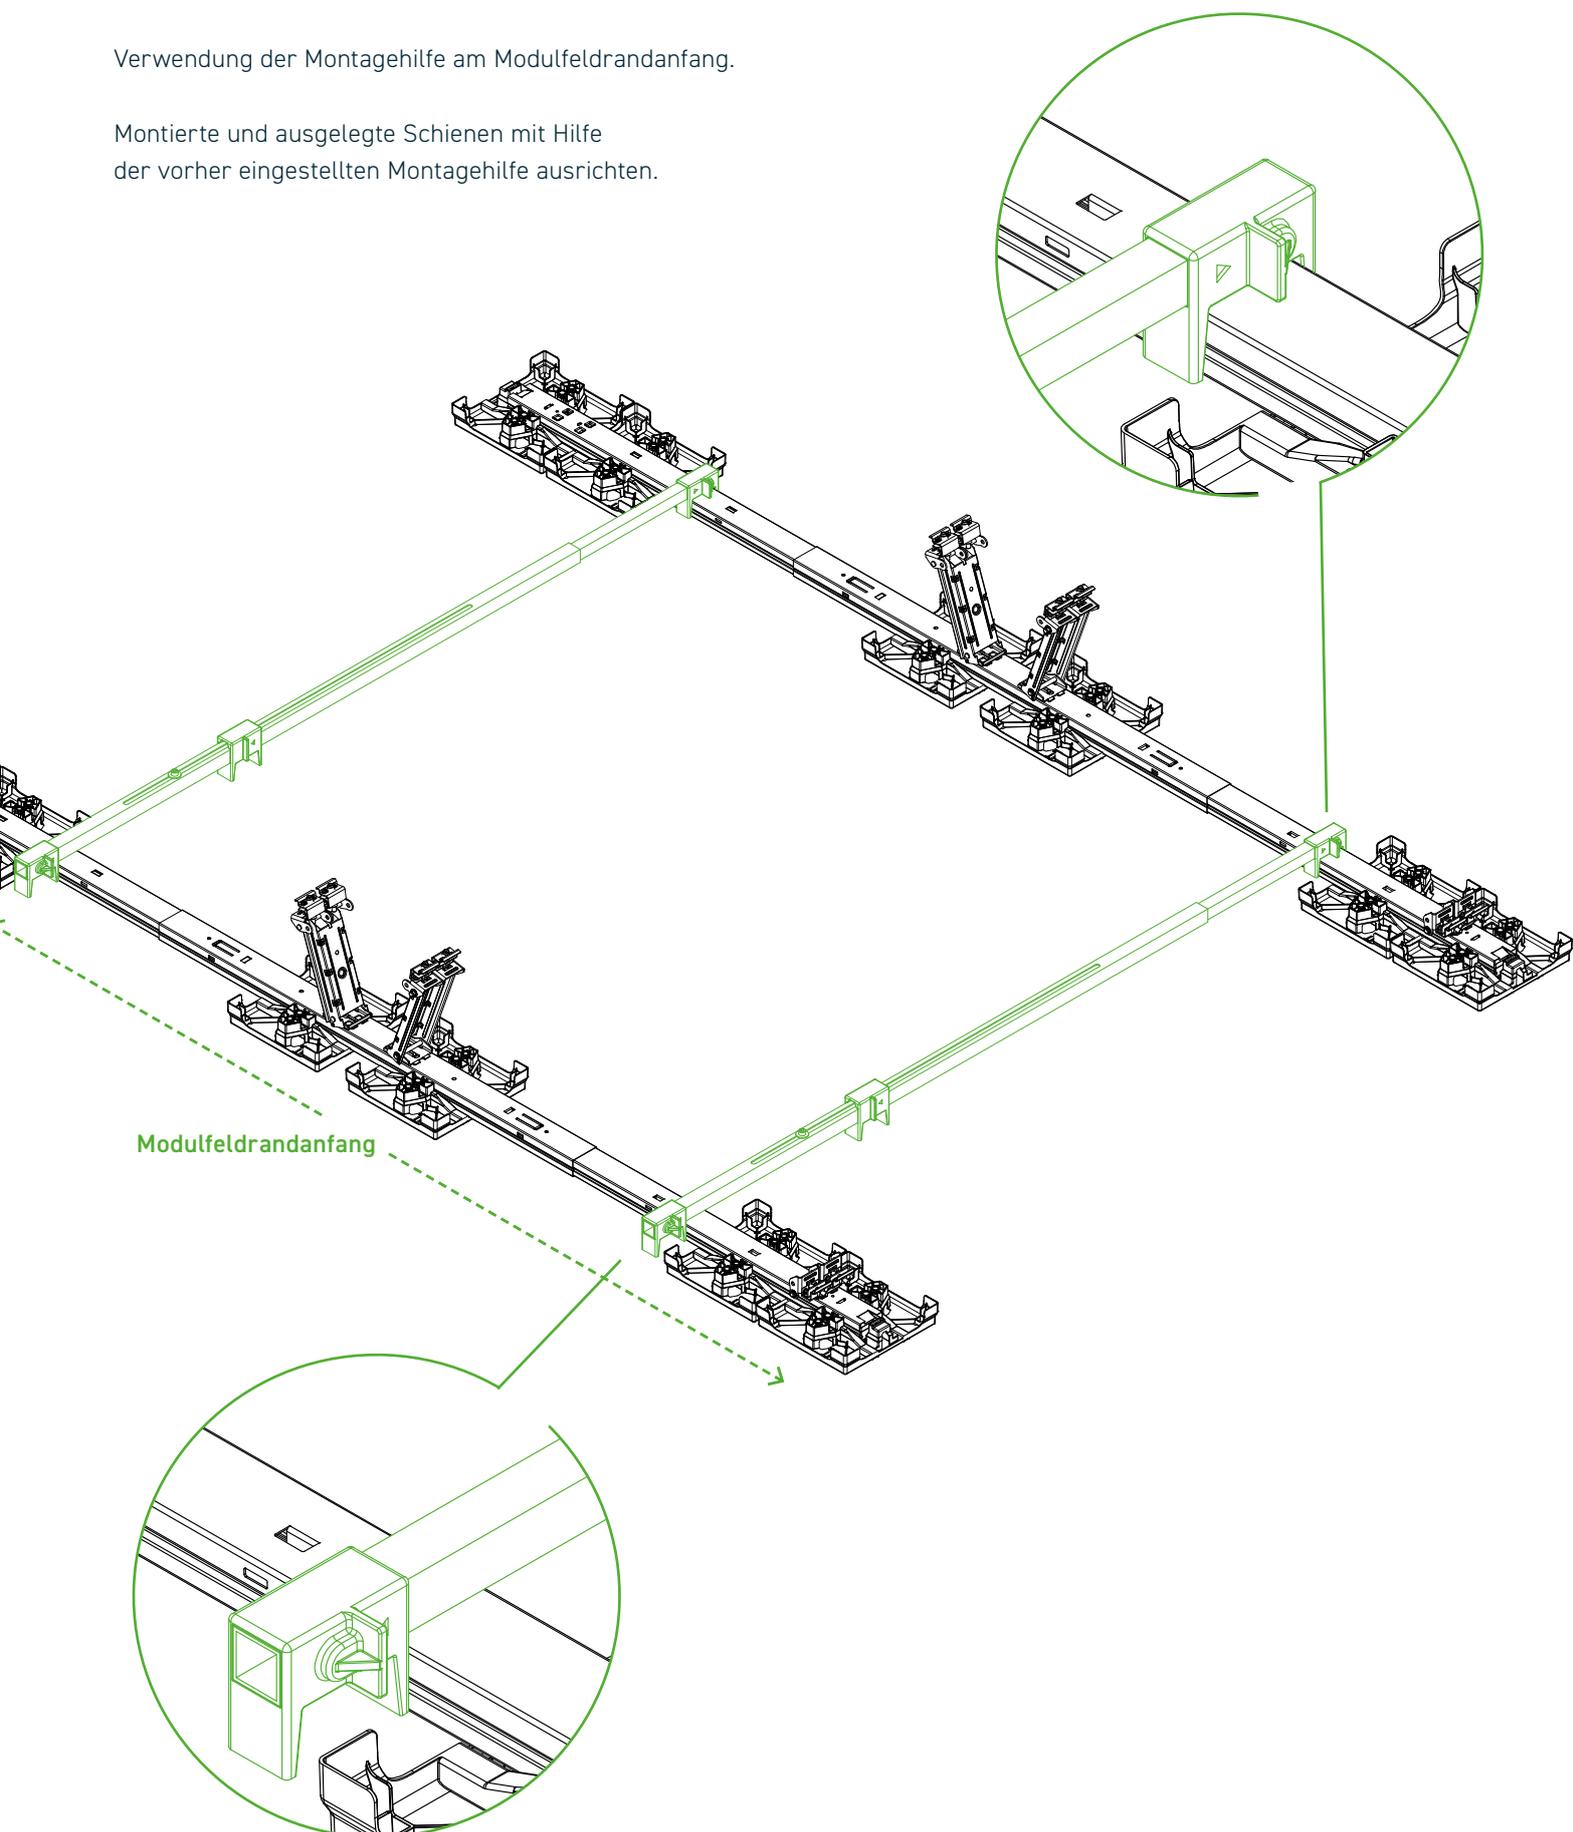


# 4.2

Bei Dachunebenheiten kann zum Ausgleich vereinzelt maximal eine EasyPlate Connection **F** unter eine EasyPlate Support **G** untergelegt werden.

Diese sind mit einer Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762 - M8x50-A2 zu verbinden.

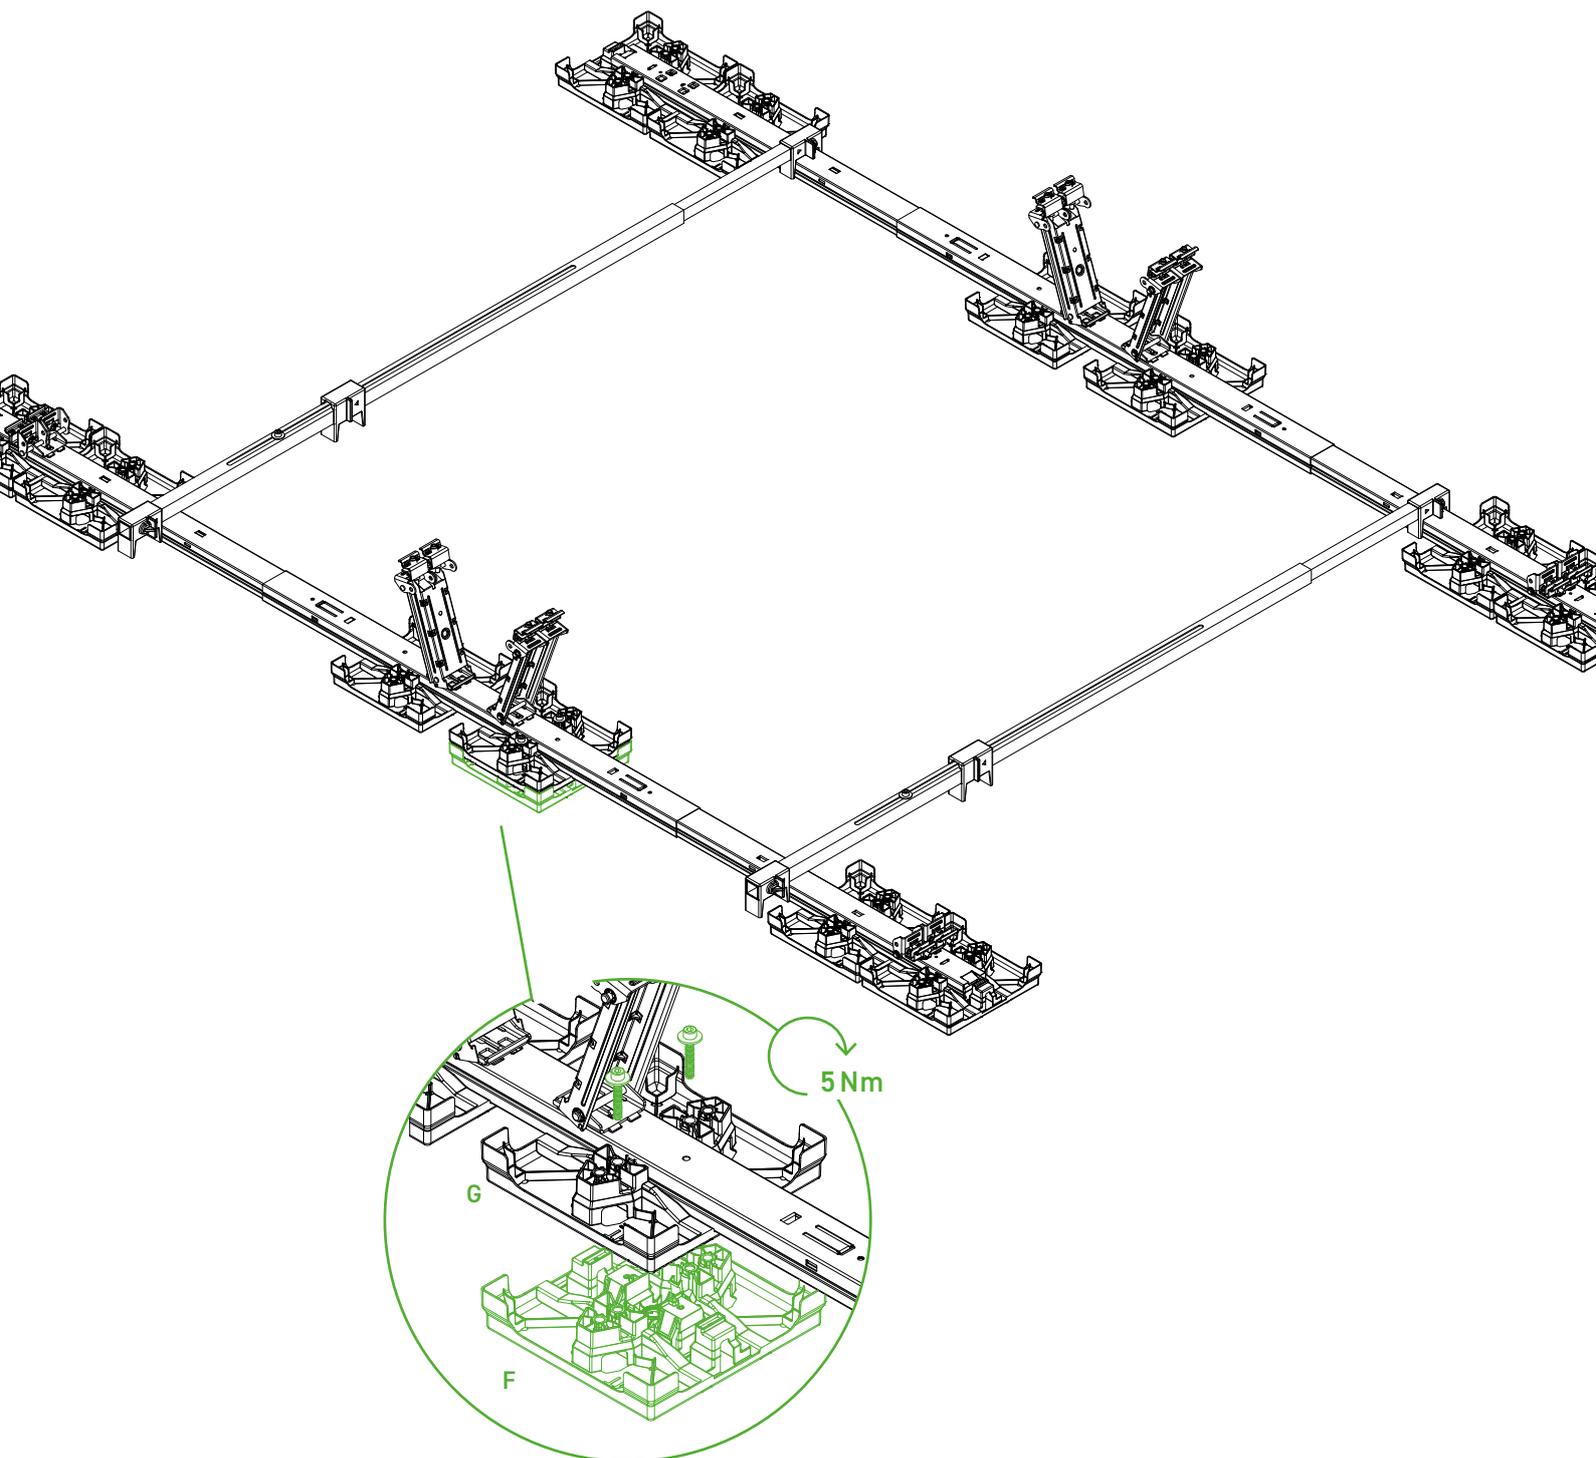


# 4.3

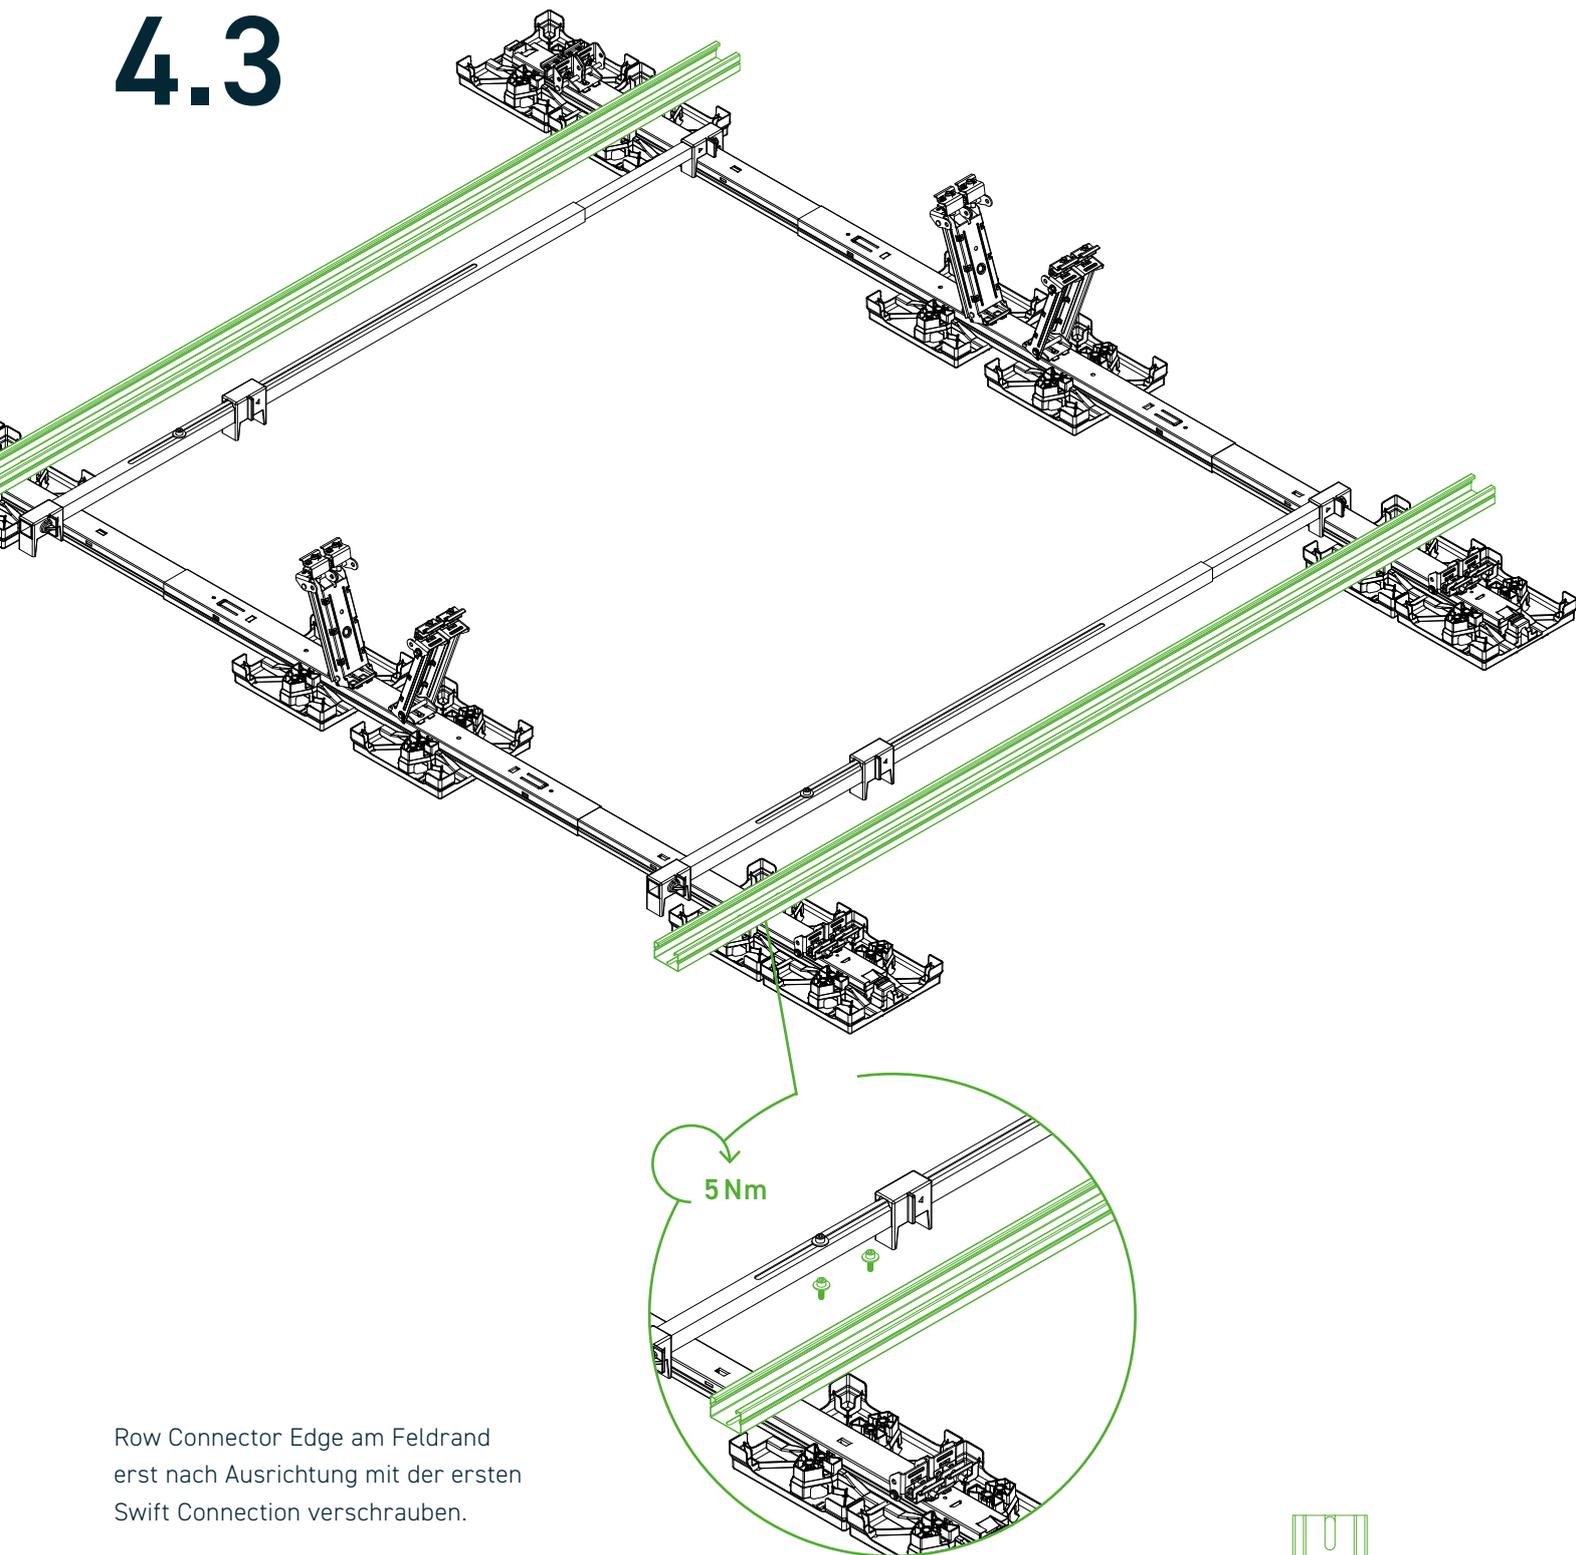


Row Connector Edge am Feldrand erst nach Ausrichtung mit der ersten Swift Connection verschrauben.

Row Connector Edge **I**, Row Link Edge **J** und EasyPlate Connection **F** sind zwingend laut Projektbericht an den angegebenen Stellen zu montieren.

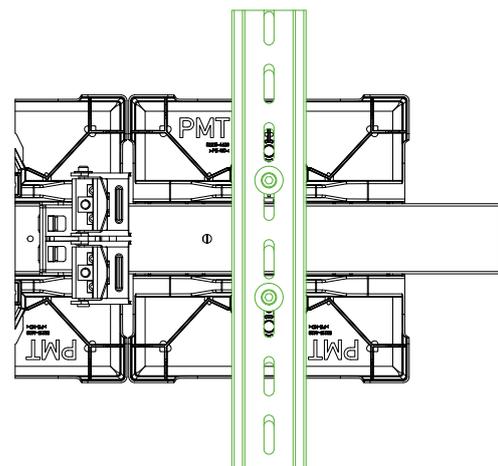


# 4.4


Montierte und ausgelegte Schienen mit Hilfe der vorher eingestellten Montagehilfe weiter ausrichten.

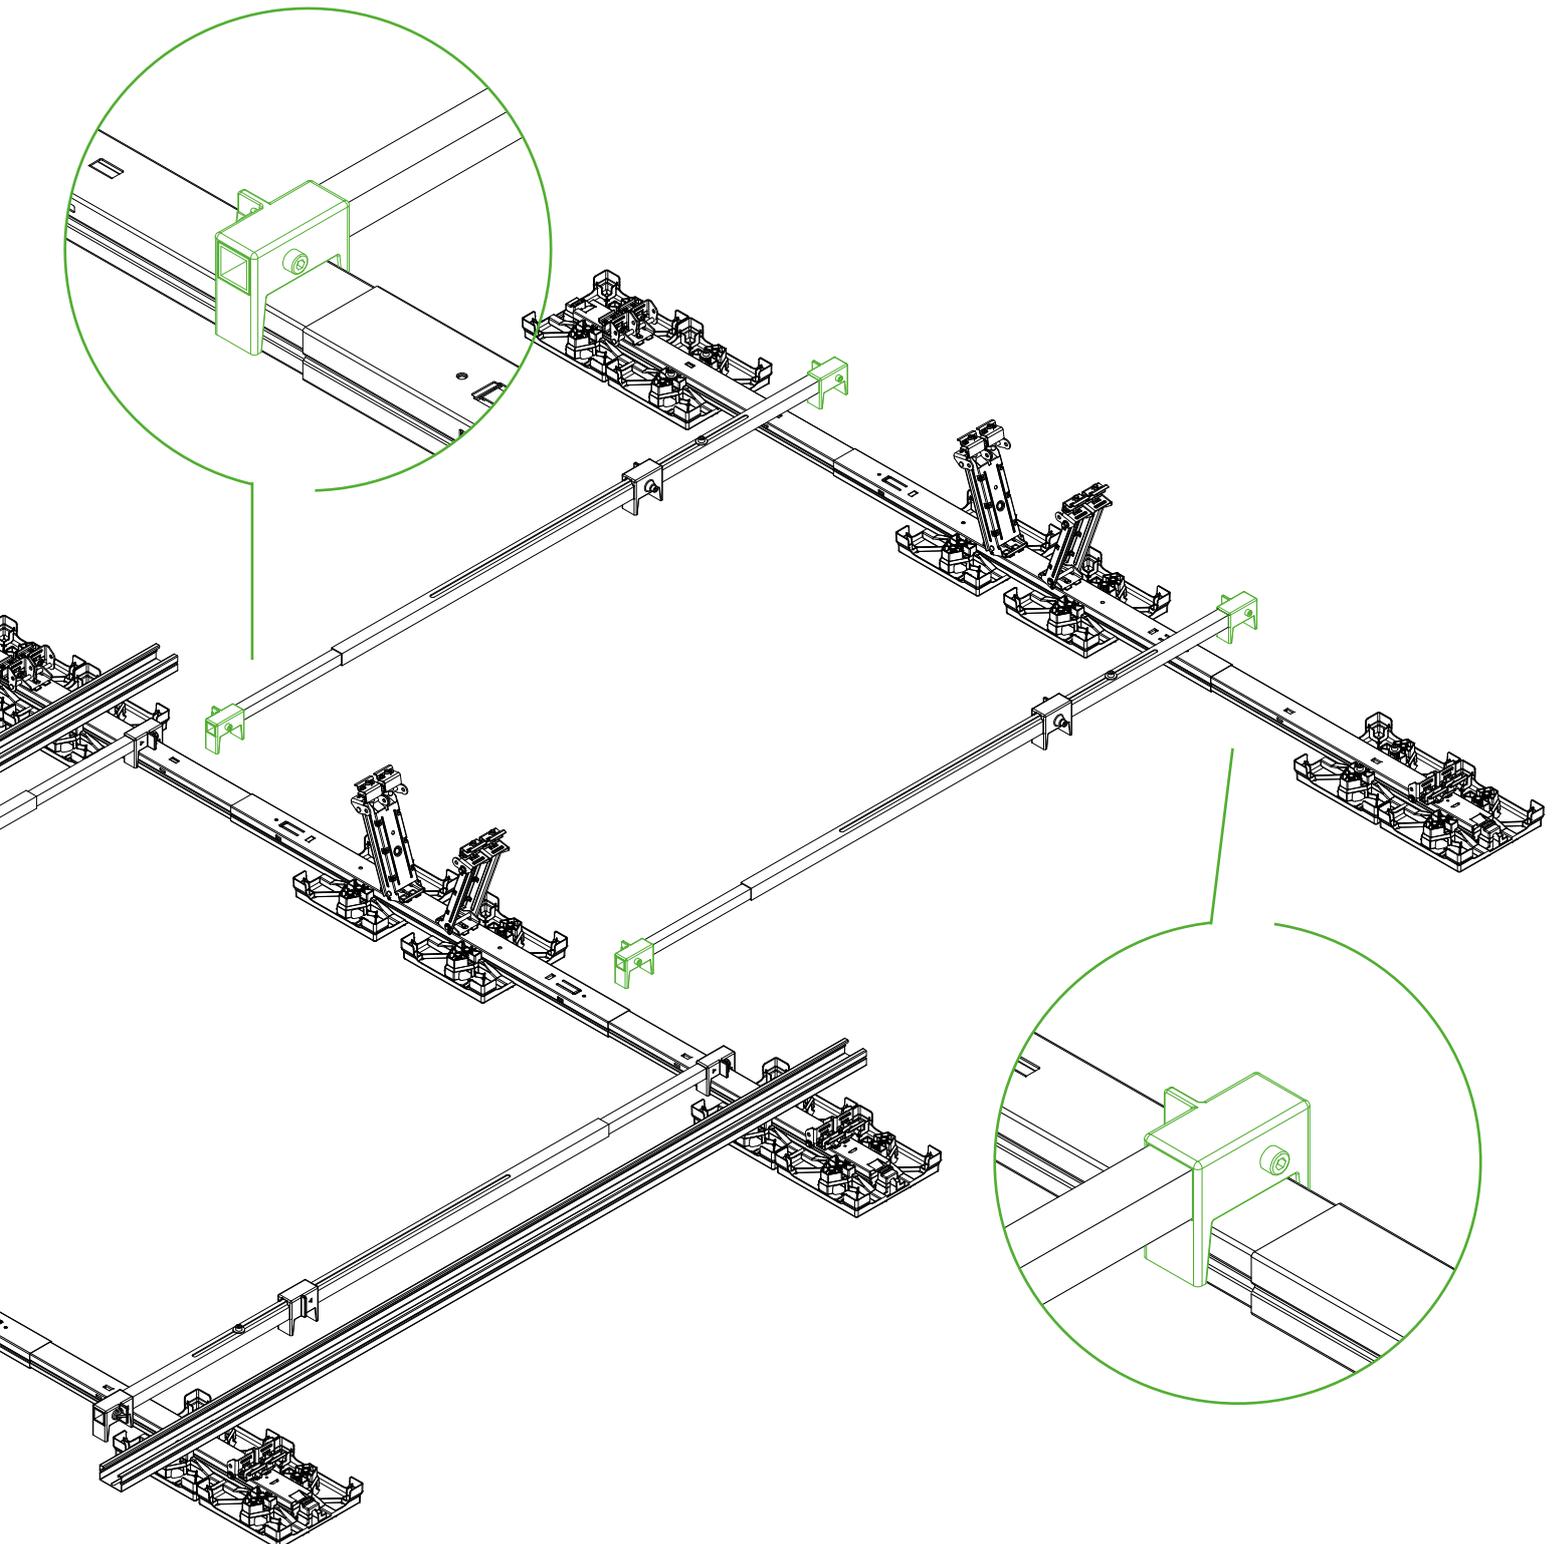

# 4.5


Row Link Edge **J** in Row Connector Edge **I** einschieben,  
auf EasyPlate Connection **F** platzieren und montieren.

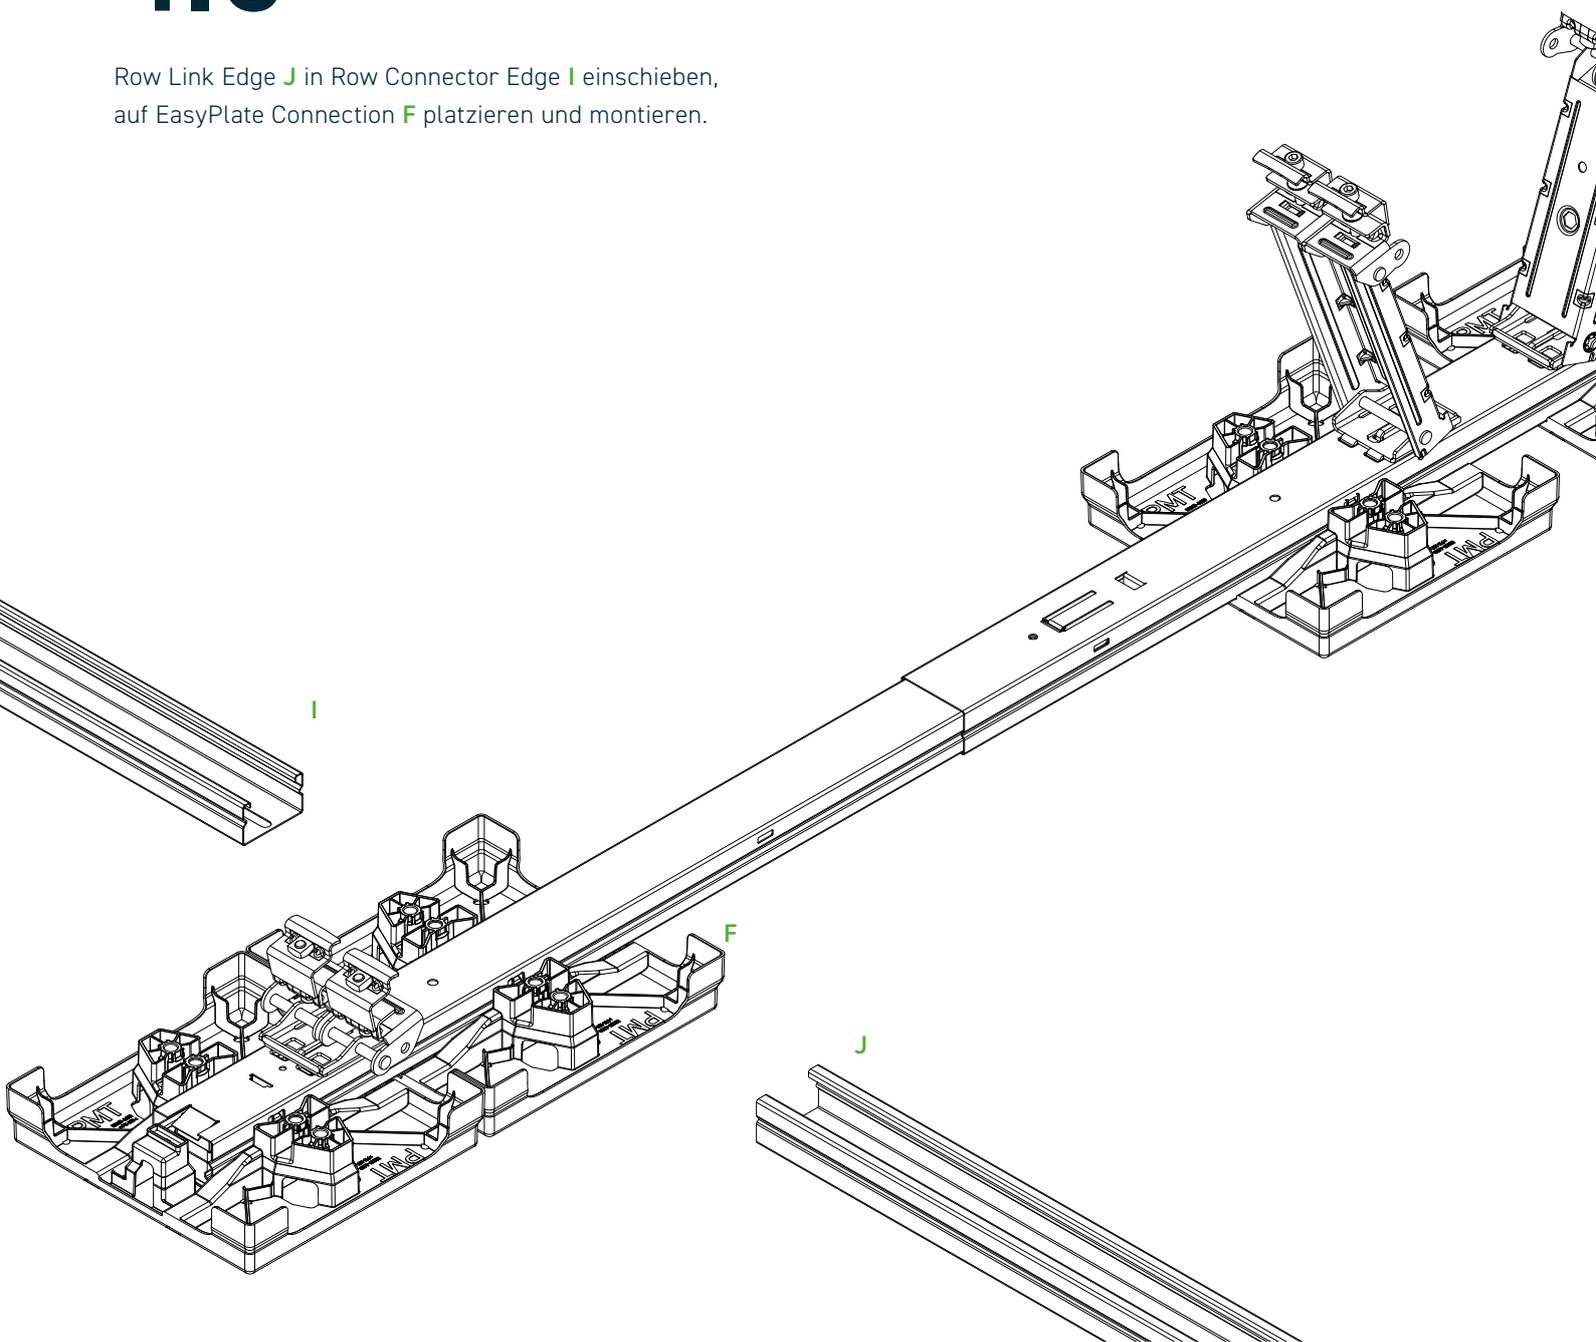

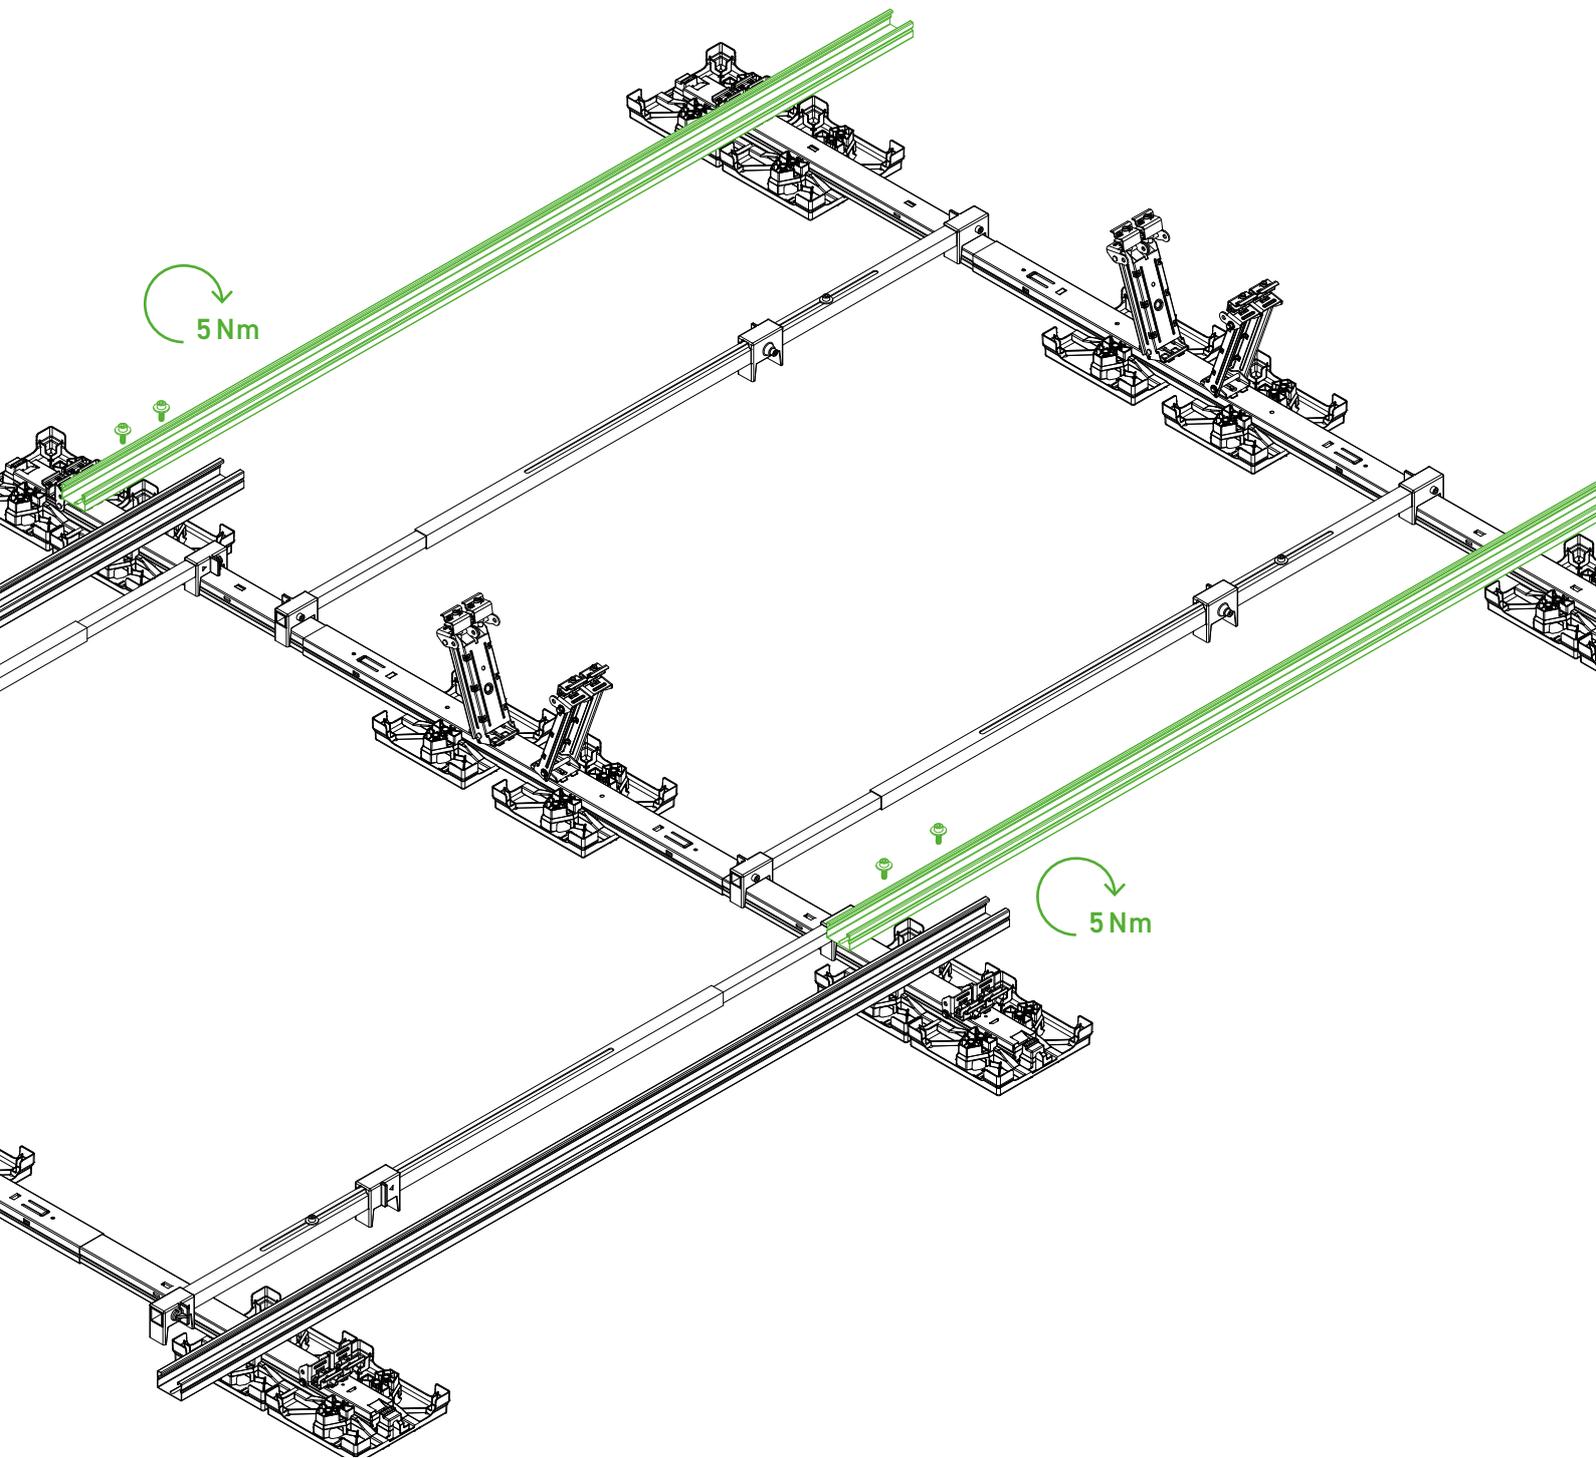


# 4.6

Schritt 4 und 5 wiederholen.

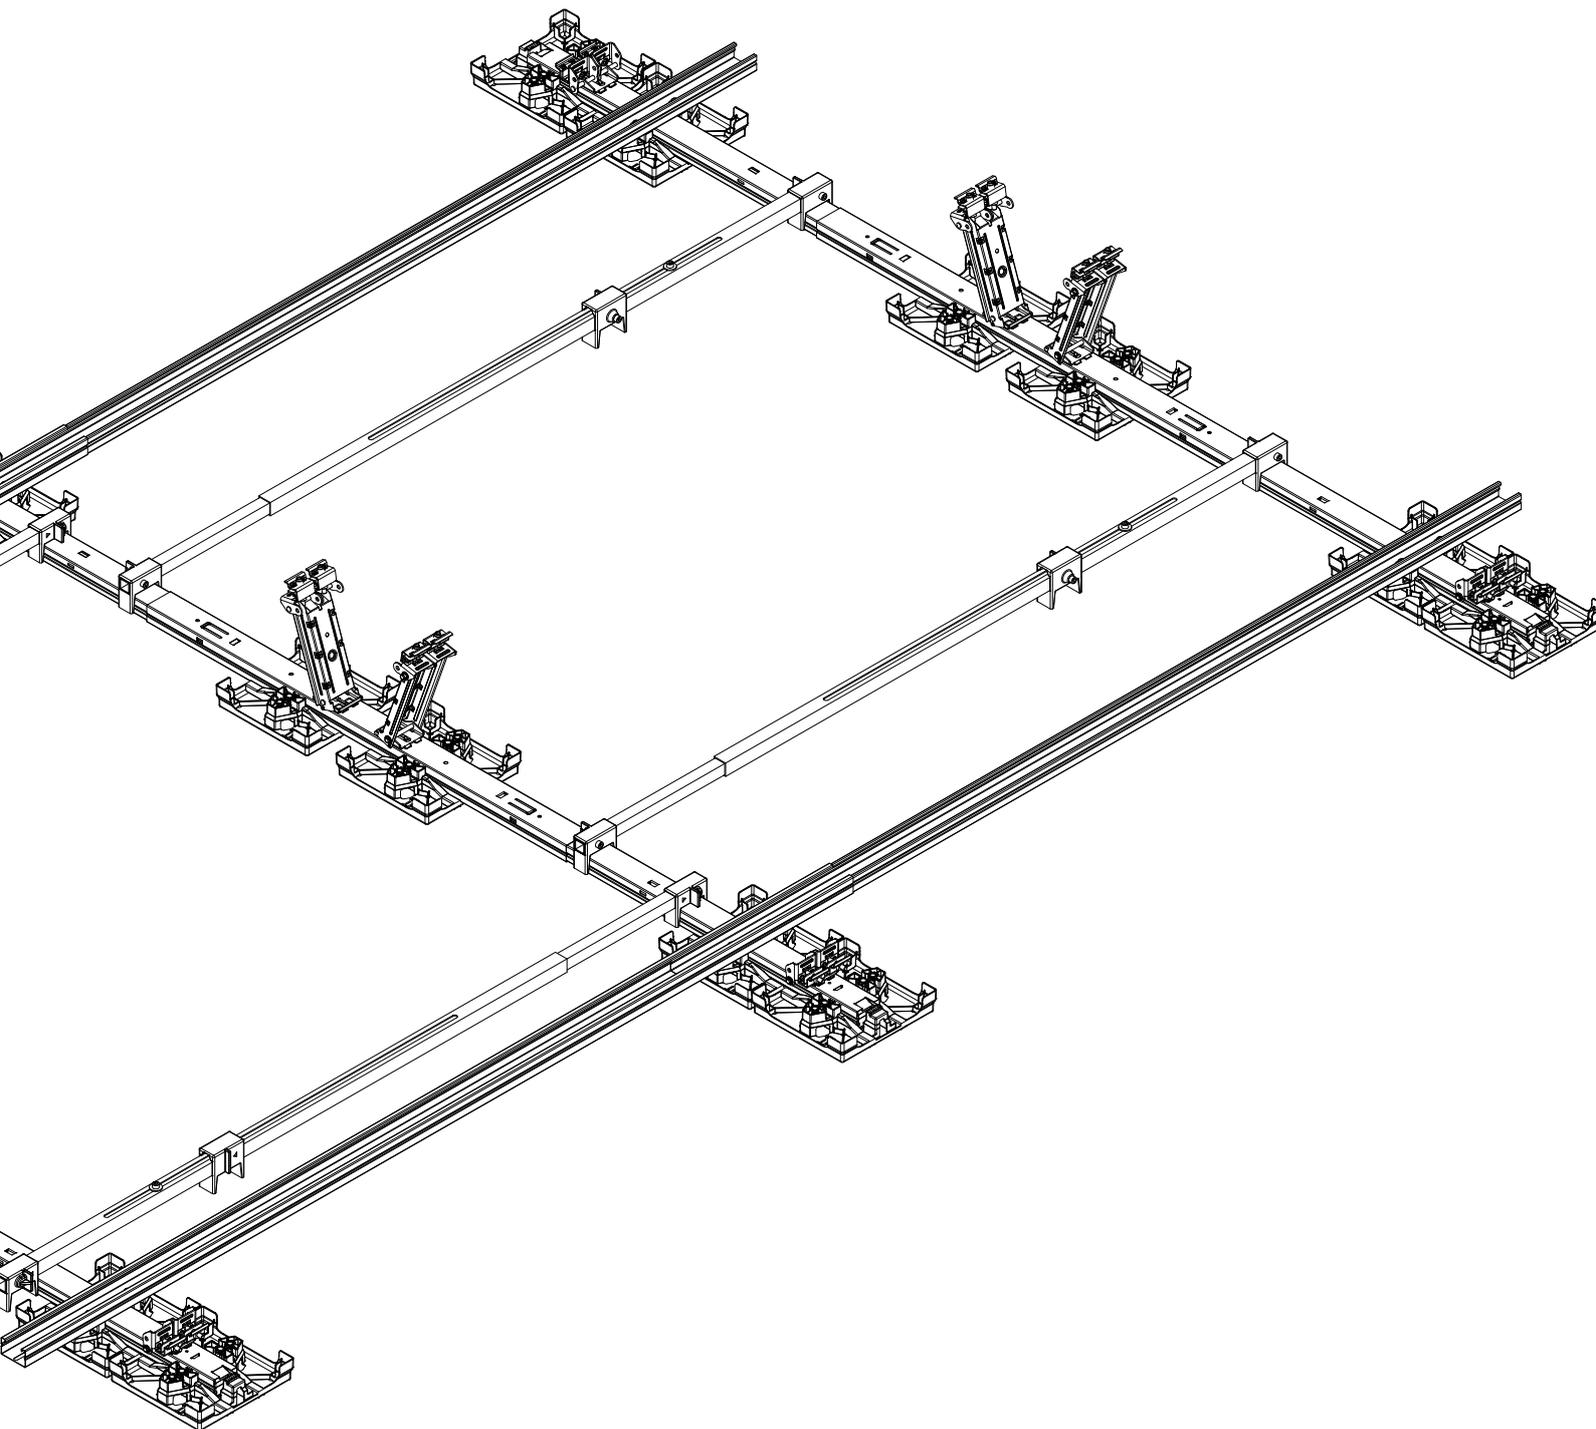


Montagehilfen von zweiter Schiene erst  
nach Verschraubung des Row Links  
entfernen.

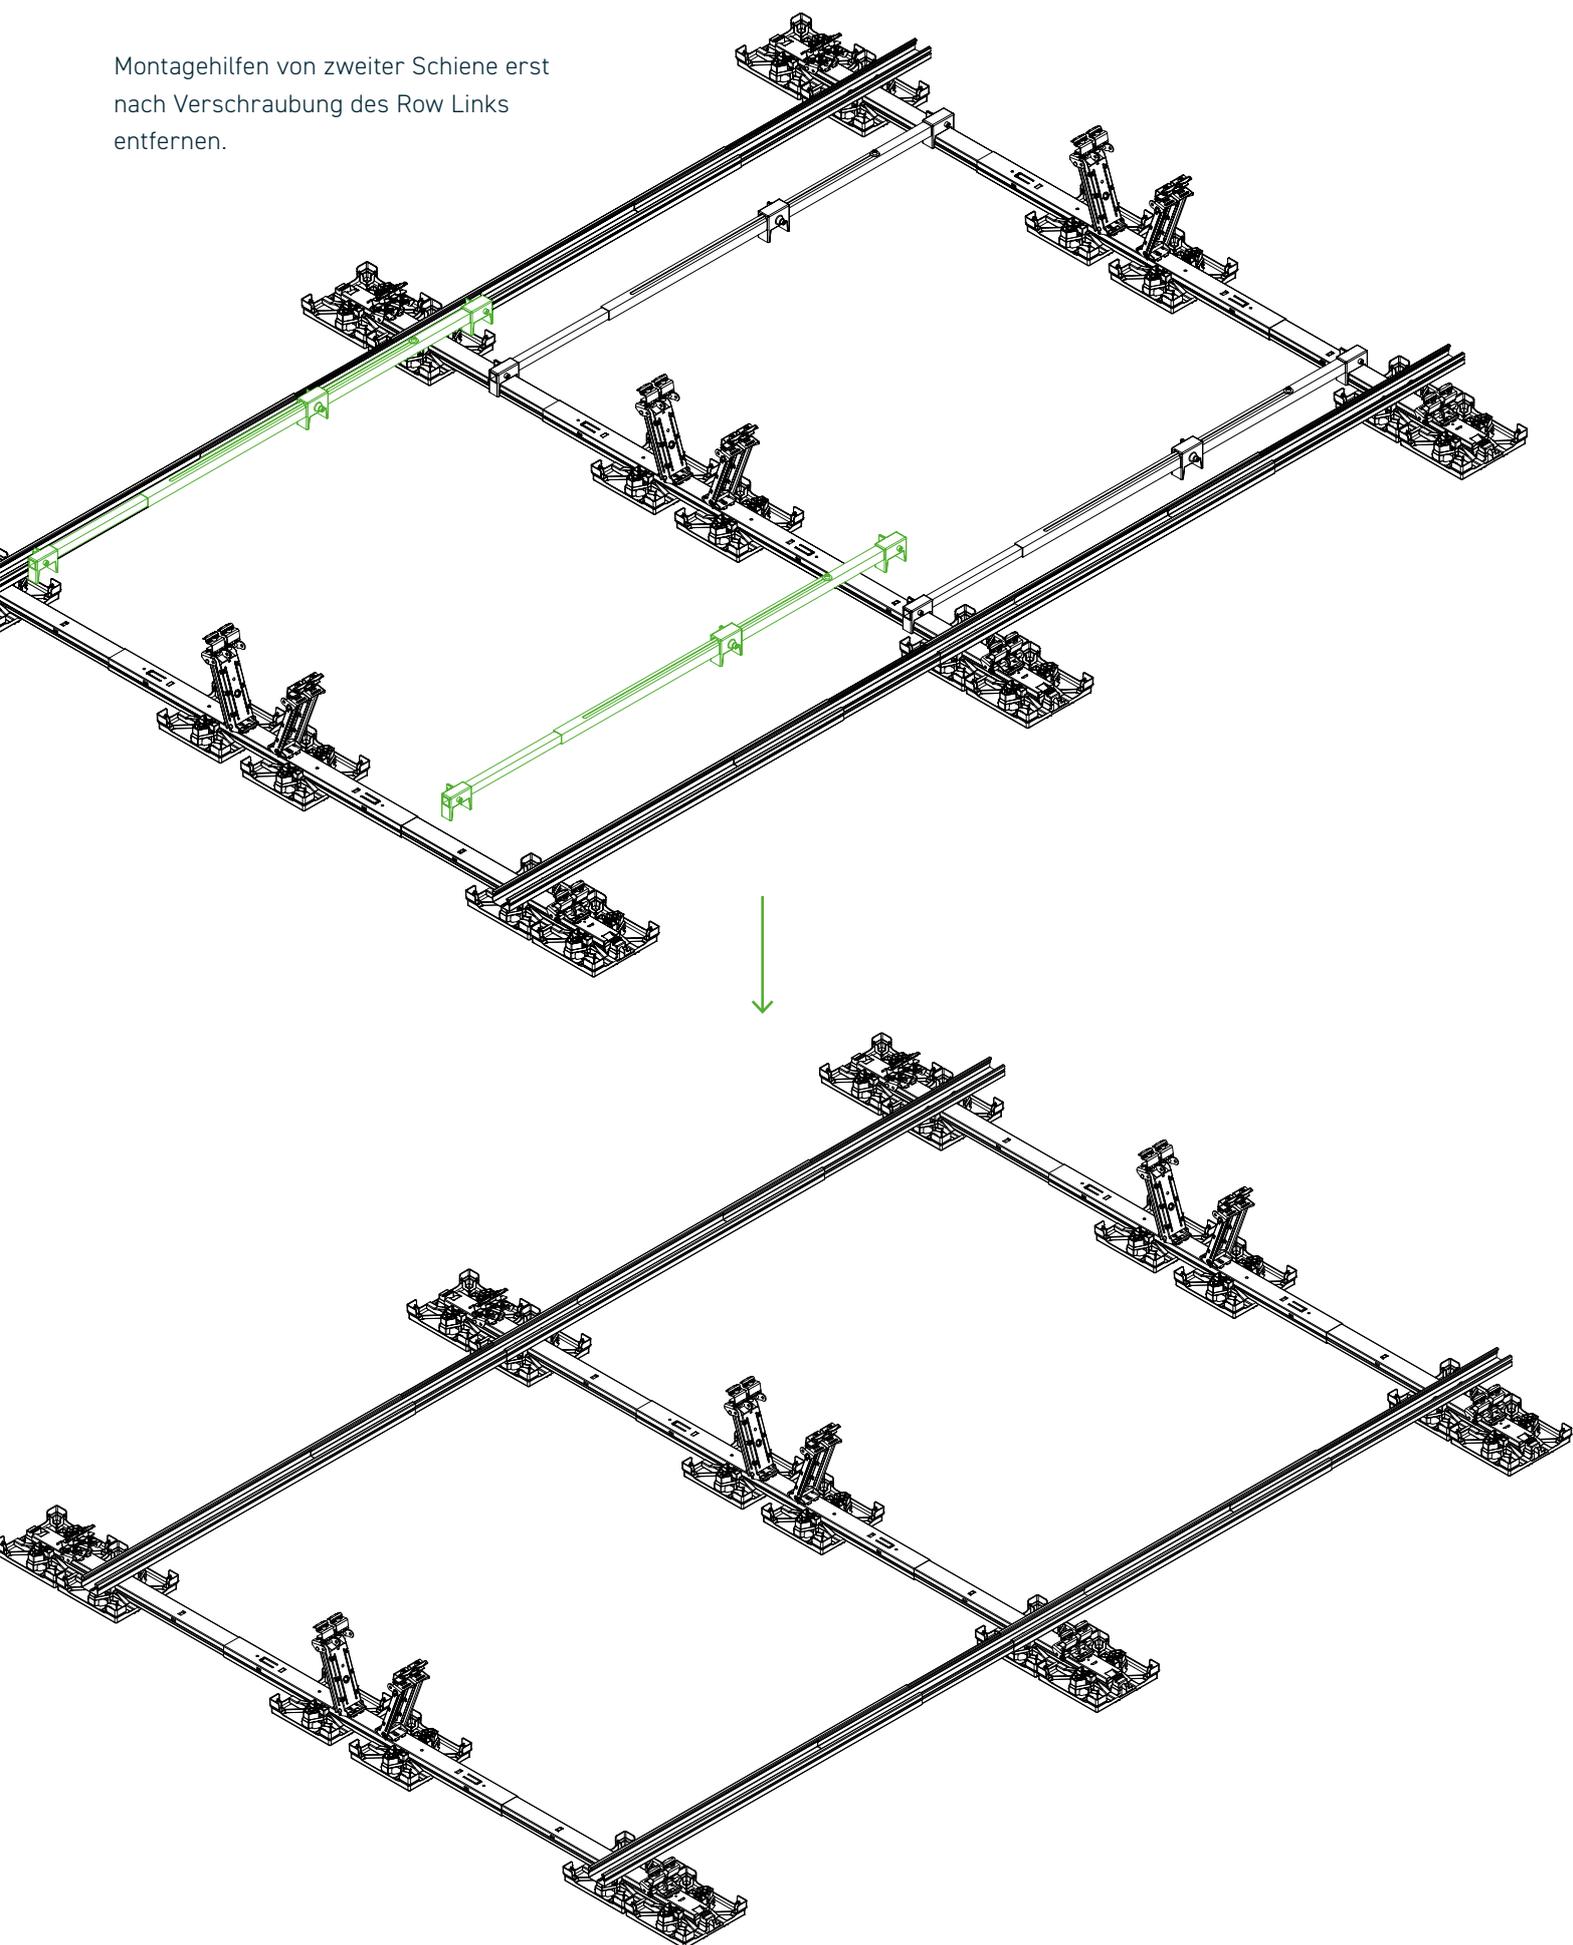


# 4.7


Verwendung der Montagehilfe am Modulfeldrandende.

Montierte und ausgelegte Schienen mit Hilfe der vorher eingestellten Montagehilfe ausrichten.

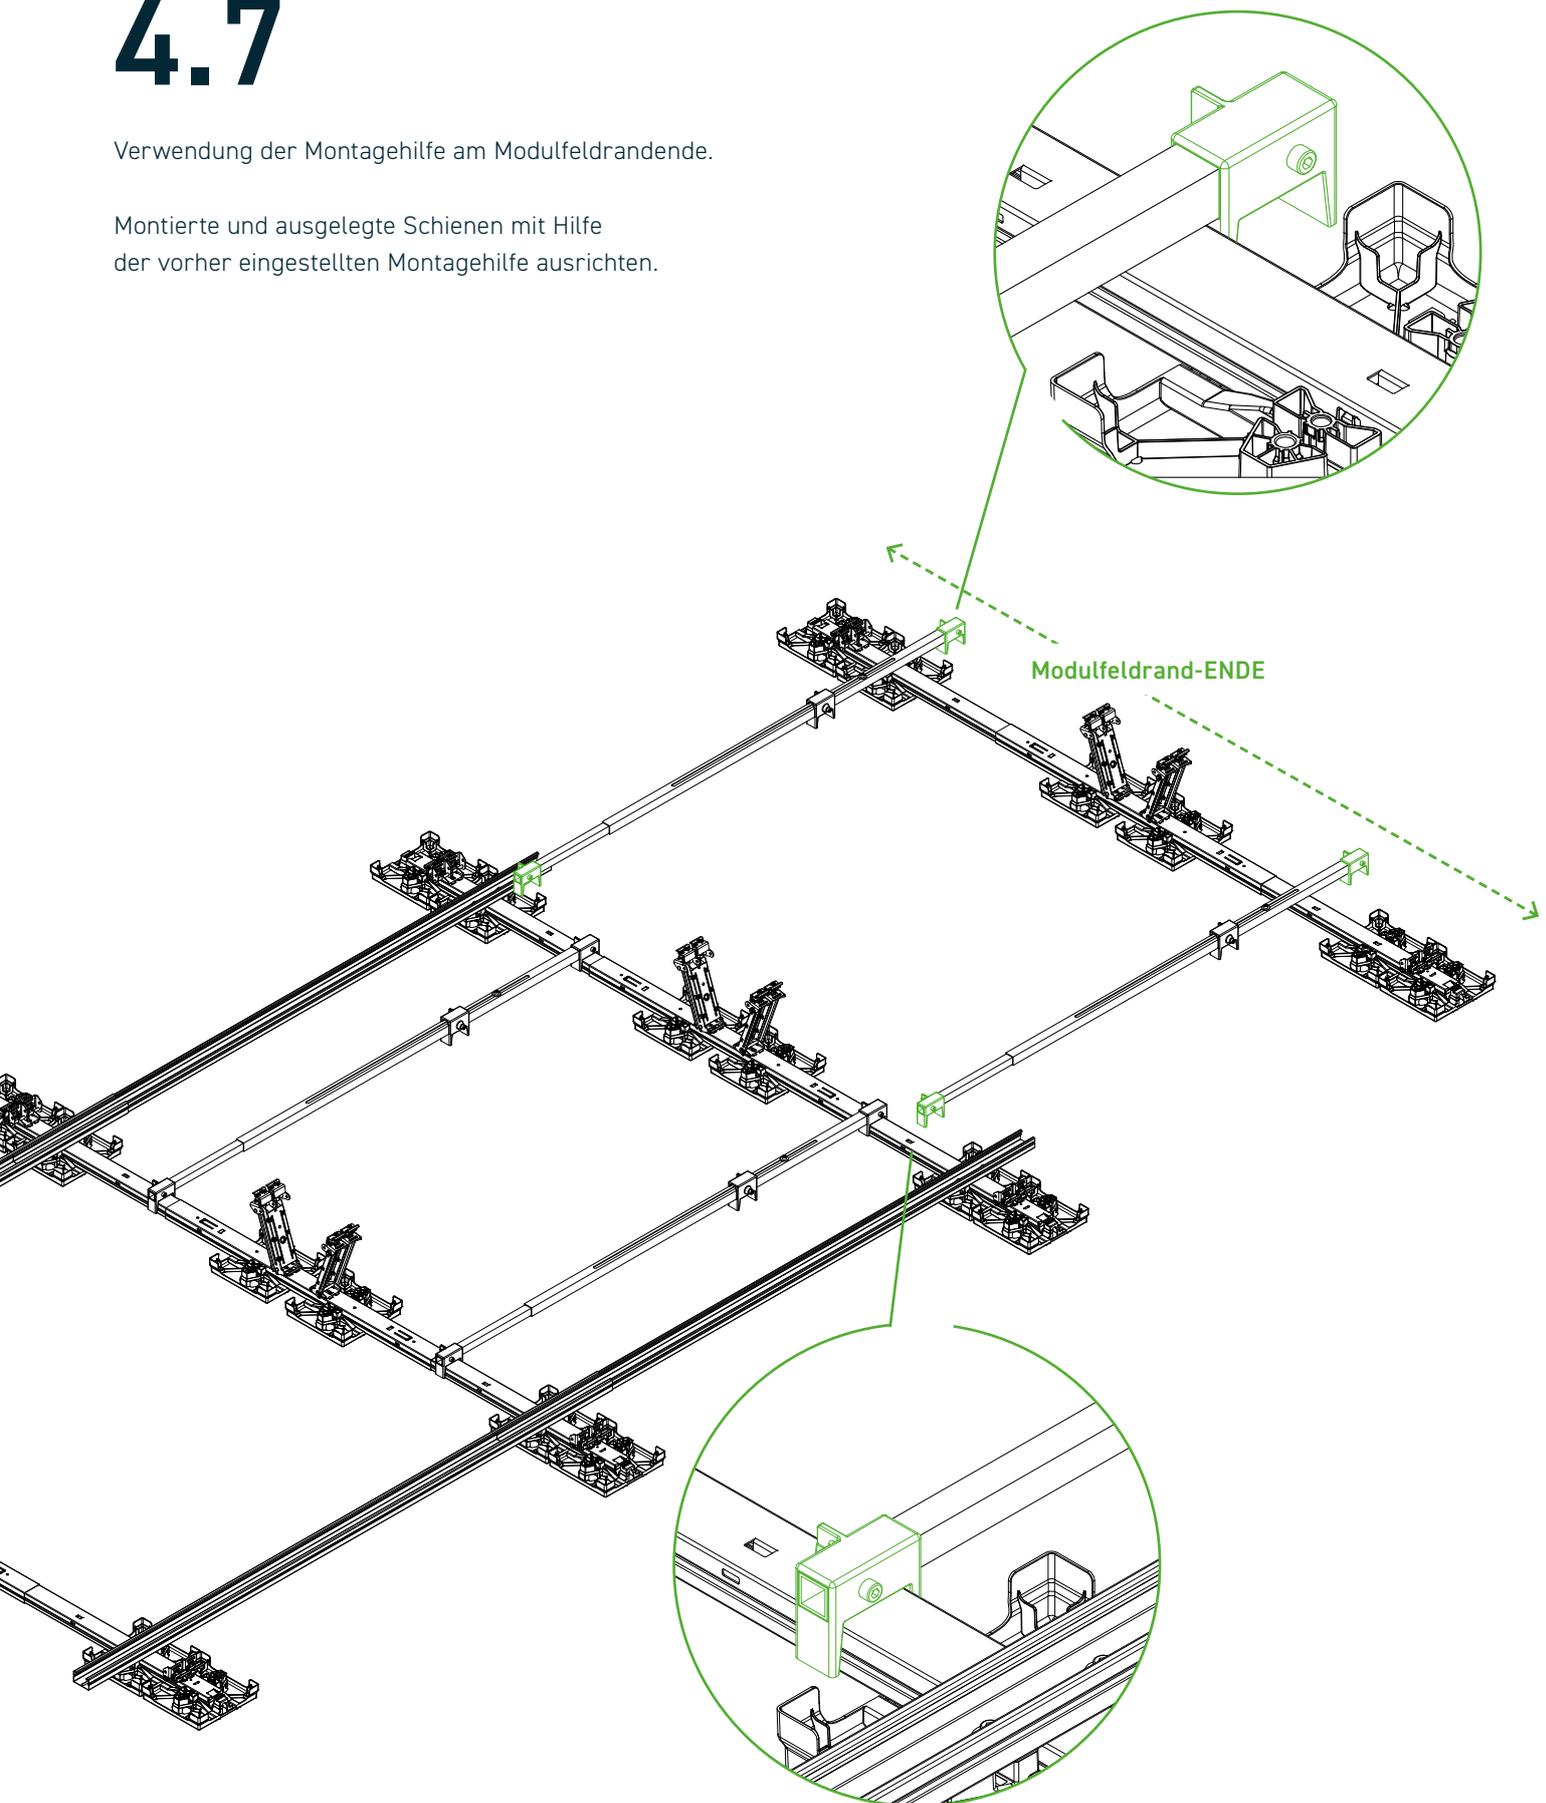

Row Link Edge in Row Connector Edge einschieben,  
auf EasyPlate Connection platzieren und montieren.

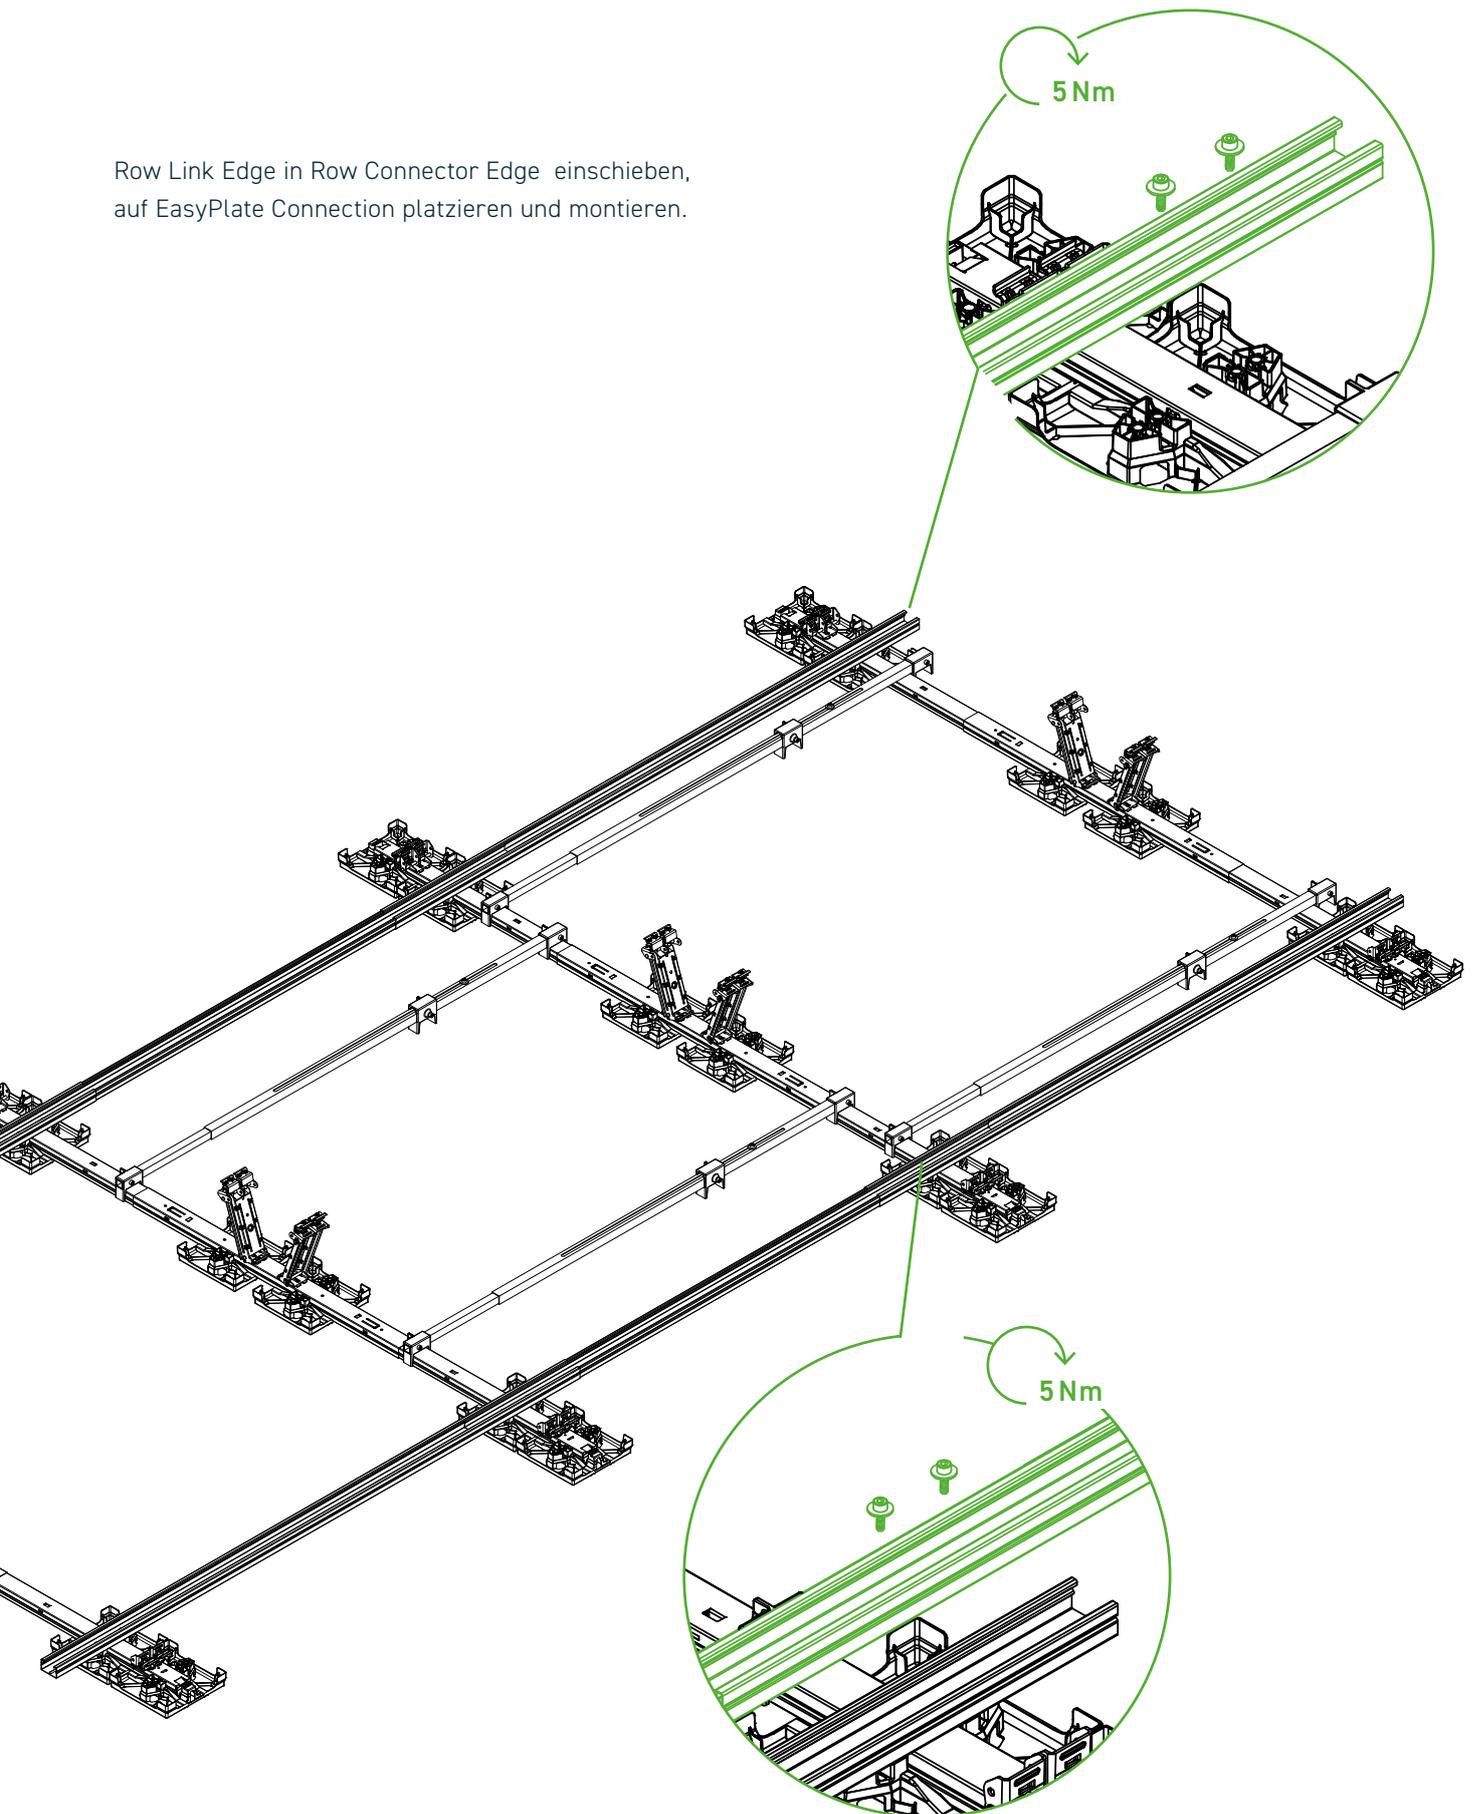

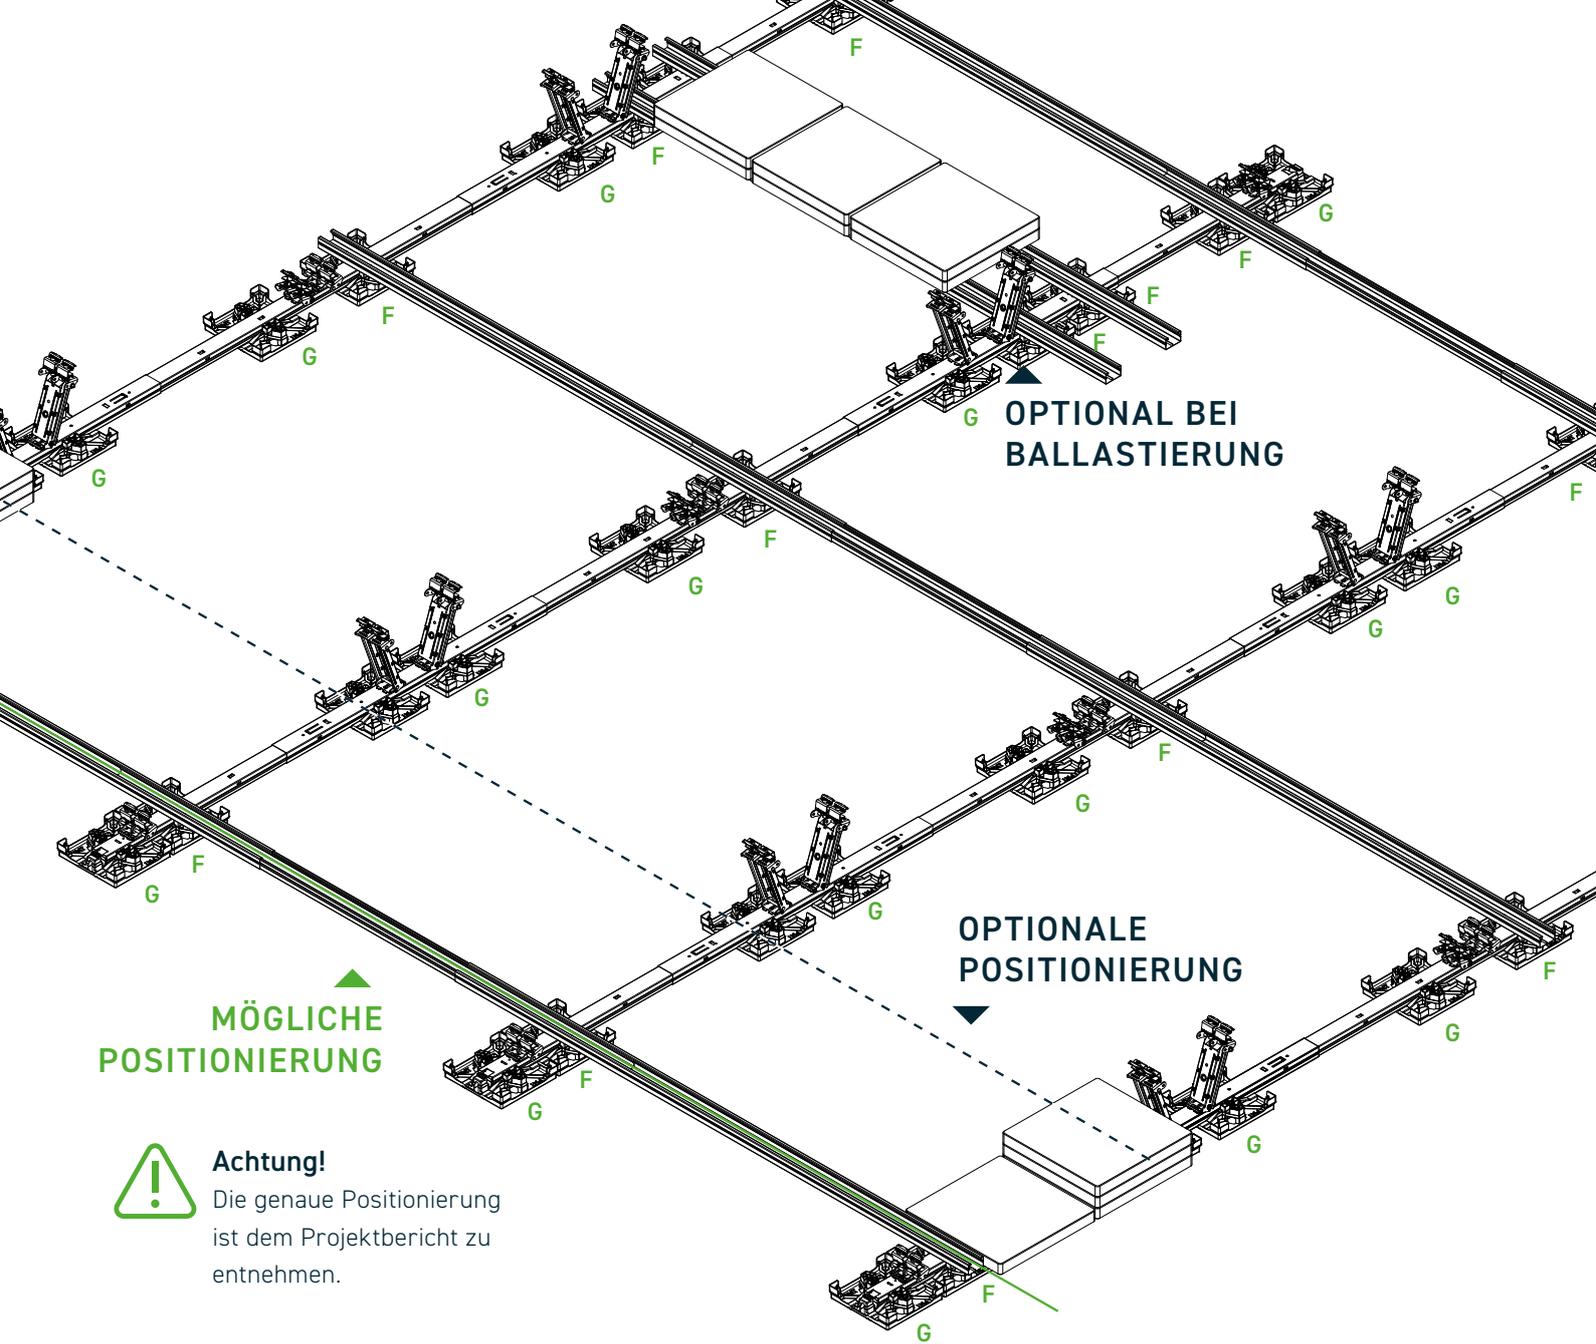

**Achtung!**

Die genaue Positionierung ist dem Projektbericht zu entnehmen.



**HINWEIS**

Die genaue Lage / Position der Row Connector Edge **I**, Row Link Edge **J** und EasyPlate Connection **F** ist immer den aktuellen Projektunterlagen zu entnehmen.


Row Connector Edge **I** und Row Link Edge **J** sind immer einmal pro Doppelmodul an einem Pivot und am Ende eines Systems zu montieren. Es ist darauf zu achten das die Montage immer an der selben Seite der Doppelmoduleinheit erfolgt.

# 5

Möglichkeiten der Ballastierung am Beispiel mit einem Ballaststein **H** (40 x 40 x 4).

## Beispiel 1: Platzierung auf der Schiene


Bei Positionierung der Ballaststeine auf dem Swift Rail **A**, Swift Rail Short **B** oder Swift Connector **C** sind an den vorgesehenen Stellen EasyPlates Support **G** unter den Ballaststeinen **H** zu platzieren.

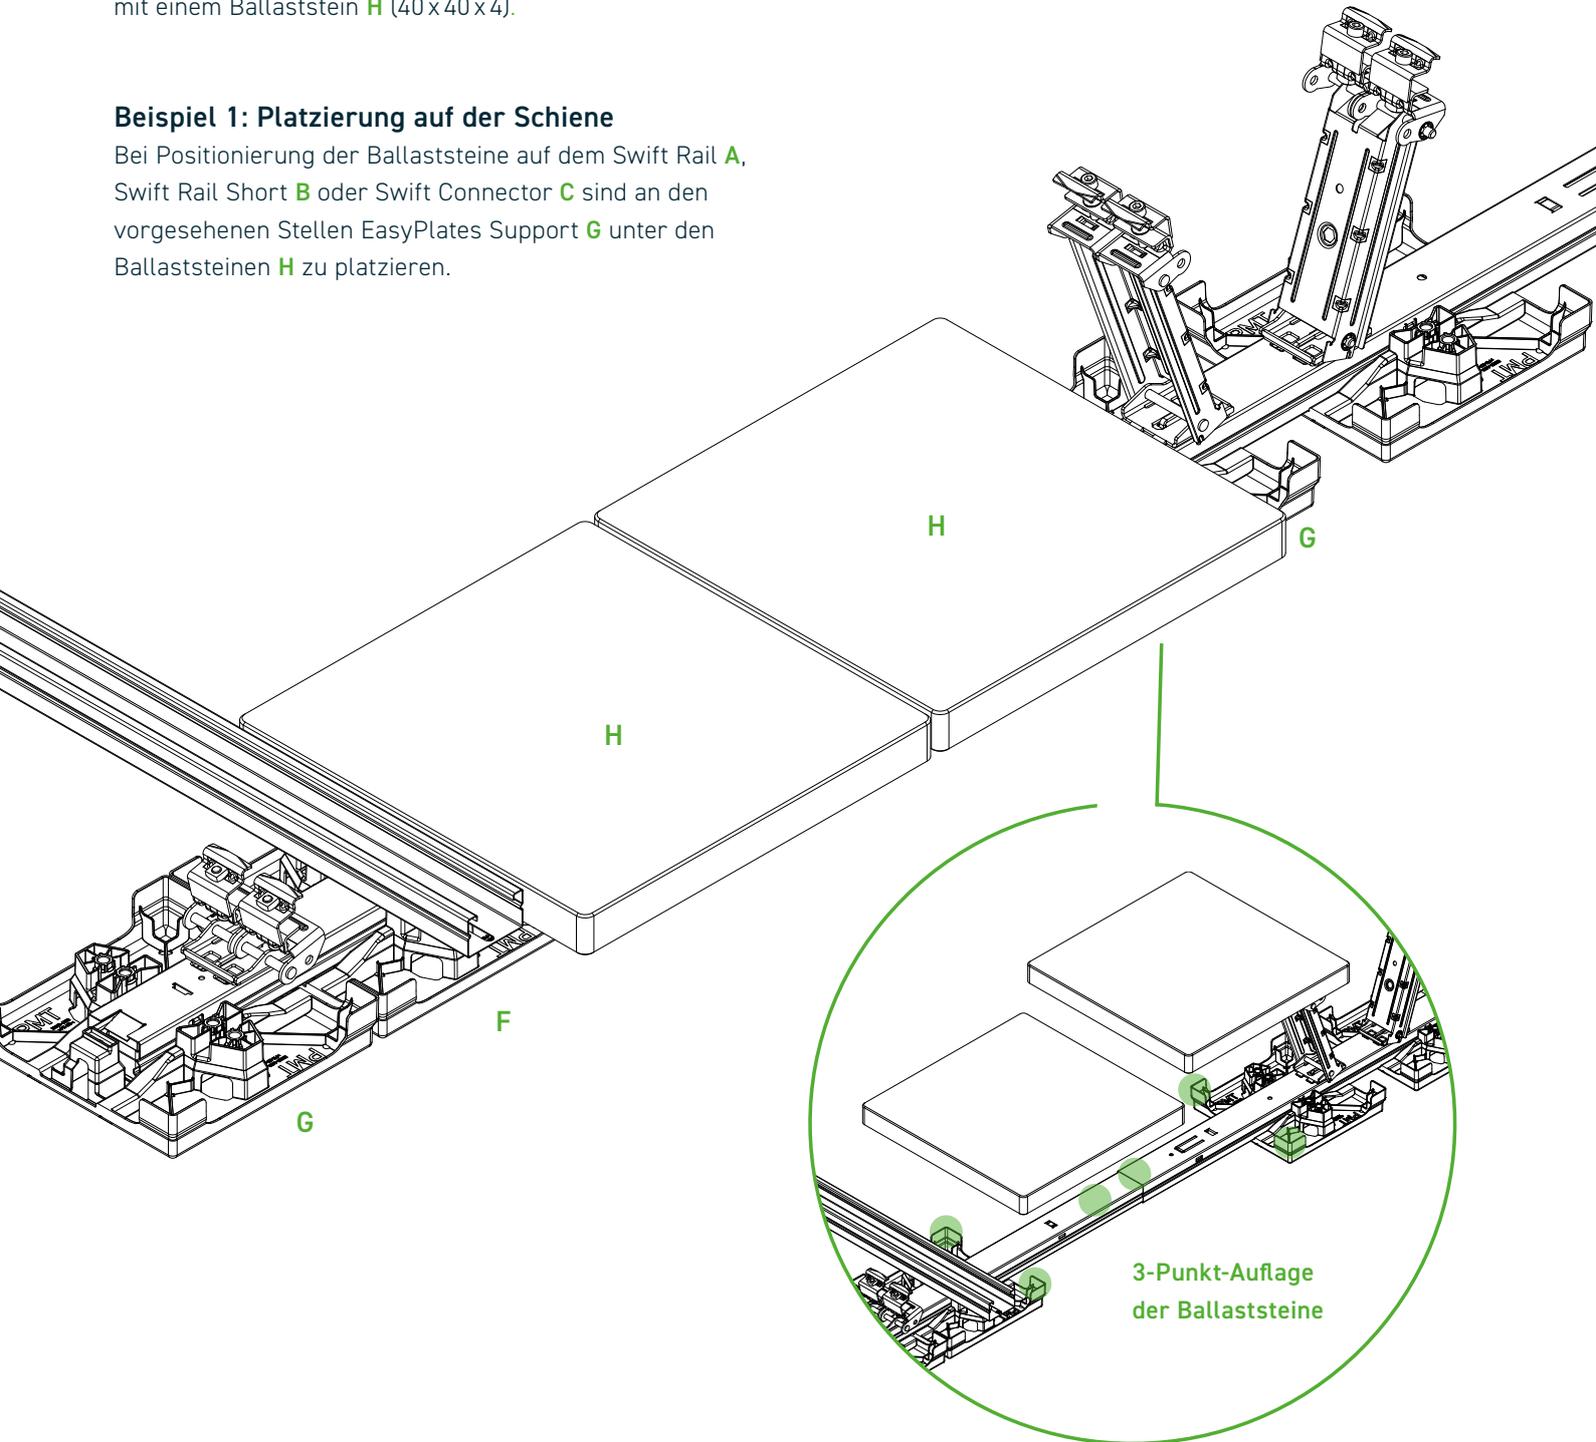


### Achtung!

Es ist darauf zu achten, dass der Ballaststein mindestens die gezeigte 3-Punkt-Auflage erfüllt. Die Anzahl der EasyPlate Support ist immer dem aktuellen Projektbericht zu entnehmen.

Optional können je nach Dämmung und Größe der Ballaststeine zusätzlich mehr EasyPlates Support (G) platziert werden.

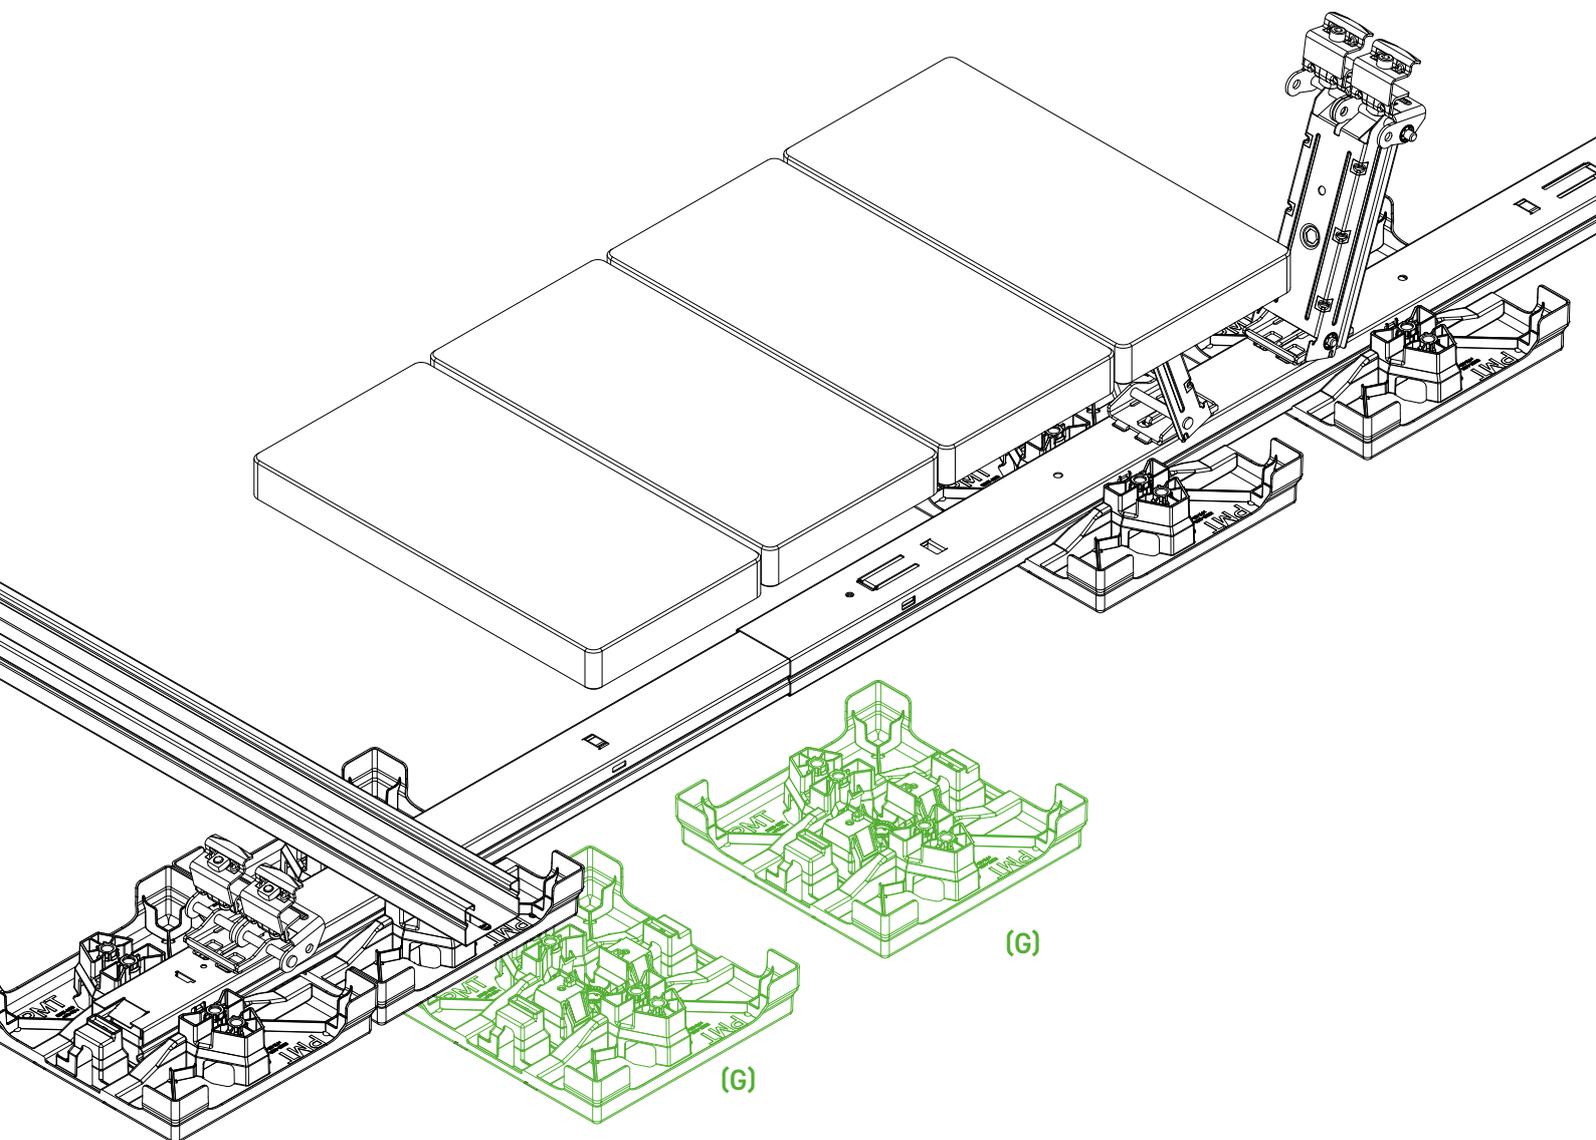

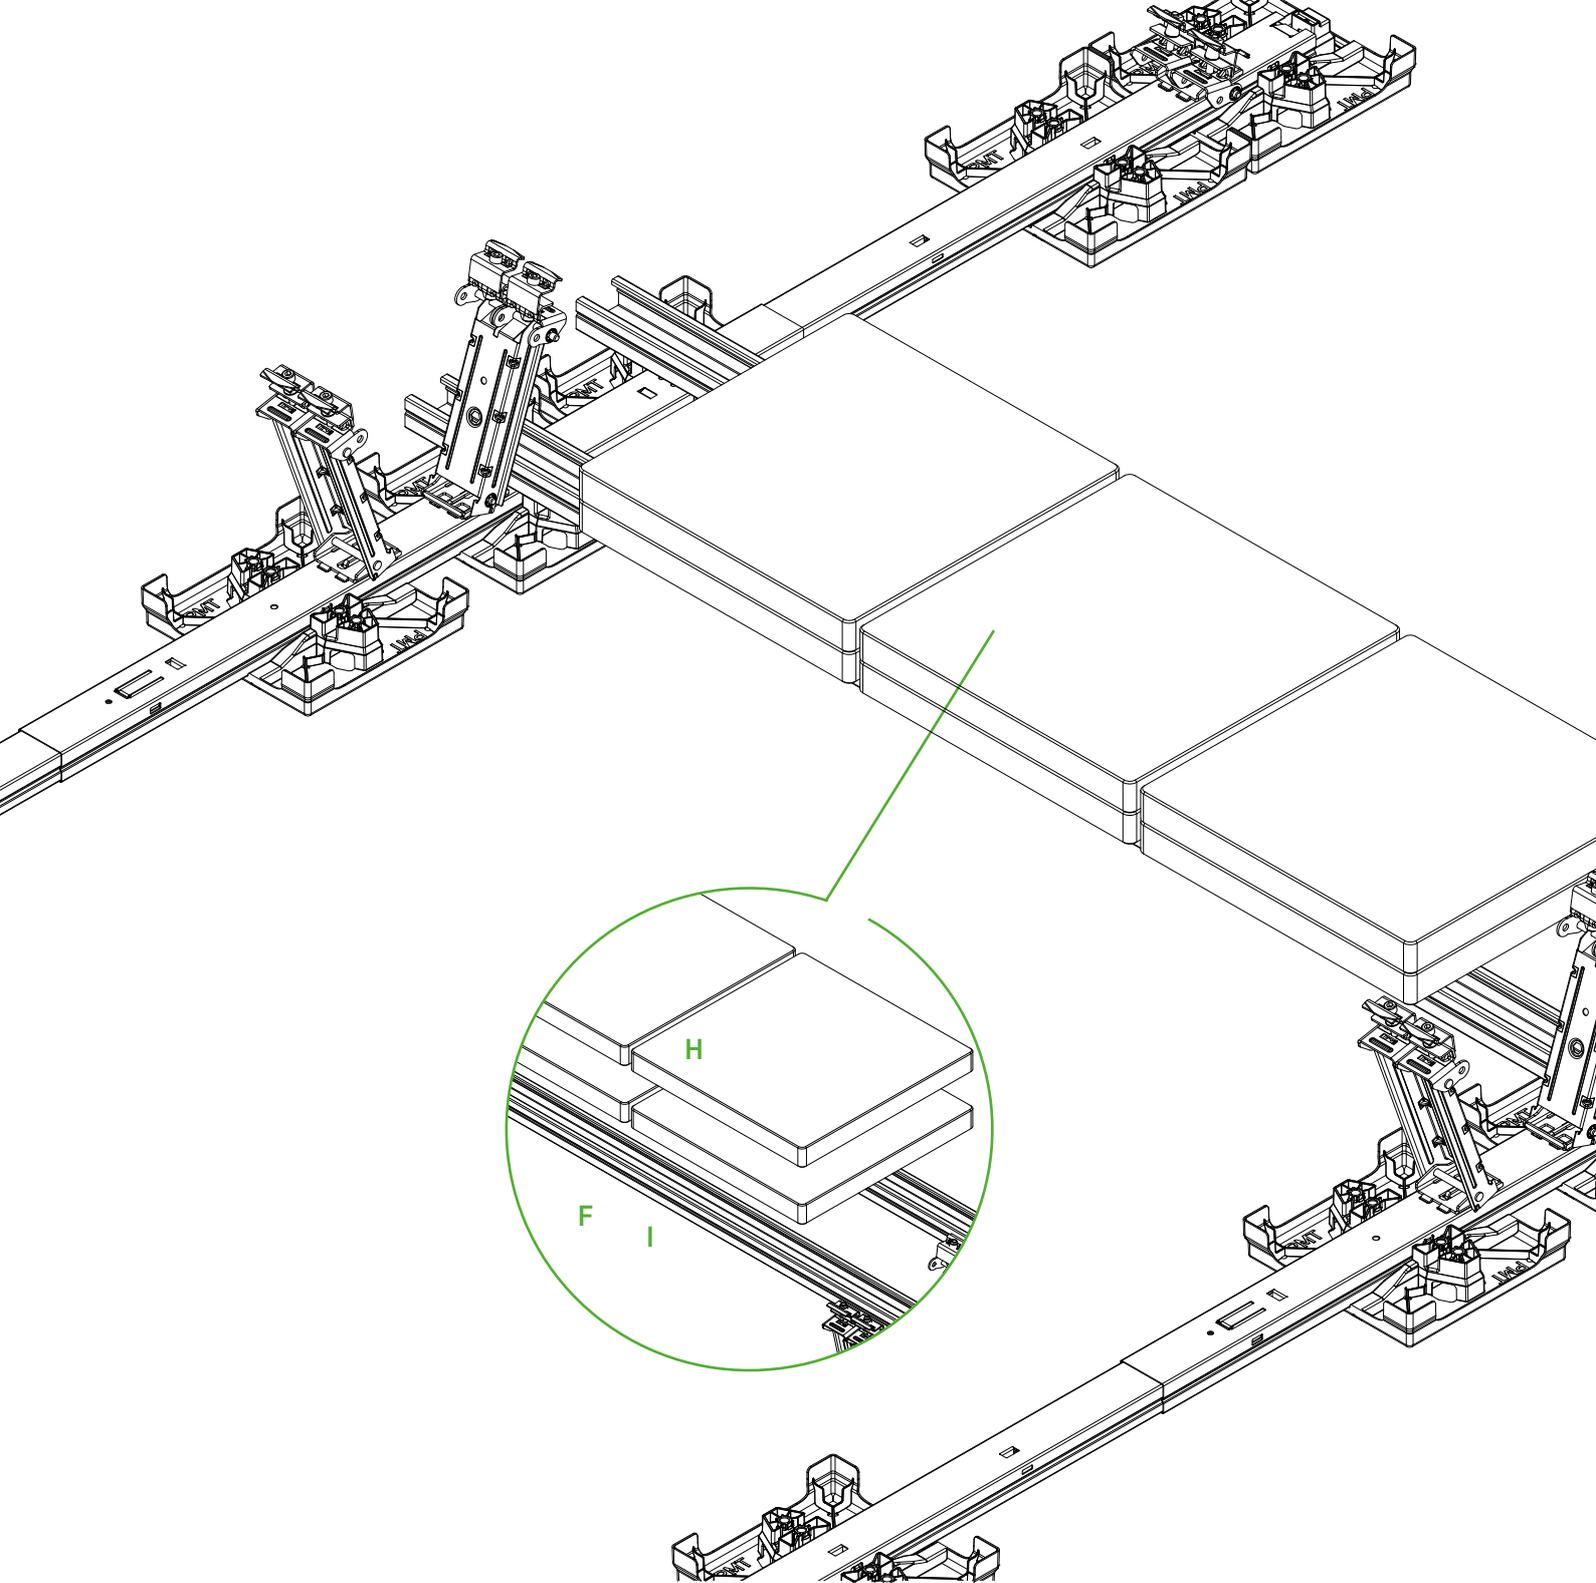

## Beispiel 2: Platzierung auf Row Connector Edge / Row Link Edge

Bei dieser Platzierungsvariante werden zusätzlich innerhalb des Systems Row Connector Edge **I** und Row Link Edge **J** montiert, auf welchen die Ballaststeine platziert werden.




### Hinweis



Die Anzahl und Lage der Ballastierung ist dem aktuellen Projektbericht zu entnehmen.

# 6



Module vertikal in Pivot Double **E** einlegen und auf der Rückseite verschrauben.

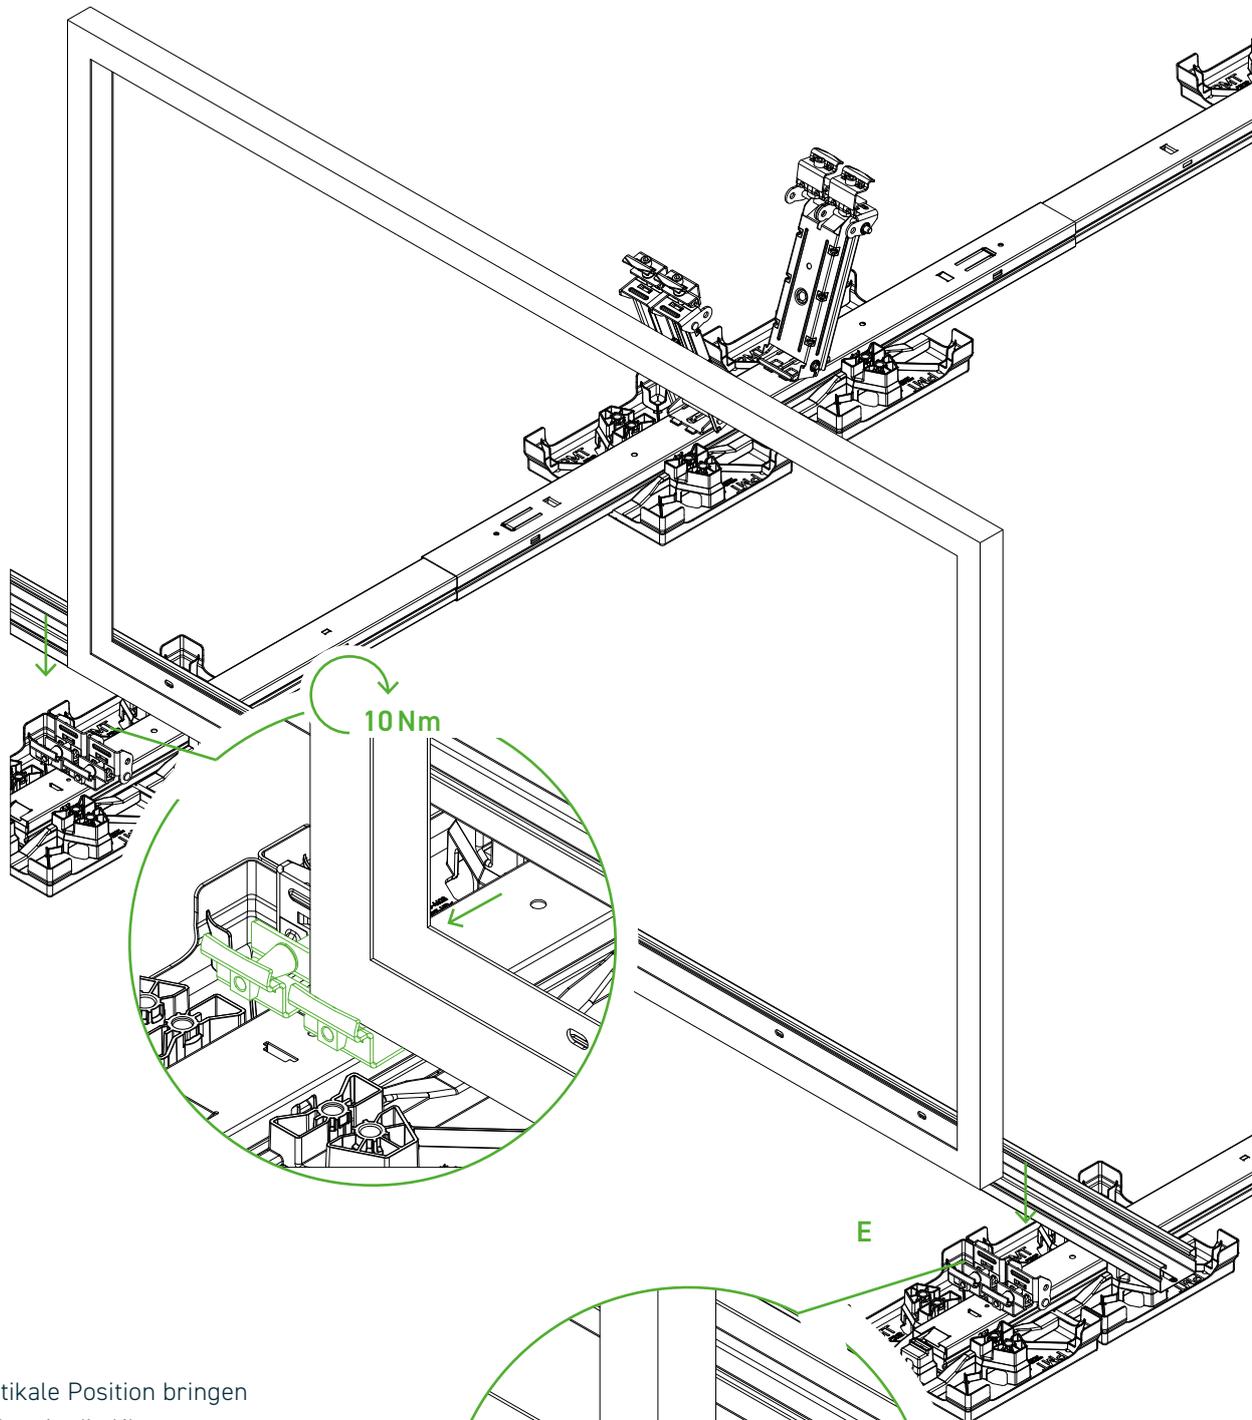

Pivot Double **E** in vertikale Position bringen und das Modul von oben in die Klemmen einlegen. Anschließend von hinten verschrauben und dabei auf festen Sitz und richtige Position überprüfen.

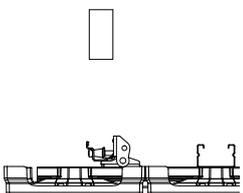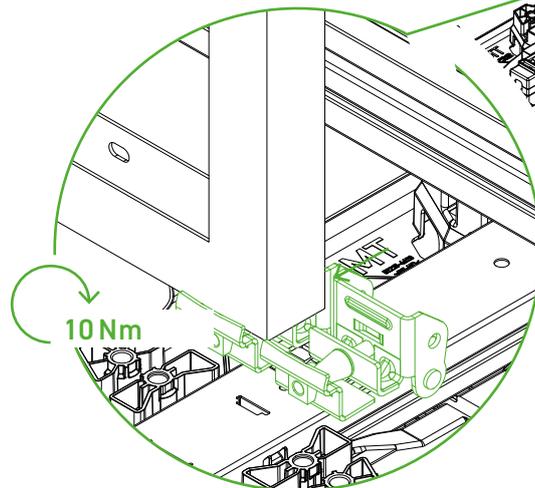


Auf der Rückseite verschrauben.

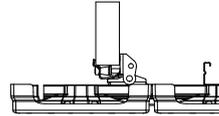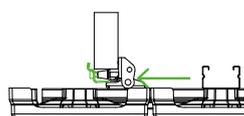

# 6.1


Die Montagehilfe kann zusätzlich als Aufständerungshilfe genutzt werden.

Der Summit ist nach vorne umzuklappen. Die Montagehilfe ist mit dem einen äußeren Kunststofffuß unten am Summit einzuhängen und der zweite äußere Kunststofffuß wird oben am Modul befestigt.

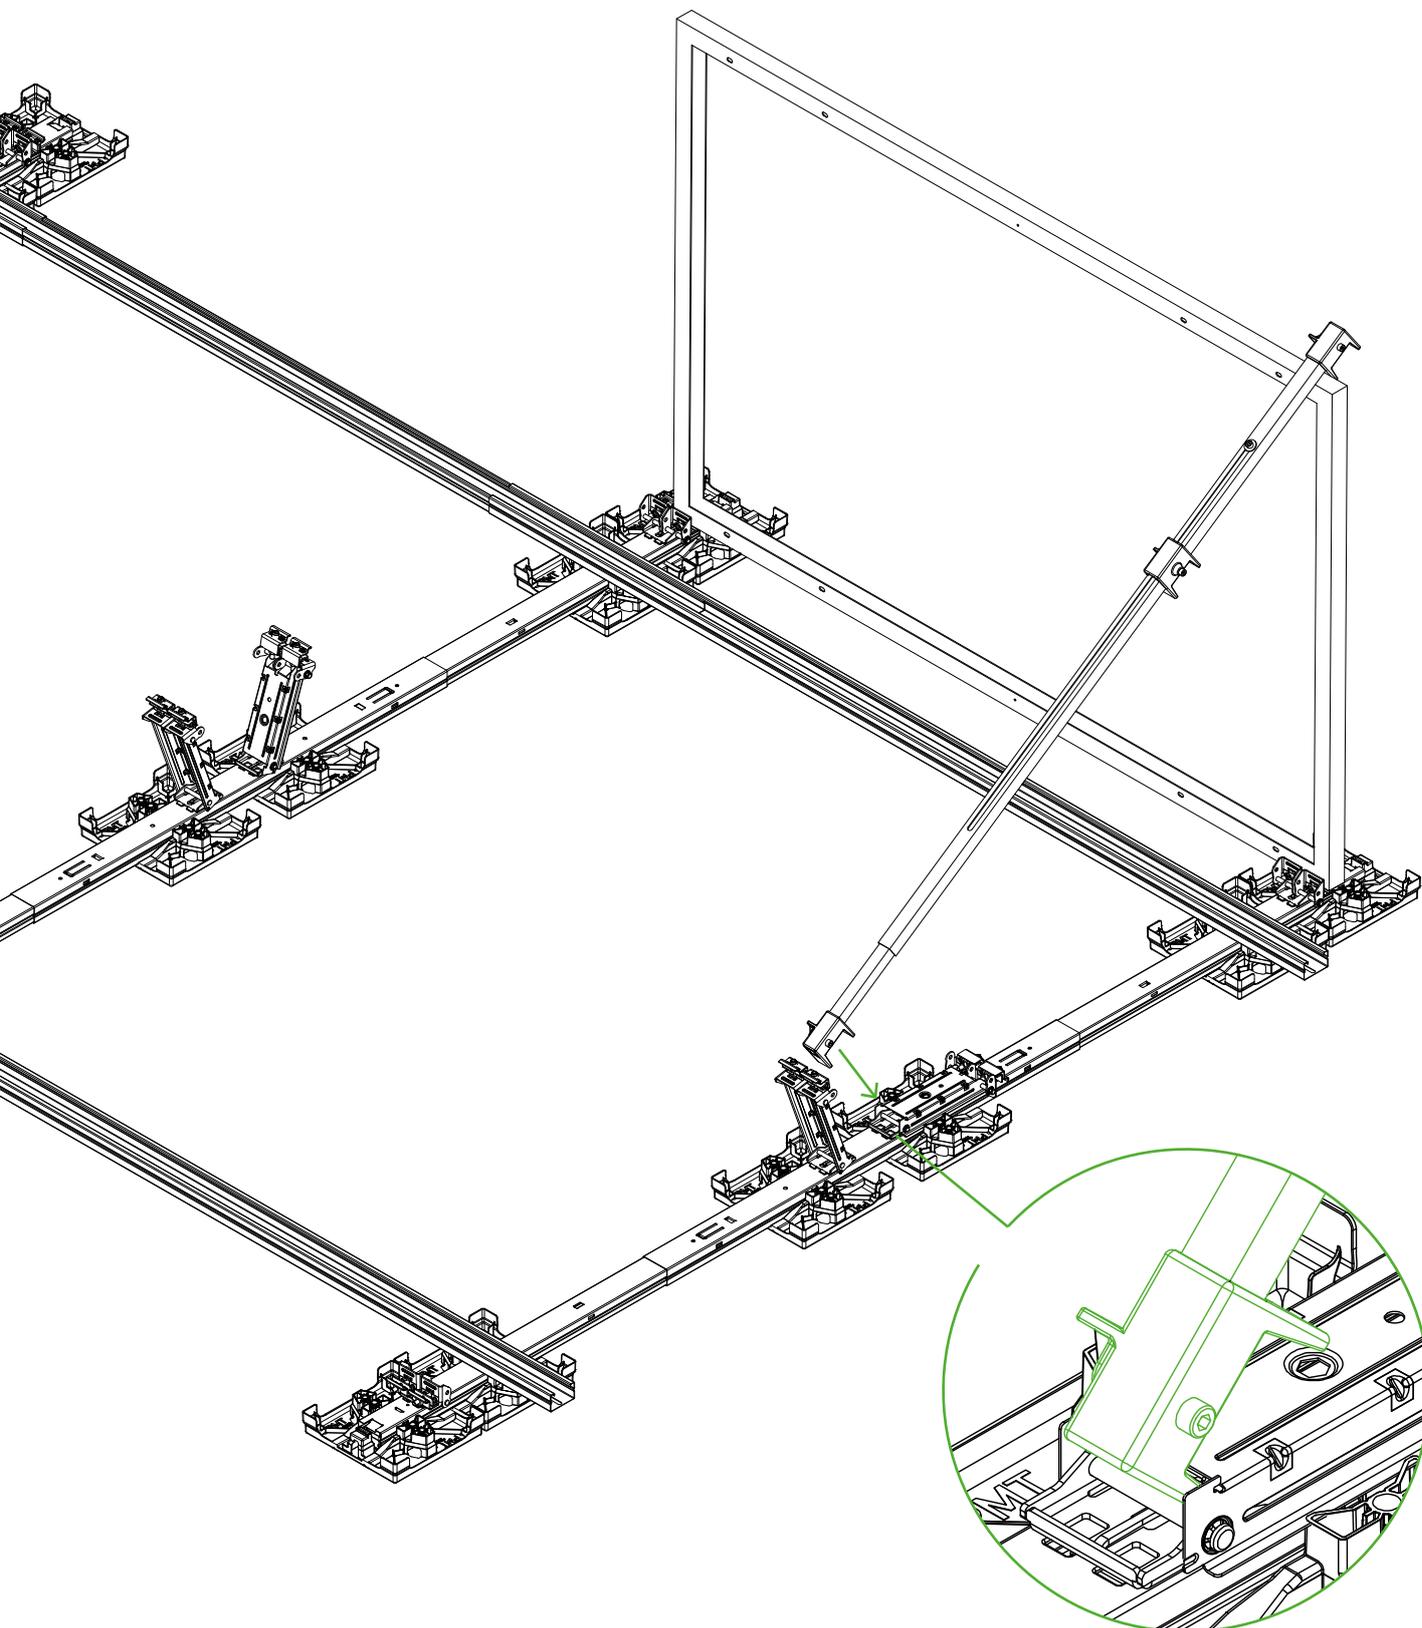


# 6.2

Der mittlere Kunststofffuß ist zur Fixierung an die Unterkante des Modulrahmens zu schieben und dort mit Hilfe der Feststellschraube zu befestigen.

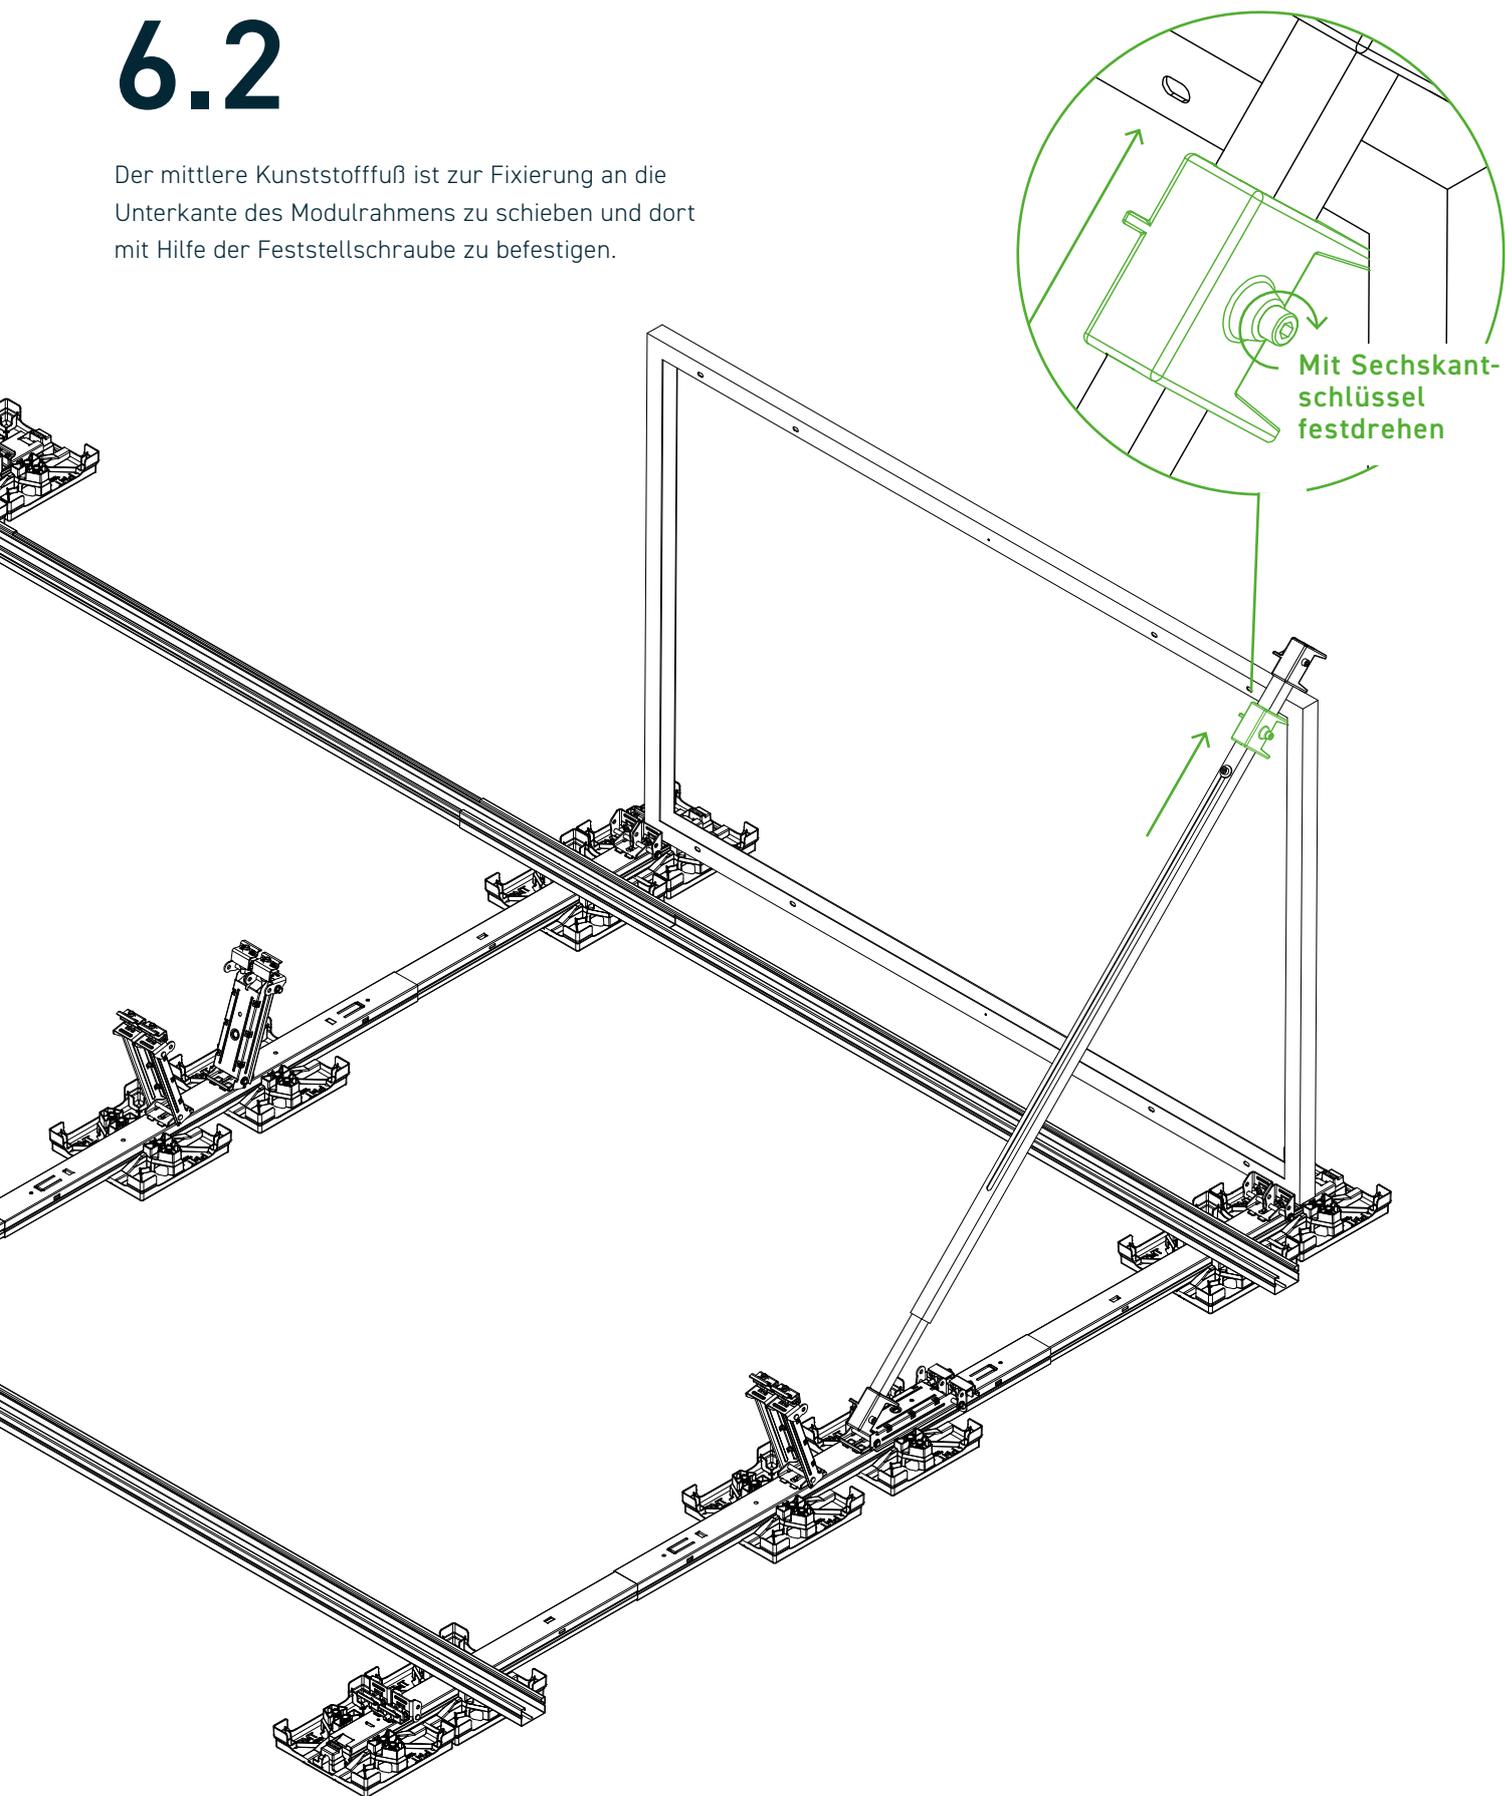


# 6.3

Schritt 1 und 2 wiederholen.

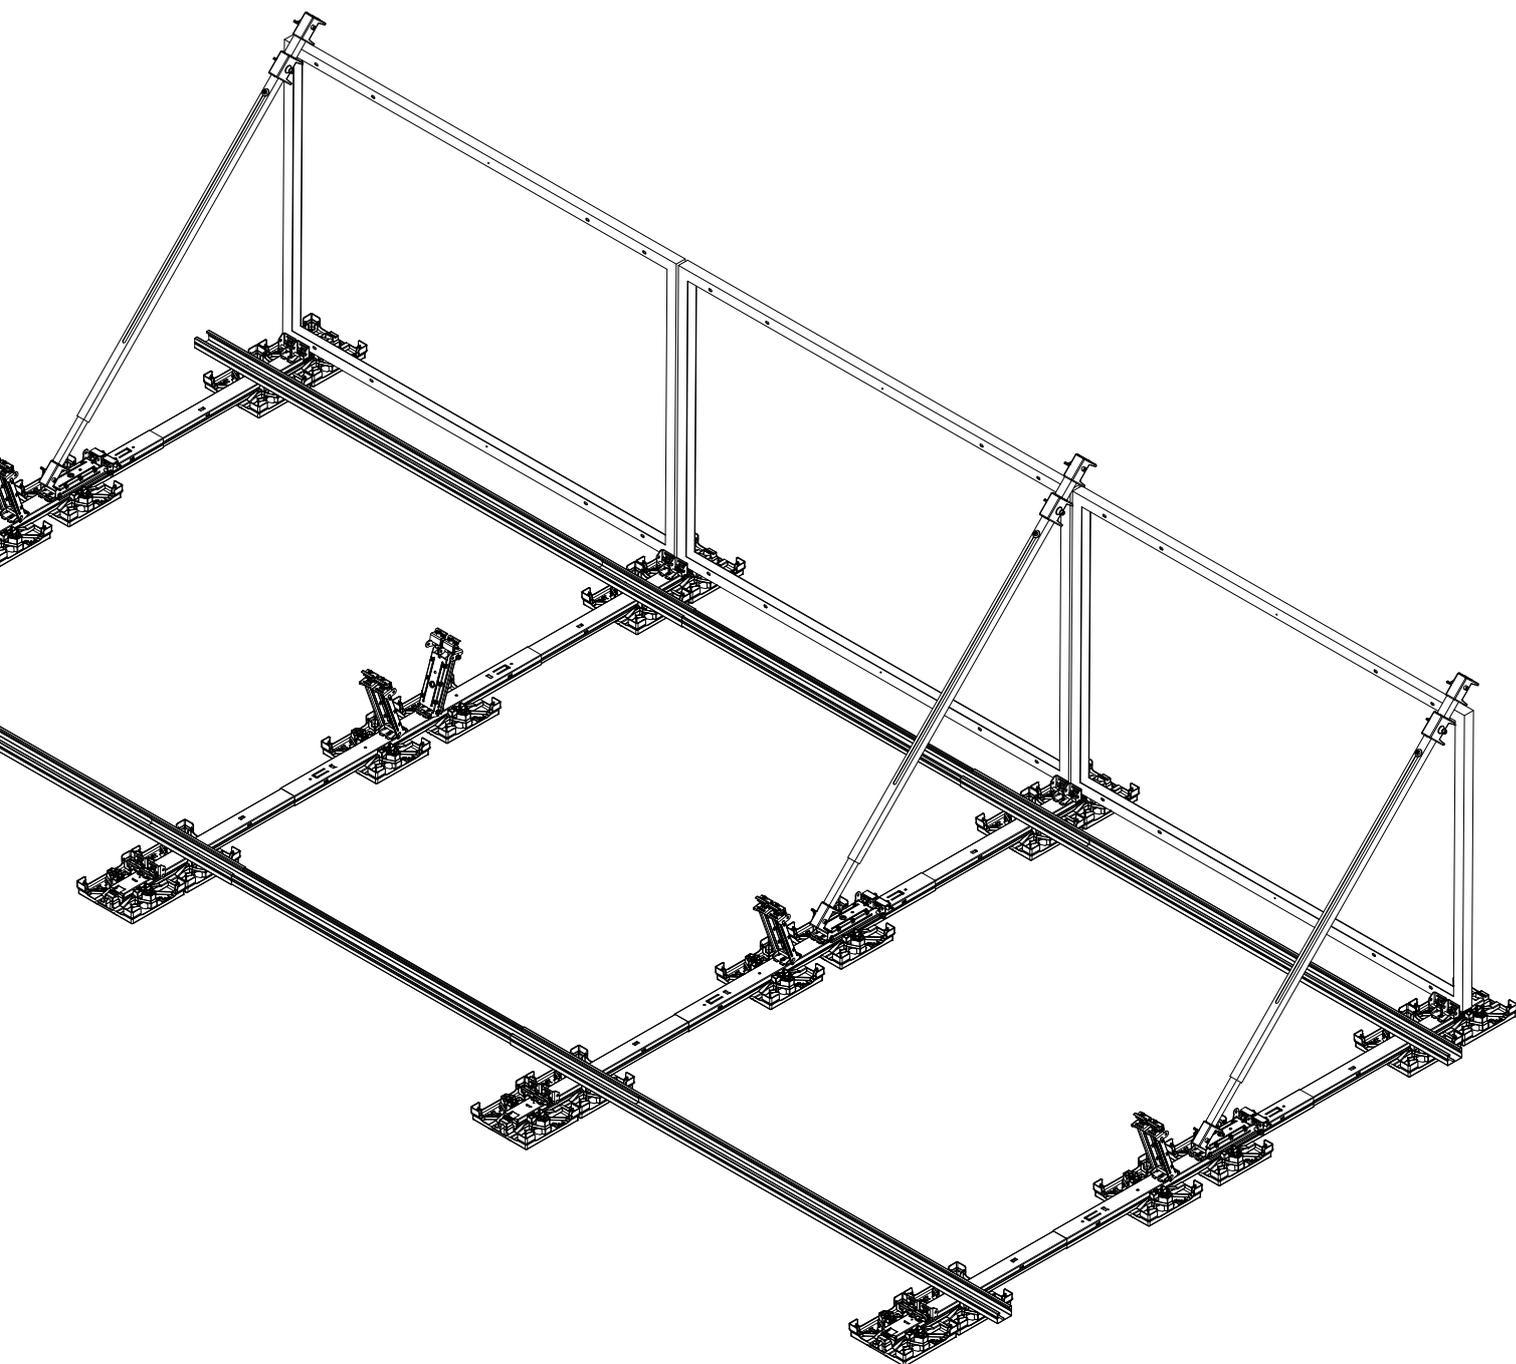

# 7

Befestigte Module umklappen, in die Klemmen von Summit Double **D** einlegen und verschrauben.

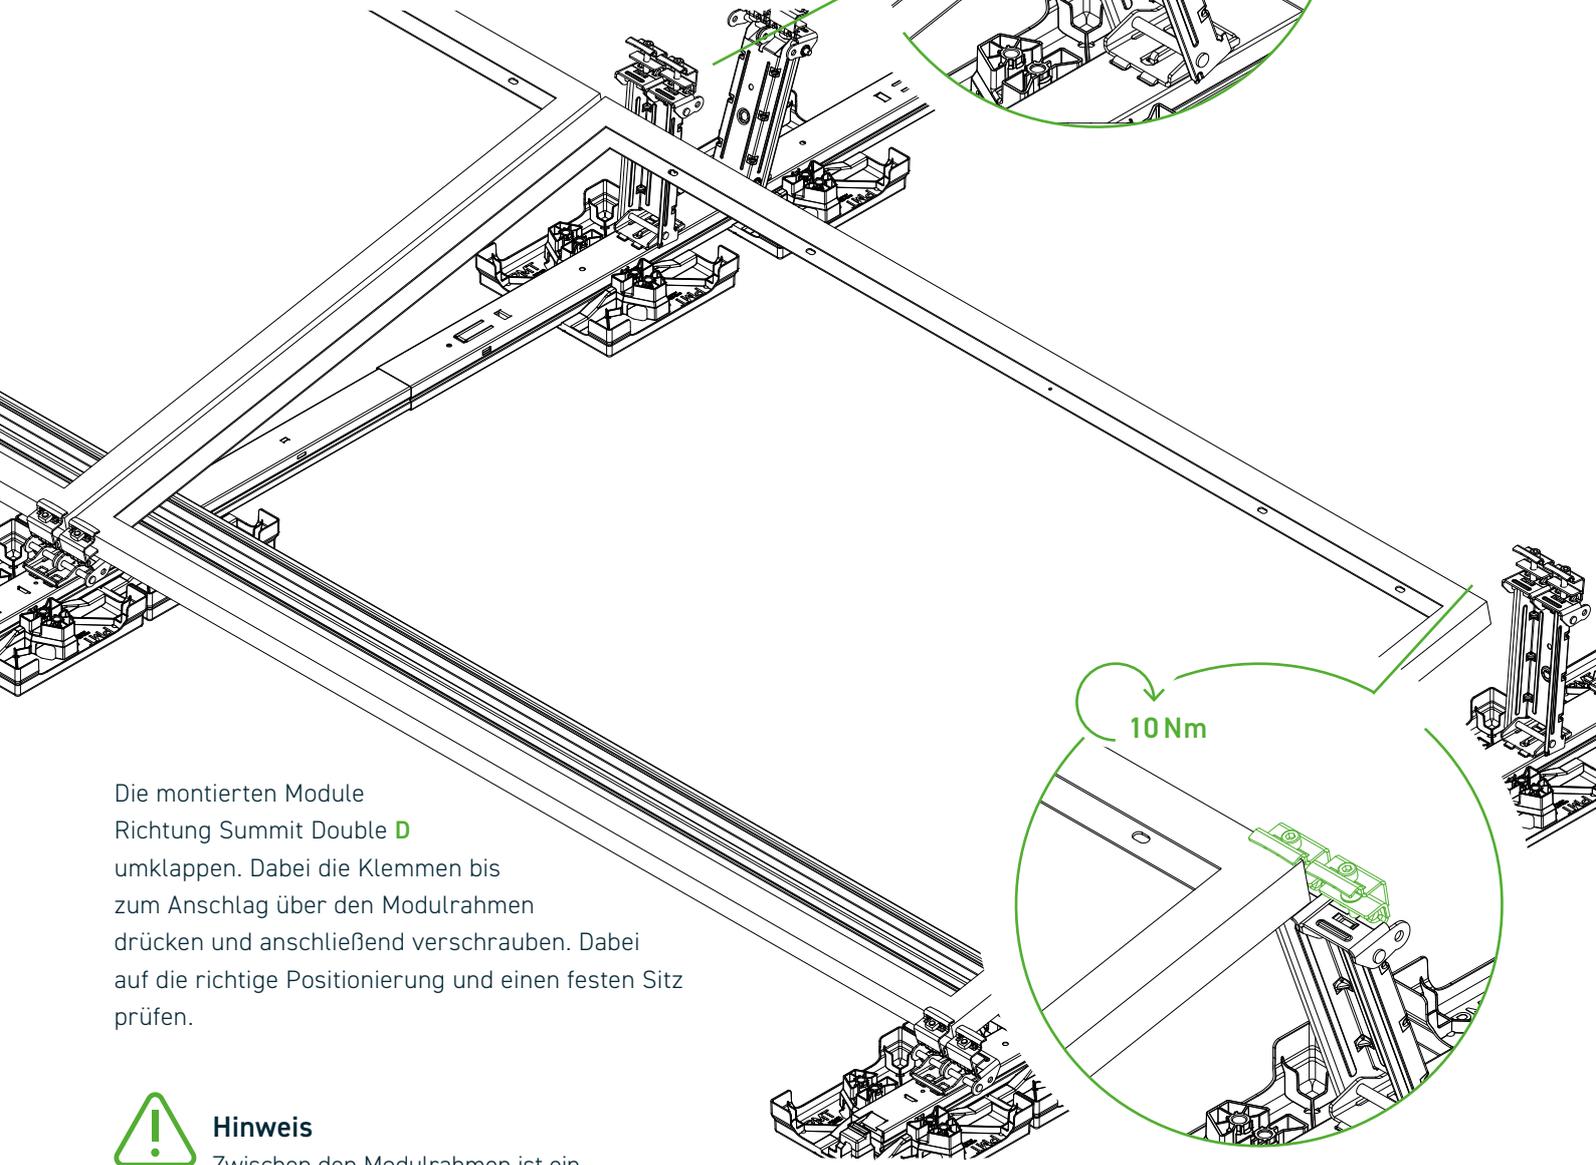

Die montierten Module Richtung Summit Double **D** umklappen. Dabei die Klemmen bis zum Anschlag über den Modulrahmen drücken und anschließend verschrauben. Dabei auf die richtige Positionierung und einen festen Sitz prüfen.








## Hinweis

Zwischen den Modulrahmen ist ein Abstand von min. 10 mm einzuhalten.




Von oben verschrauben.

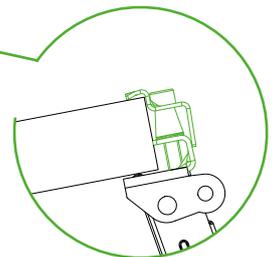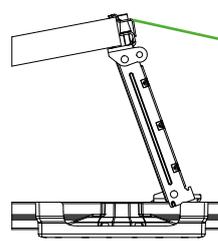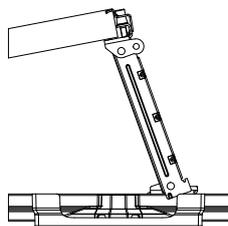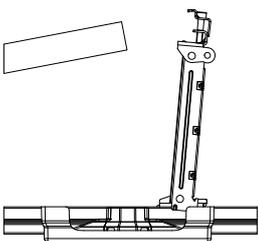

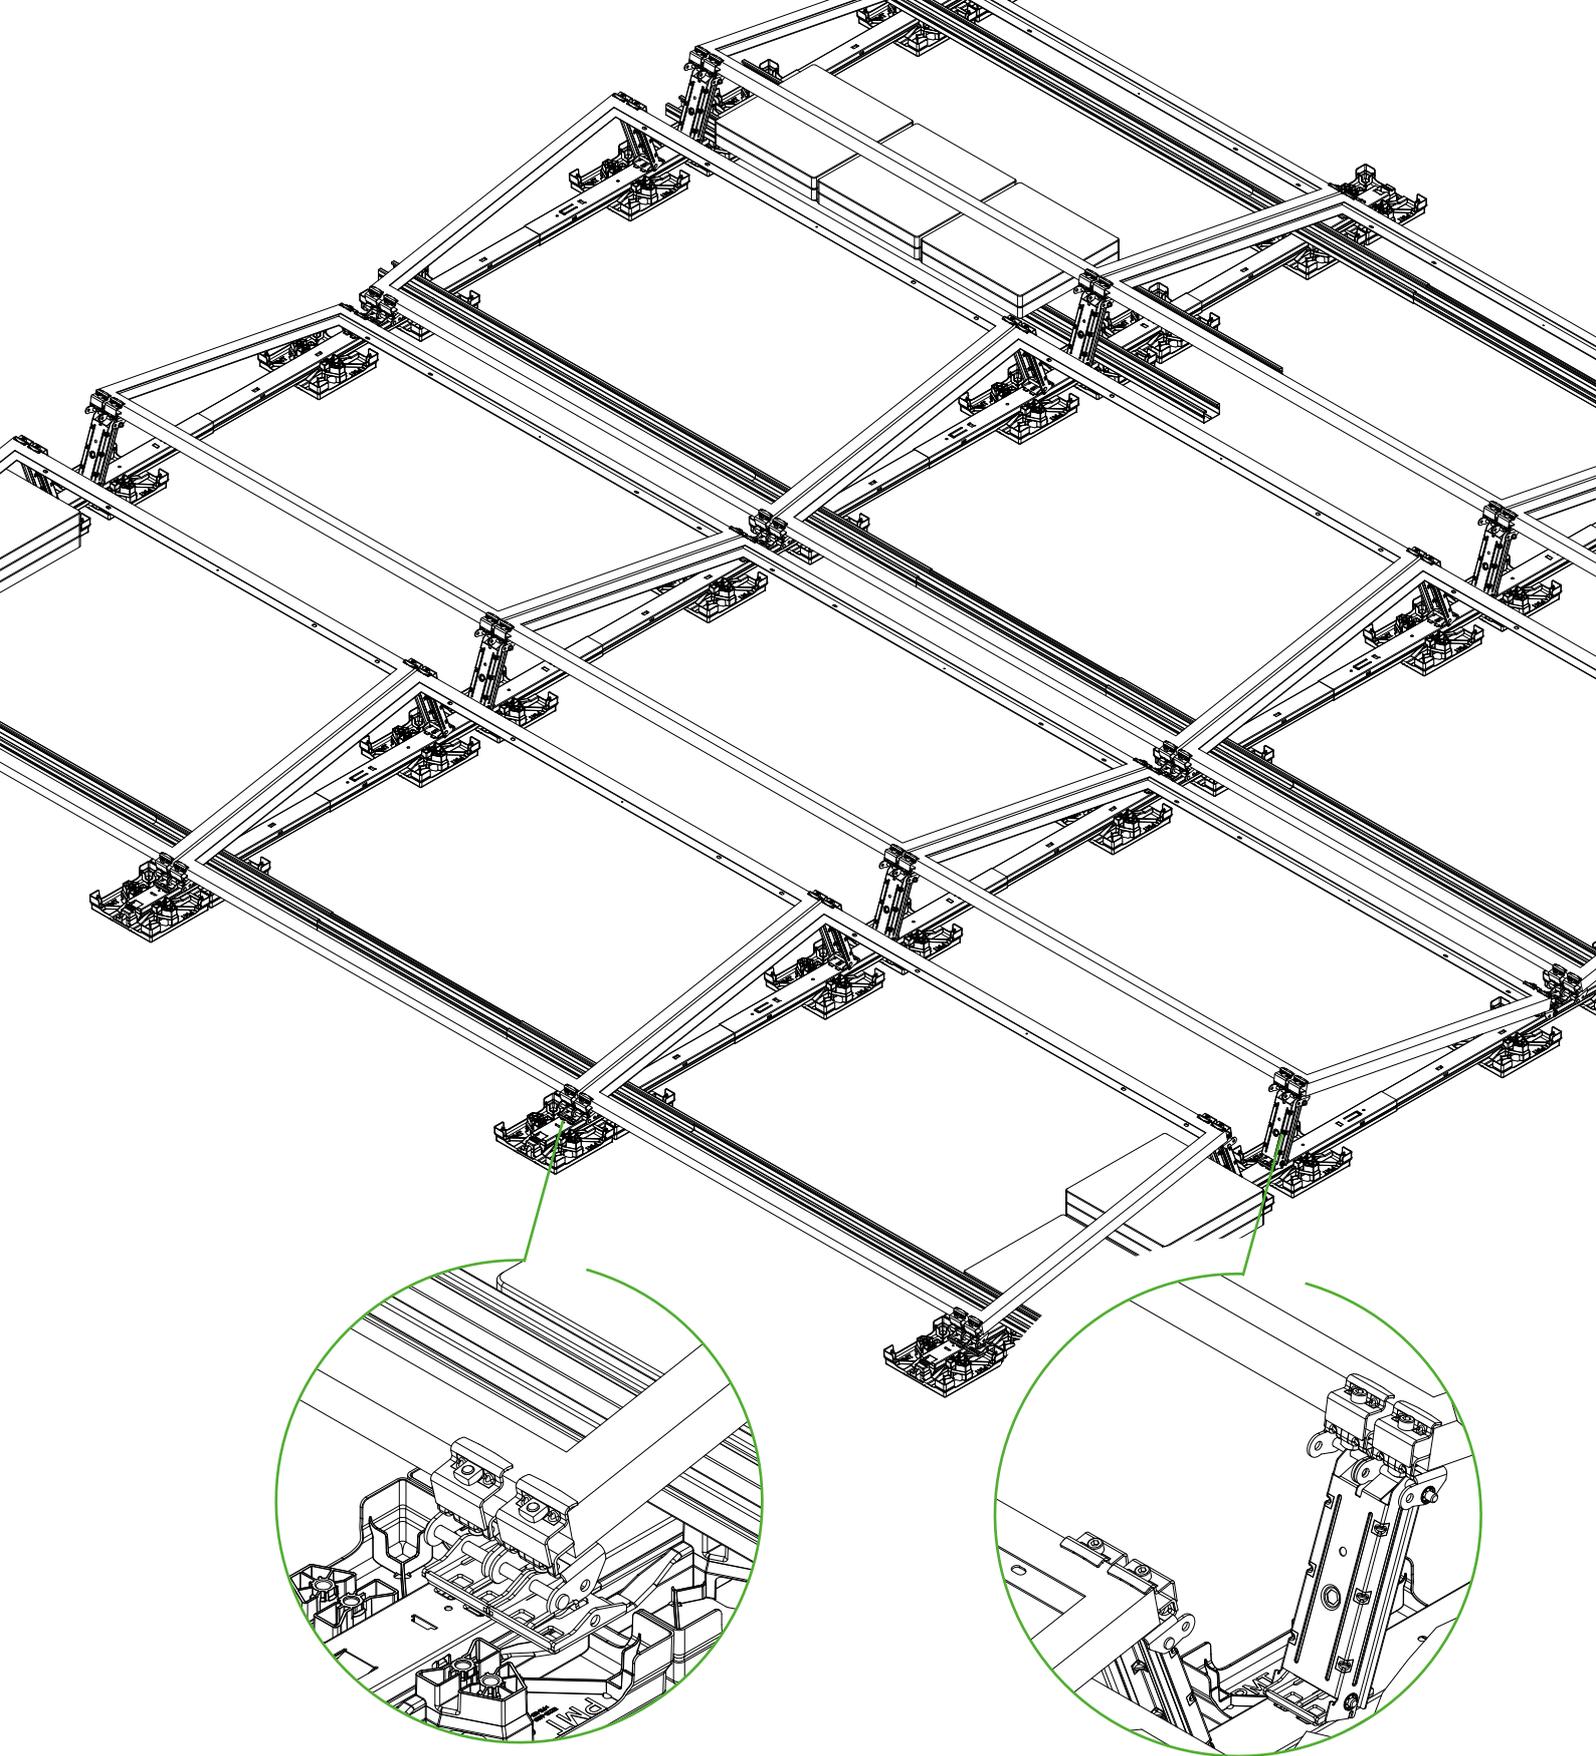

Am Ende eines Systems kann der Pivot Double und Summit Double mit beiden Klemmen über den Modulrahmen montiert werden.

**FERTIG MIT  
DEM GRUNDSYSTEM!**

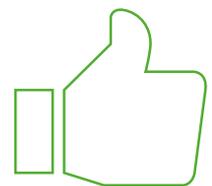



**Achtung!** Einige Bauteile gibt es in unterschiedlichen Längen und Ausführungen.  
Die genauen Artikelausführungen sind den Projektunterlagen zu entnehmen.

## Optionale Bauteilarten

### 1 EasyPlate Gravel

PE-HD




### 5 Swift Shield Bracket

1.0531 - S550 GD ZM310




### 2 Summit Double+

1.0529 - S350 GD ZM310

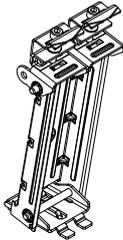


### 6 Stud Link

1.0529 - S350 GD ZM310

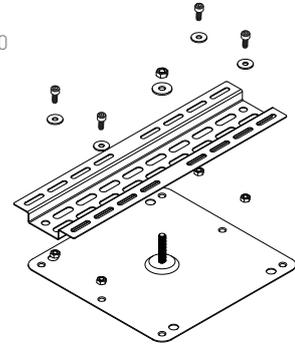


### 3 Swift Shield Link

1.0529 - S350 GD ZM310

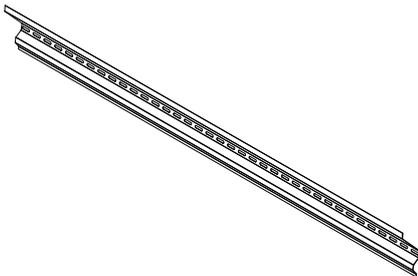


### 7 Row Ridge

1.0529 - S350 GD ZM310

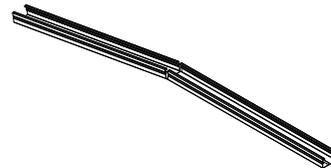


### 4 Swift Shield

1.0529 - S350 GD ZM310

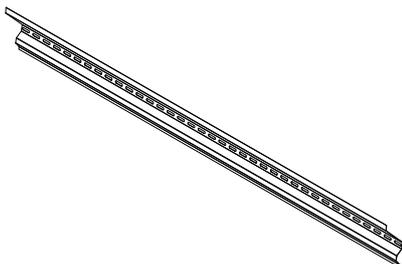

### 8 Swift Ridge

1.0529 - S350 GD ZM310

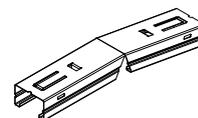





**Achtung!** Einige Bauteile gibt es in unterschiedlichen Längen und Ausführungen.  
Die genauen Artikelausführungen sind den Projektunterlagen zu entnehmen.

## Optionale Bauteilarten

### 9 Swift Edge

1.0529 - S350 GD ZM310

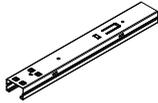

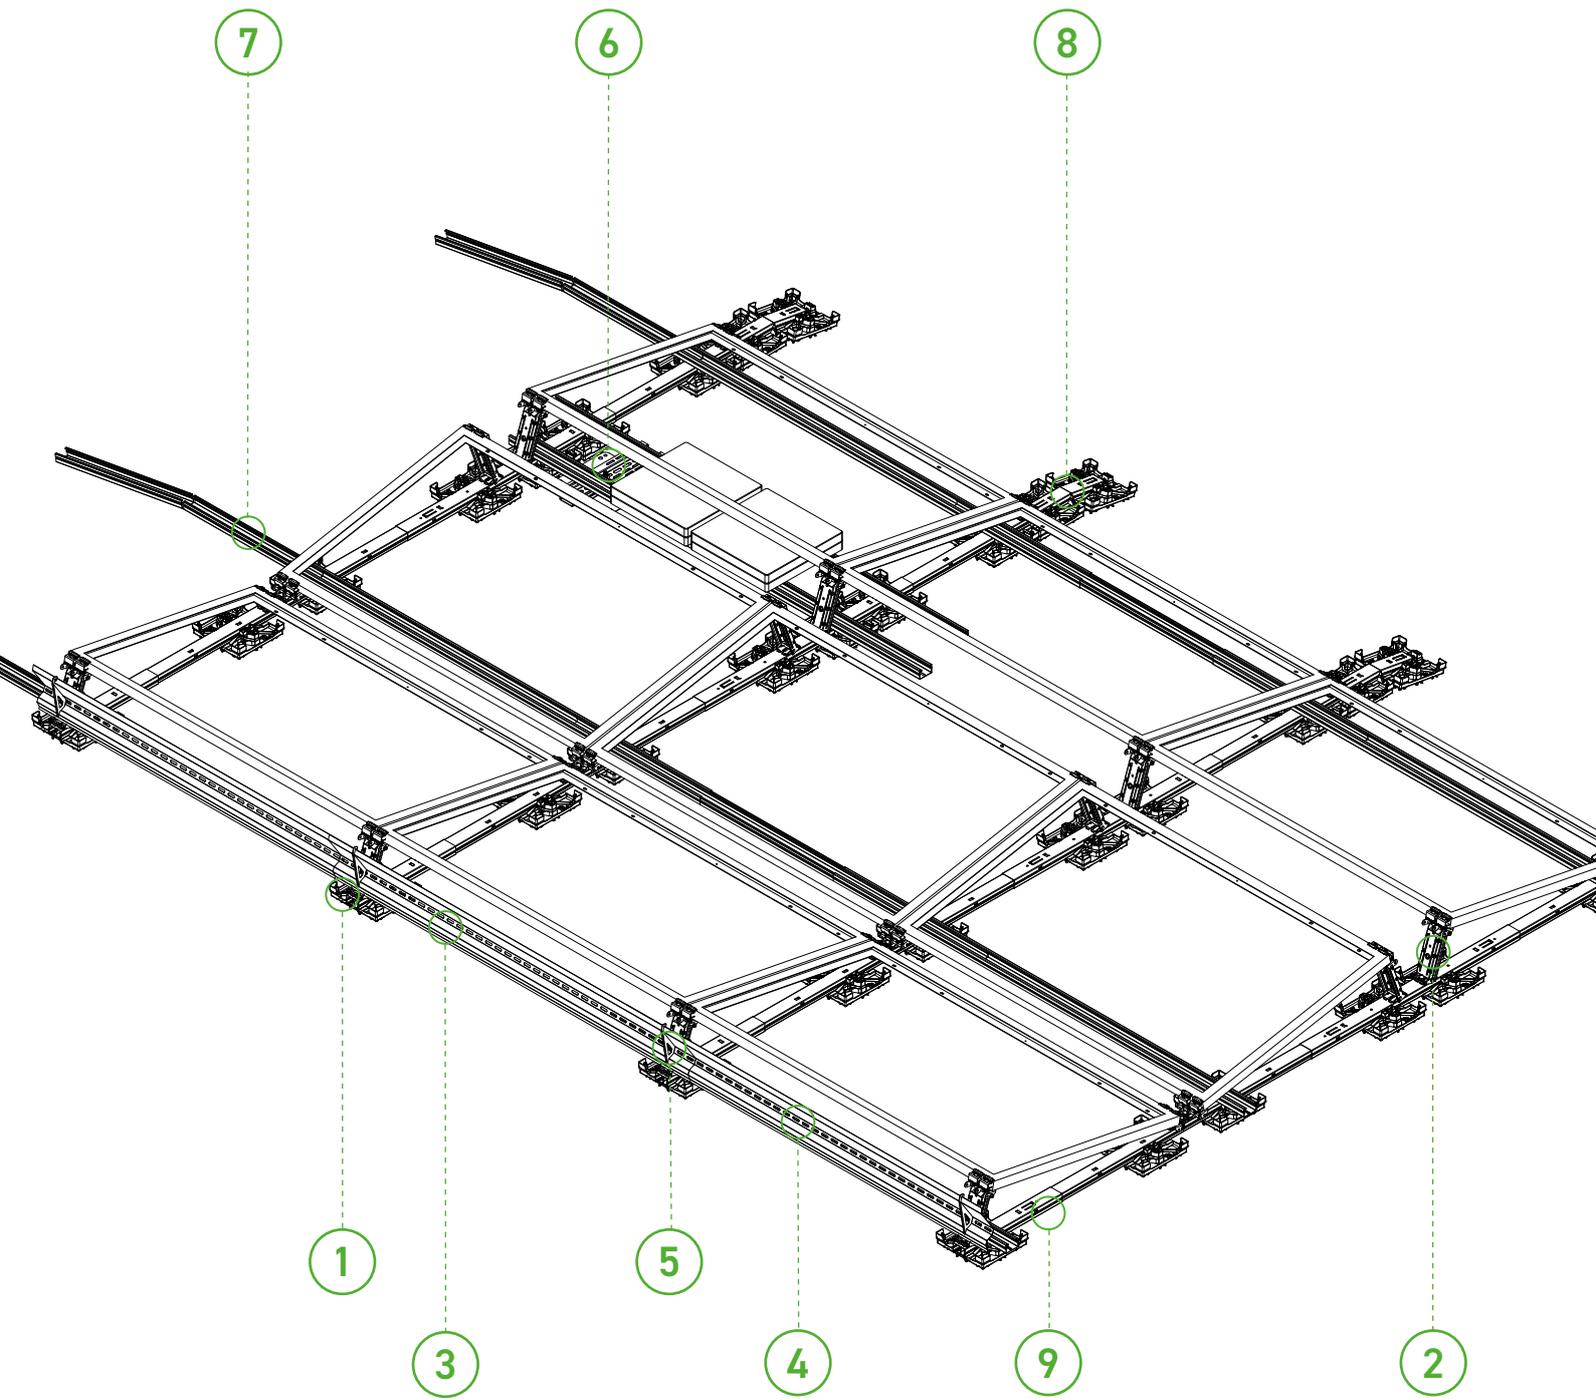

**1** EasyPlate Gravel

**2** Summit Double+

**3** Swift Shield Link

**4** Swift Shield

**5** Swift Shield Bracket

**6** Stud Link

**7** Row Ridge


**8** Swift Ridge

**9** Swift Edge

# Montage Sonderbauteile

Optionale Aufbauschritte:

- |   |                                  |   |             |
|---|----------------------------------|---|-------------|
| 1 | EasyPlate Gravel                 | 5 | Stud Link   |
| 2 | Summit Double+                   | 6 | Row Ridge   |
| 3 | Swift Shield Link & Swift Shield | 7 | Swift Ridge |
| 4 | Swift Shield Bracket             | 8 | Swift Edge  |

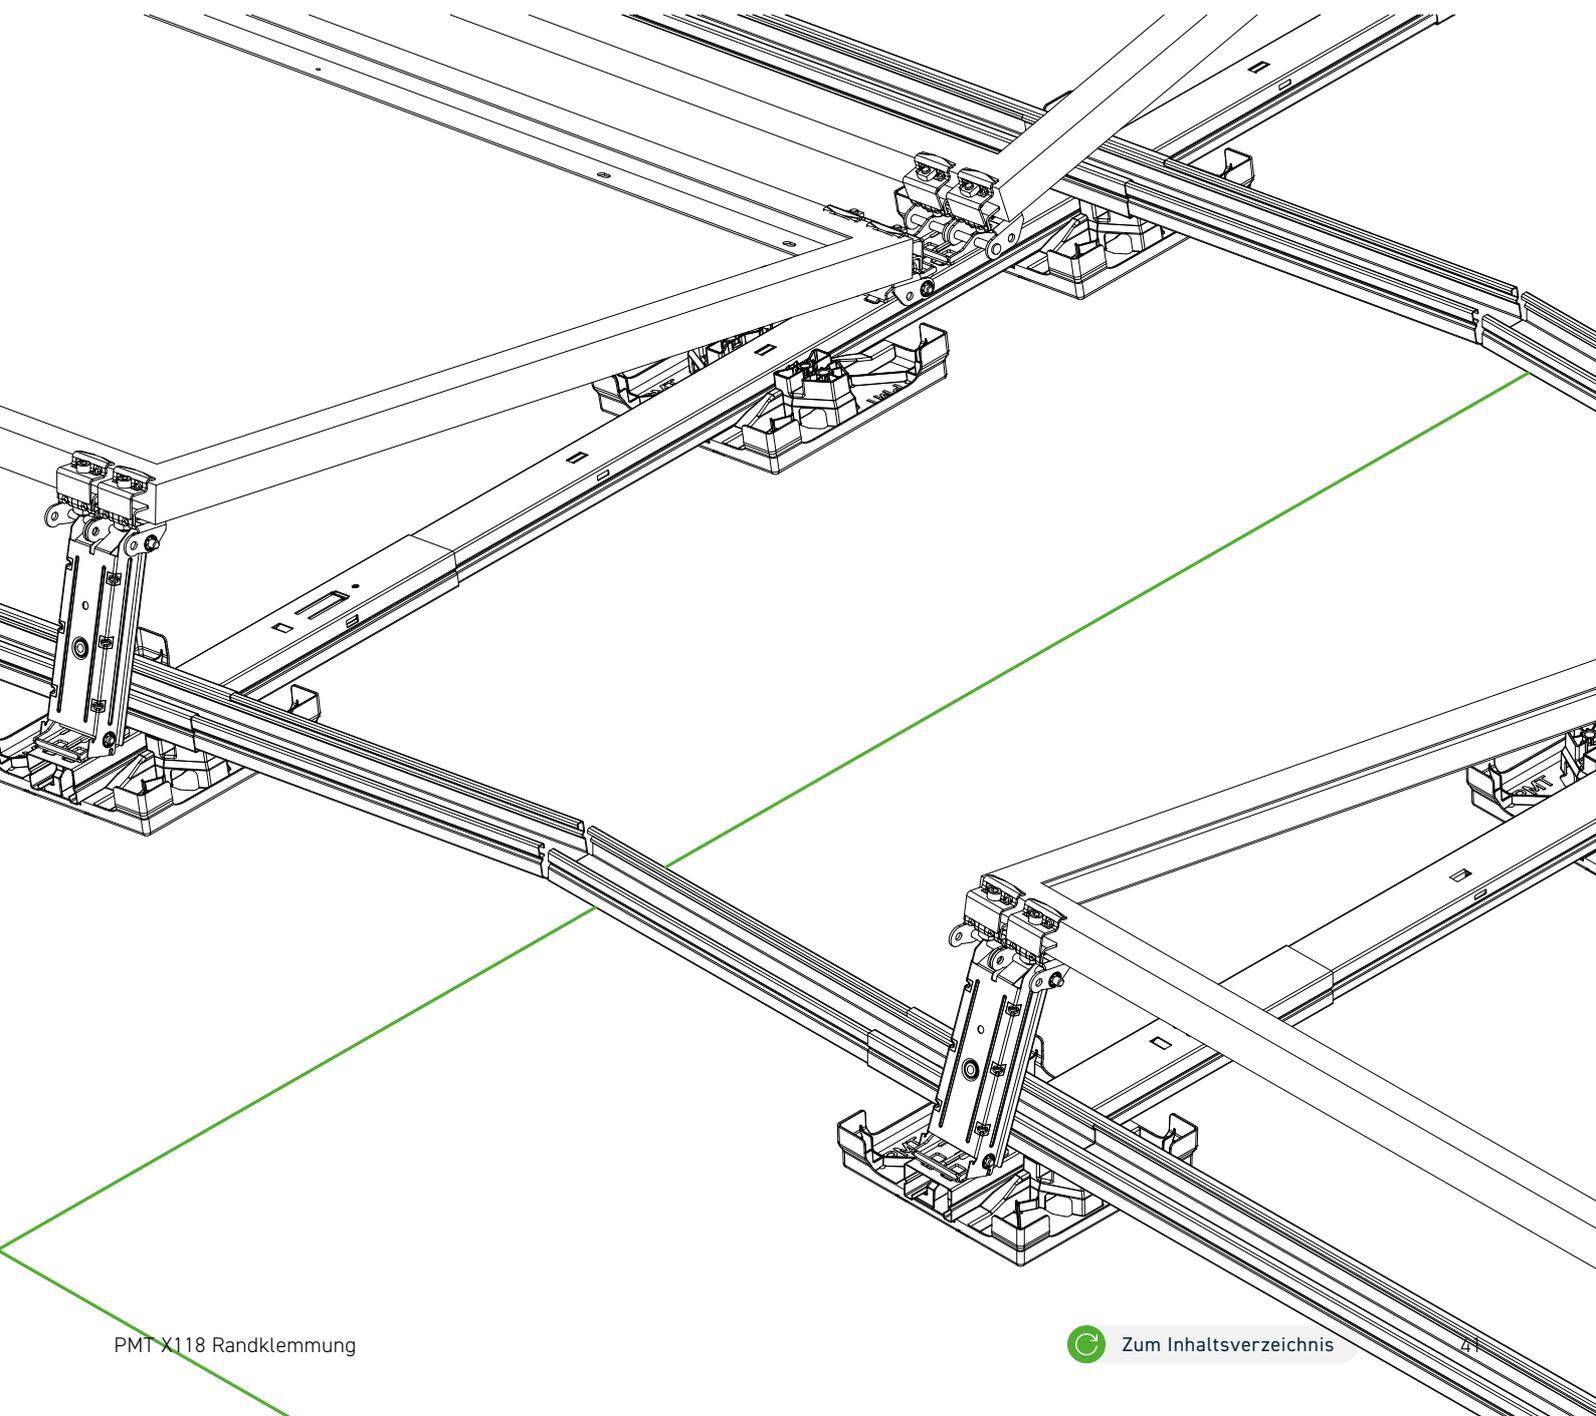


# 1

## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **EASYPLATE GRAVEL**

### Bauteil

EasyPlate Gravel



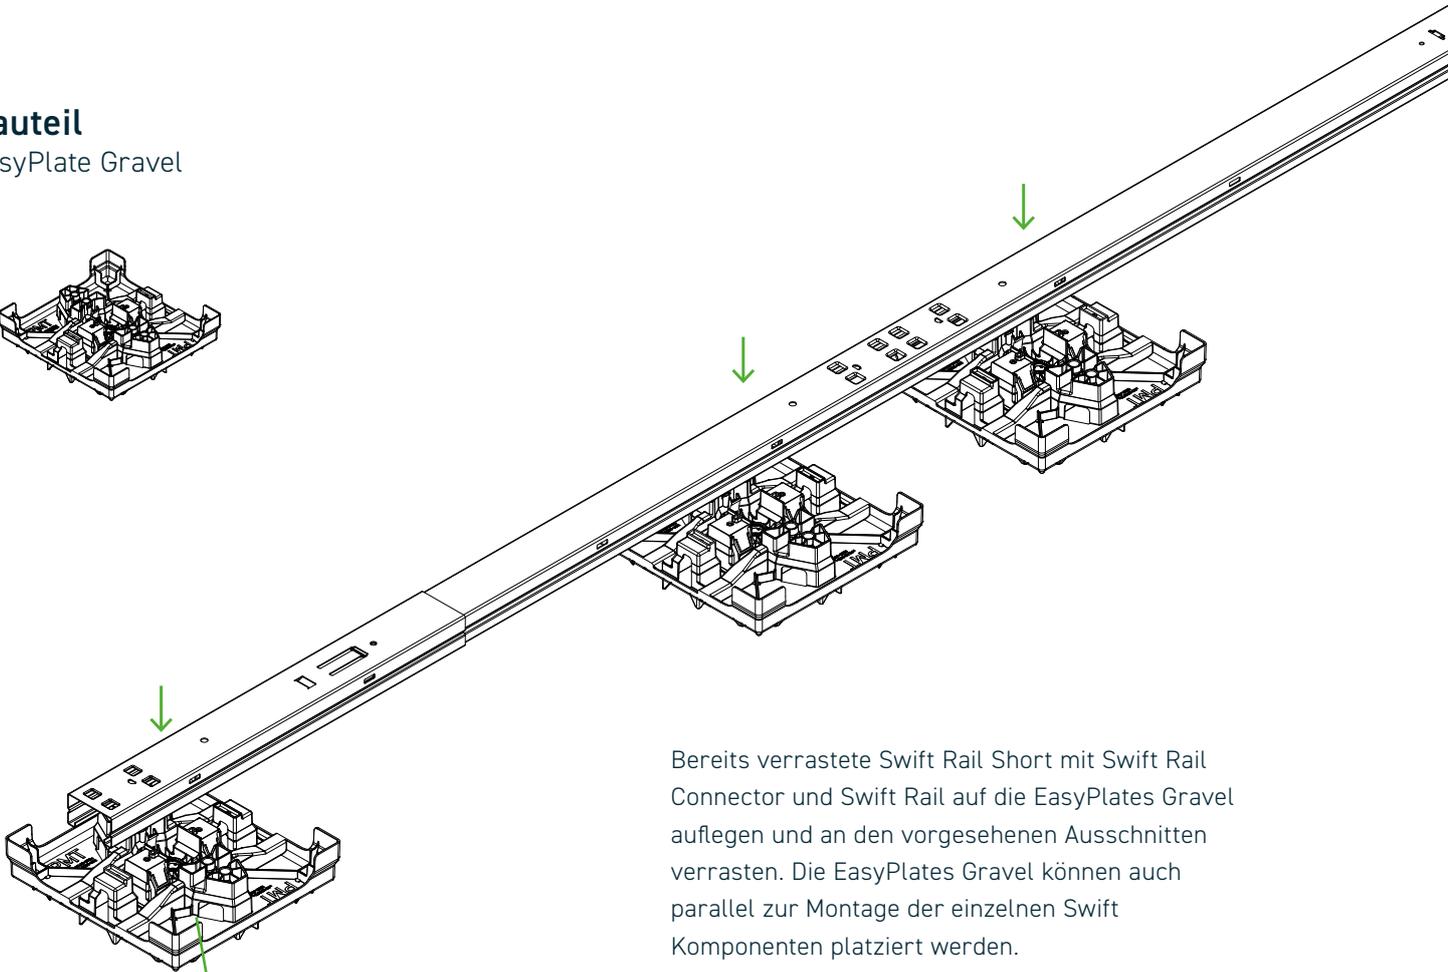


Bereits verrastete Swift Rail Short mit Swift Rail Connector und Swift Rail auf die EasyPlates Gravel auflegen und an den vorgesehenen Ausschnitten verrasten. Die EasyPlates Gravel können auch parallel zur Montage der einzelnen Swift Komponenten platziert werden.



### Achtung!

Die genaue Platzierung der EasyPlates Gravel muss dem aktuellem Projektbericht entnommen werden.

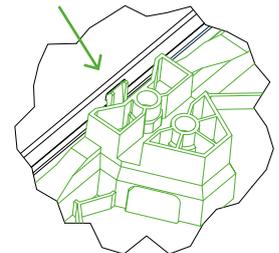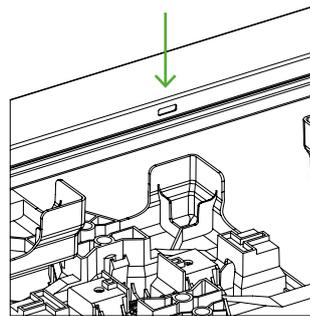
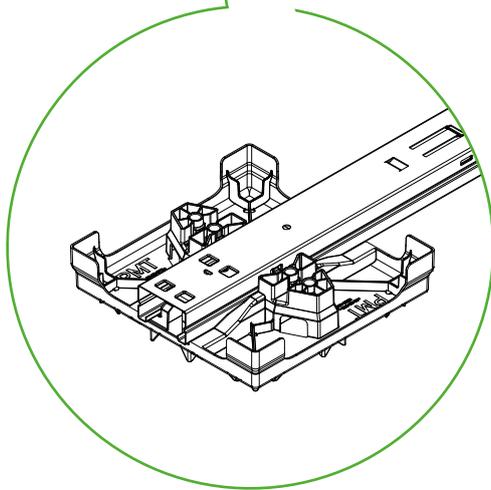


# 2






## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **SUMMIT DOUBLE+**

### Bauteil

Summit Double+

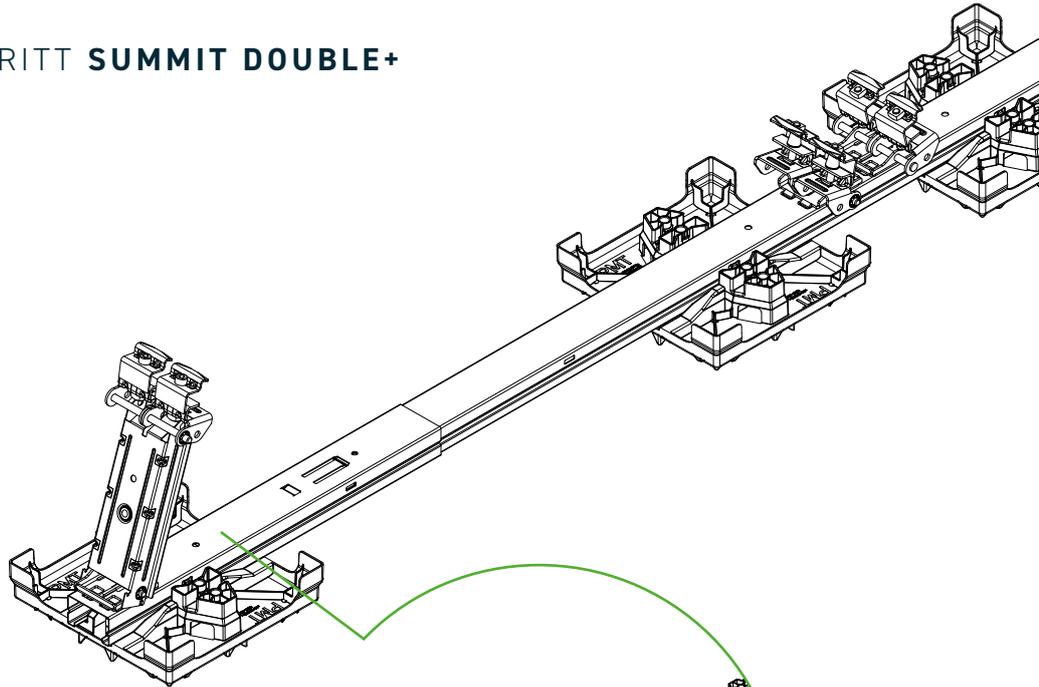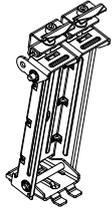

Summit Double+ mit den Rastnasen senkrecht in die Aussparungen des Swift Rail Short drücken und zur Schienenmitte schieben bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

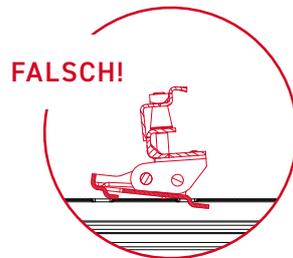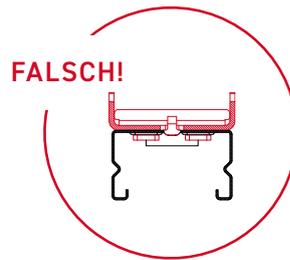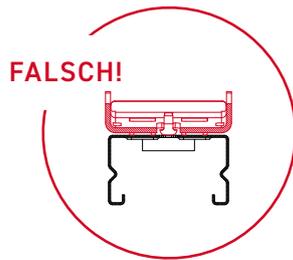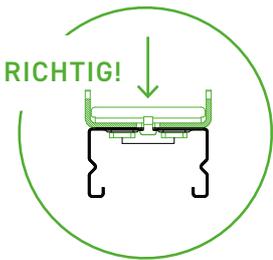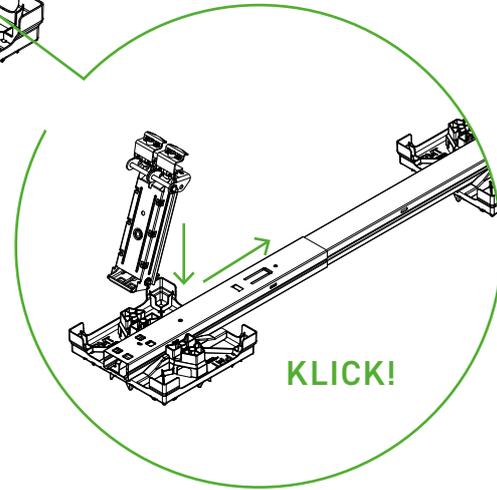

### **Achtung!**

Die Rastverbindung ist auf sauberen Sitz und Formschluss zu prüfen. Es ist darauf zu achten, dass beim Aufsetzen alle 4 Rastlaschen in die dafür vorgesehene Aussparung eingeführt werden und der Hammerkopf in der entsprechenden T-Aussparung einrastet. Mit leichtem Druck auf den Hammerkopf ist sicherzustellen, dass er die endgültige Position einnimmt.




# 3

## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **SWIFT SHIELD LINK & SWIFT SHIELD**

### Bauteil

Swift Shield Link



Swift Shield

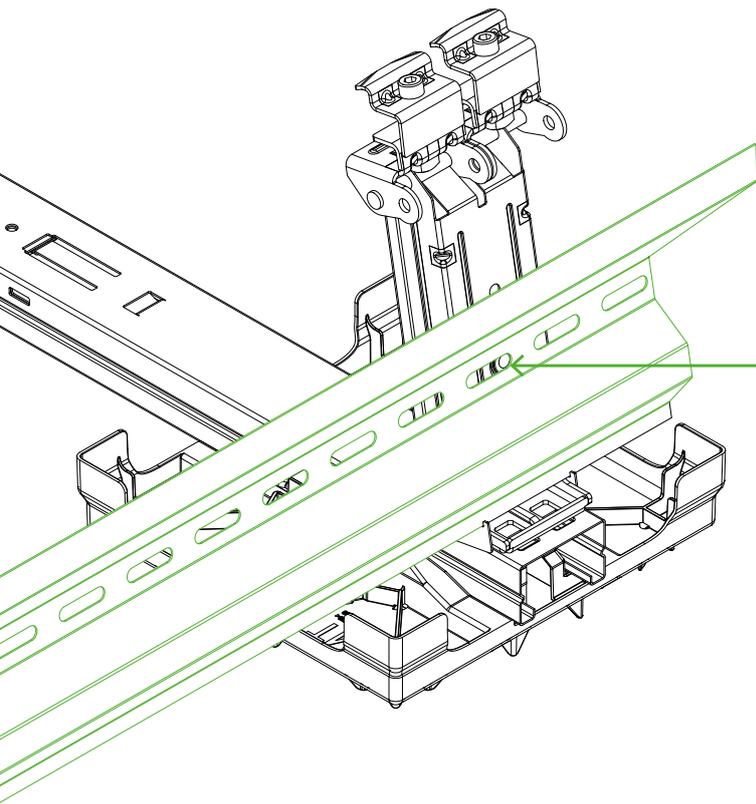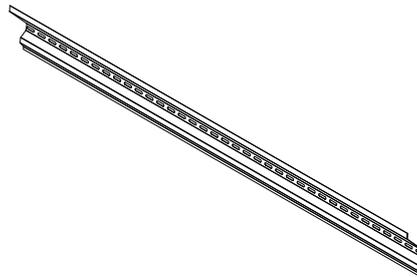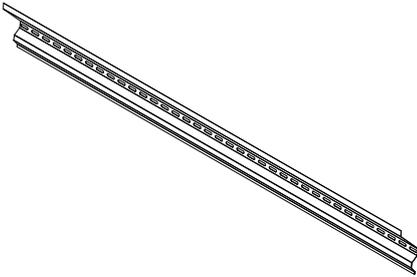

### Achtung!

Es ist darauf zu achten, dass die Bohrung am Summit Double+ nicht durch Swift Shield oder Swift Shield Link verdeckt wird.


Swift Shield oder Swift Shield Link auf die Rückseite des Summit Double+ auflegen und nach unten in den dafür vorgesehenen Ausschnitt schieben.

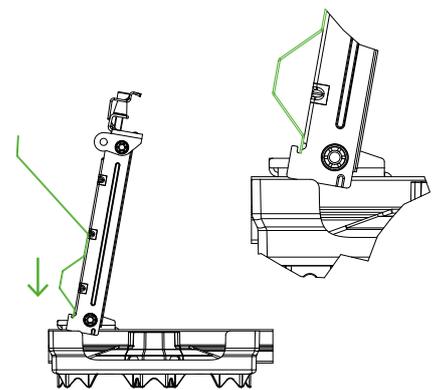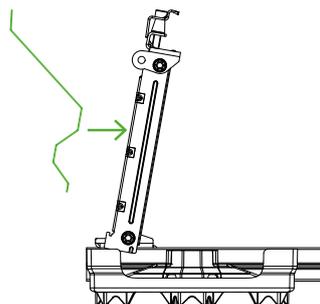



### Achtung!

Es ist darauf zu achten, dass die Bohrung am Summit Double+ nicht durch Swift Shield oder Swift Shield Link verdeckt wird.

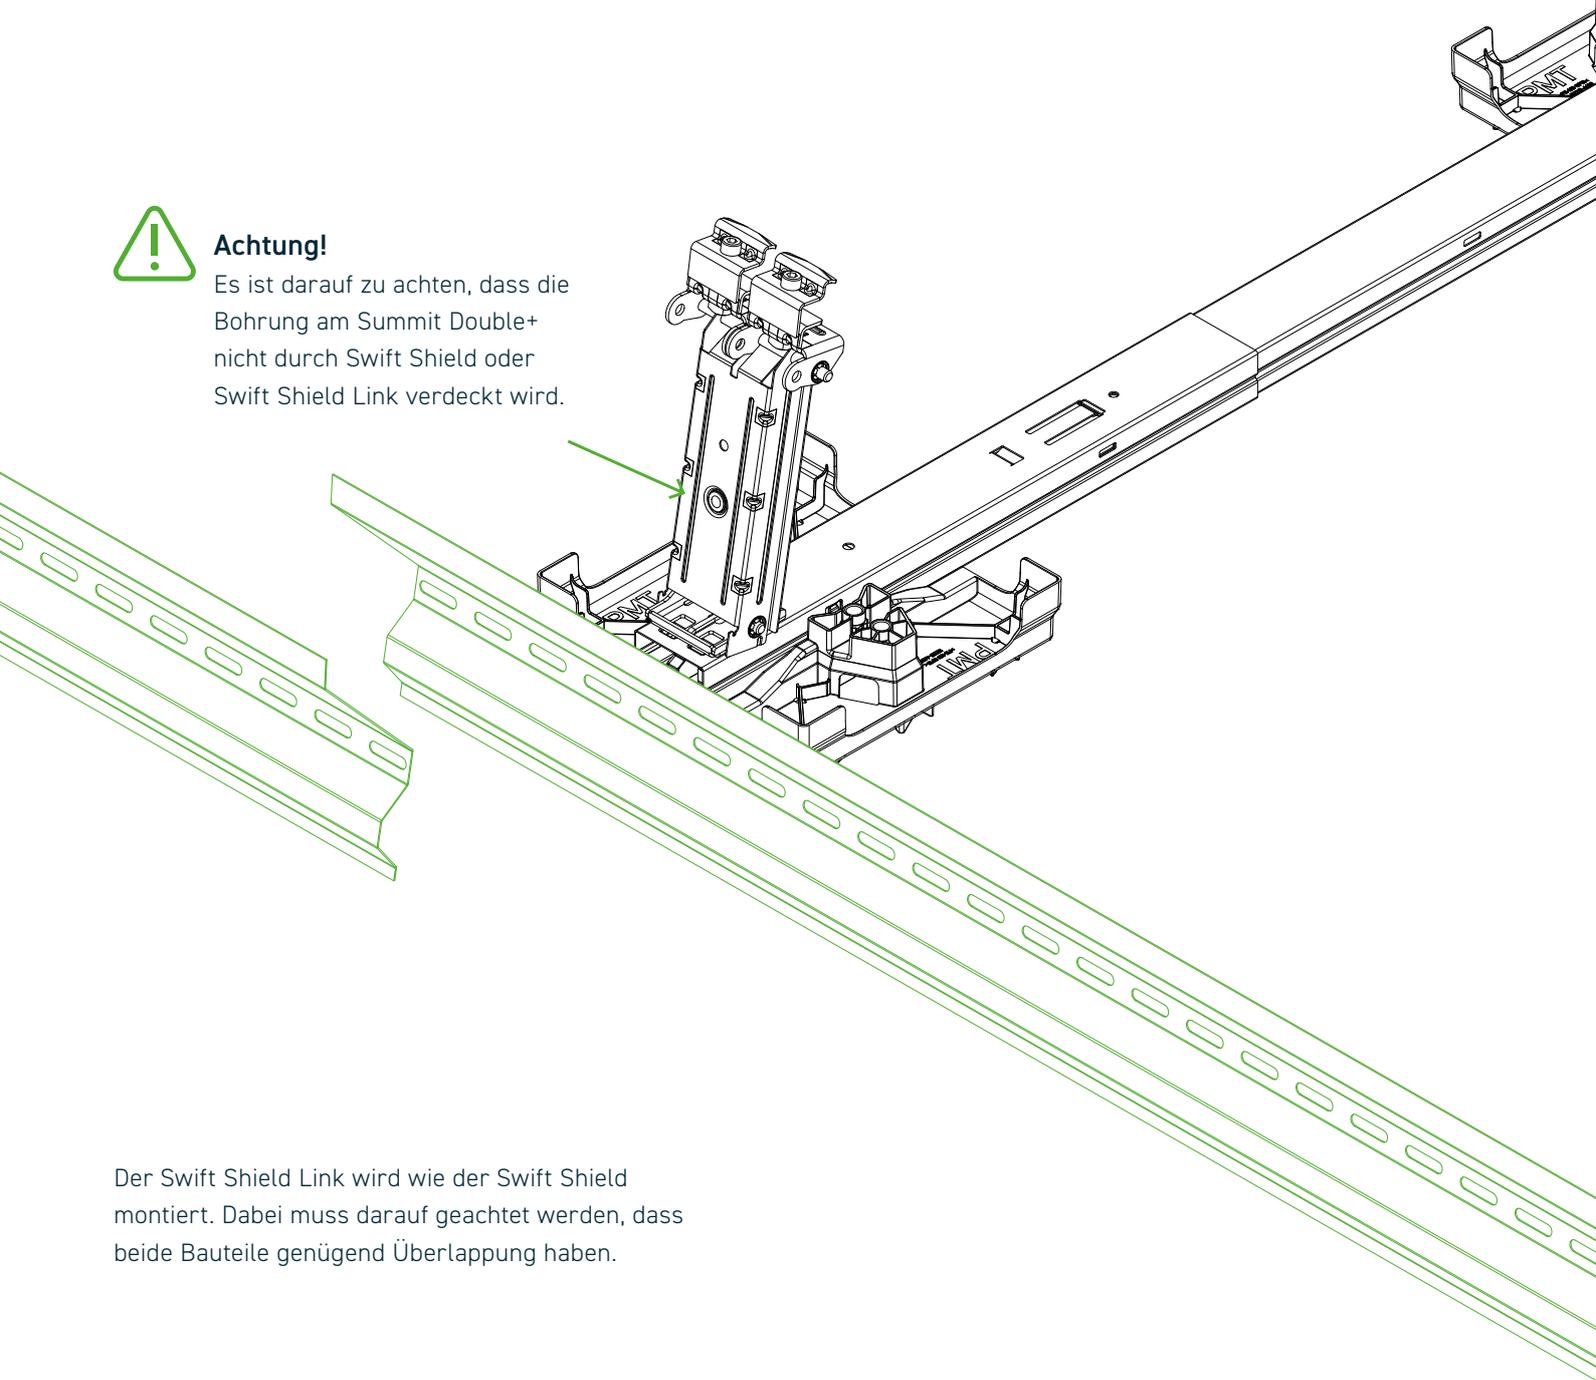


Der Swift Shield Link wird wie der Swift Shield montiert. Dabei muss darauf geachtet werden, dass beide Bauteile genügend Überlappung haben.

# 3

## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT SWIFT SHIELD BRACKET



### Bauteil

Swift Shield Bracket

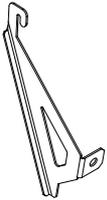



### Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz  
Innensechskant SW 6 mm

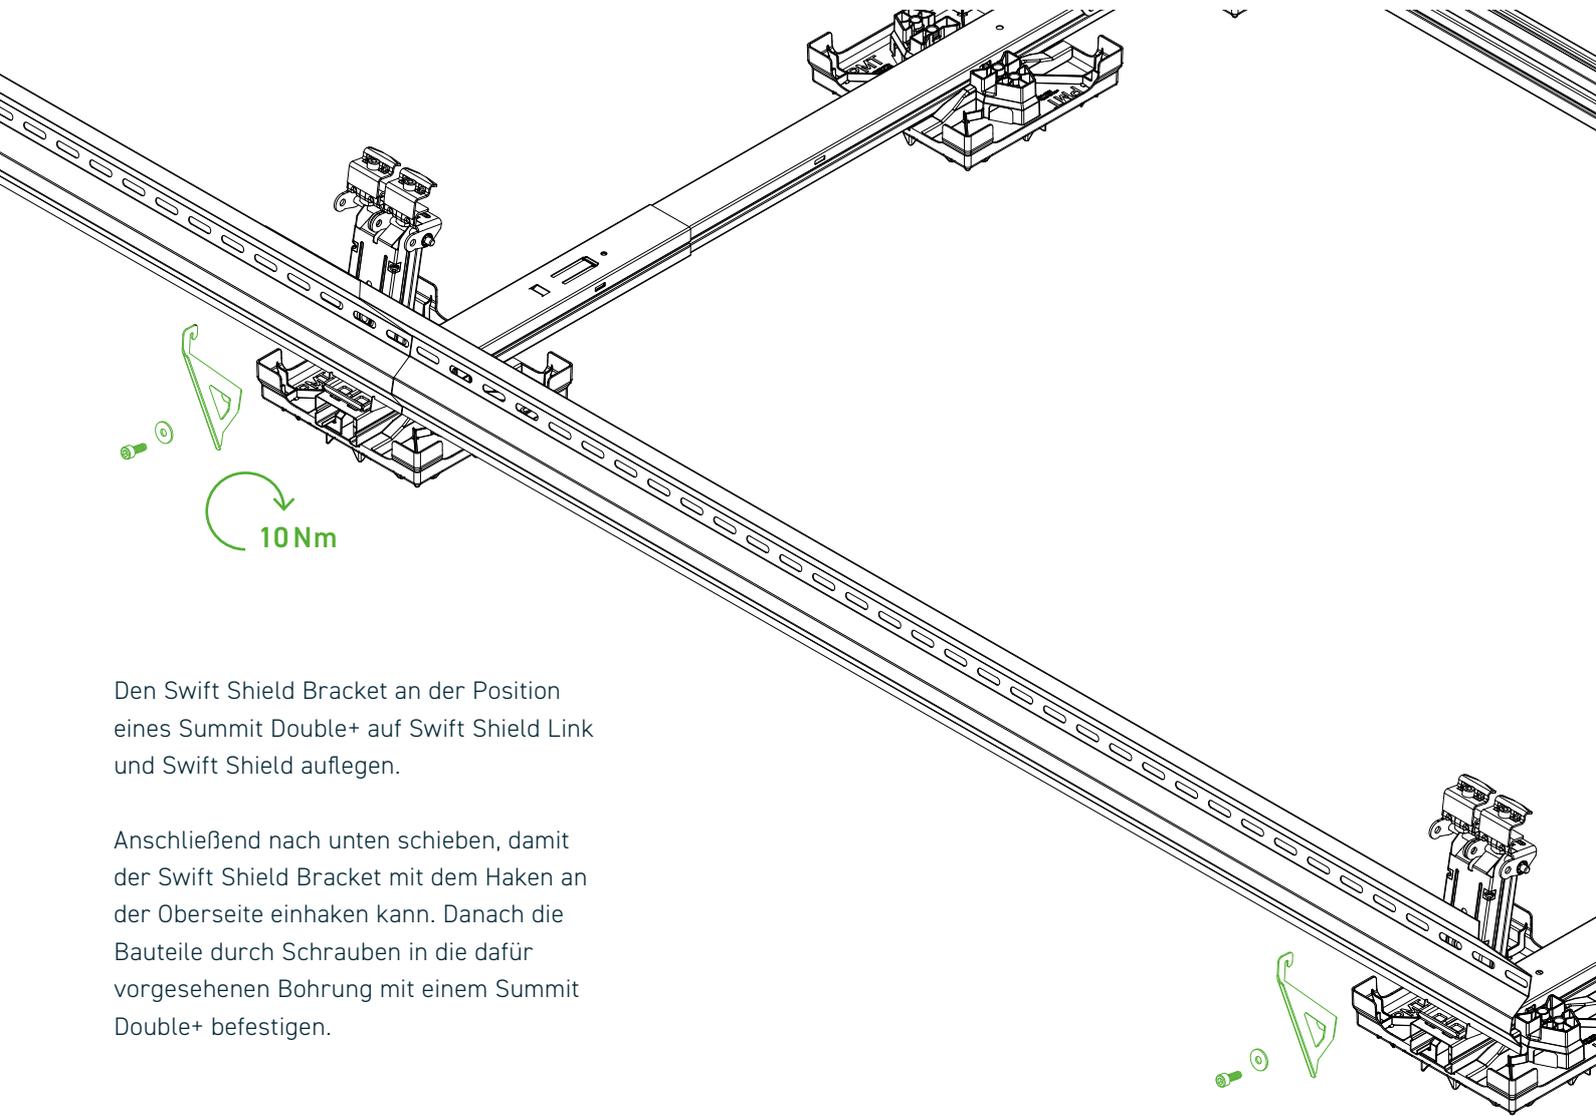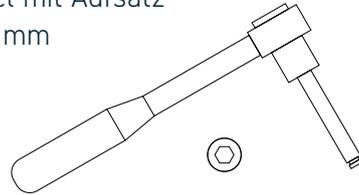

Den Swift Shield Bracket an der Position eines Summit Double+ auf Swift Shield Link und Swift Shield auflegen.

Anschließend nach unten schieben, damit der Swift Shield Bracket mit dem Haken an der Oberseite einhaken kann. Danach die Bauteile durch Schrauben in die dafür vorgesehene Bohrung mit einem Summit Double+ befestigen.

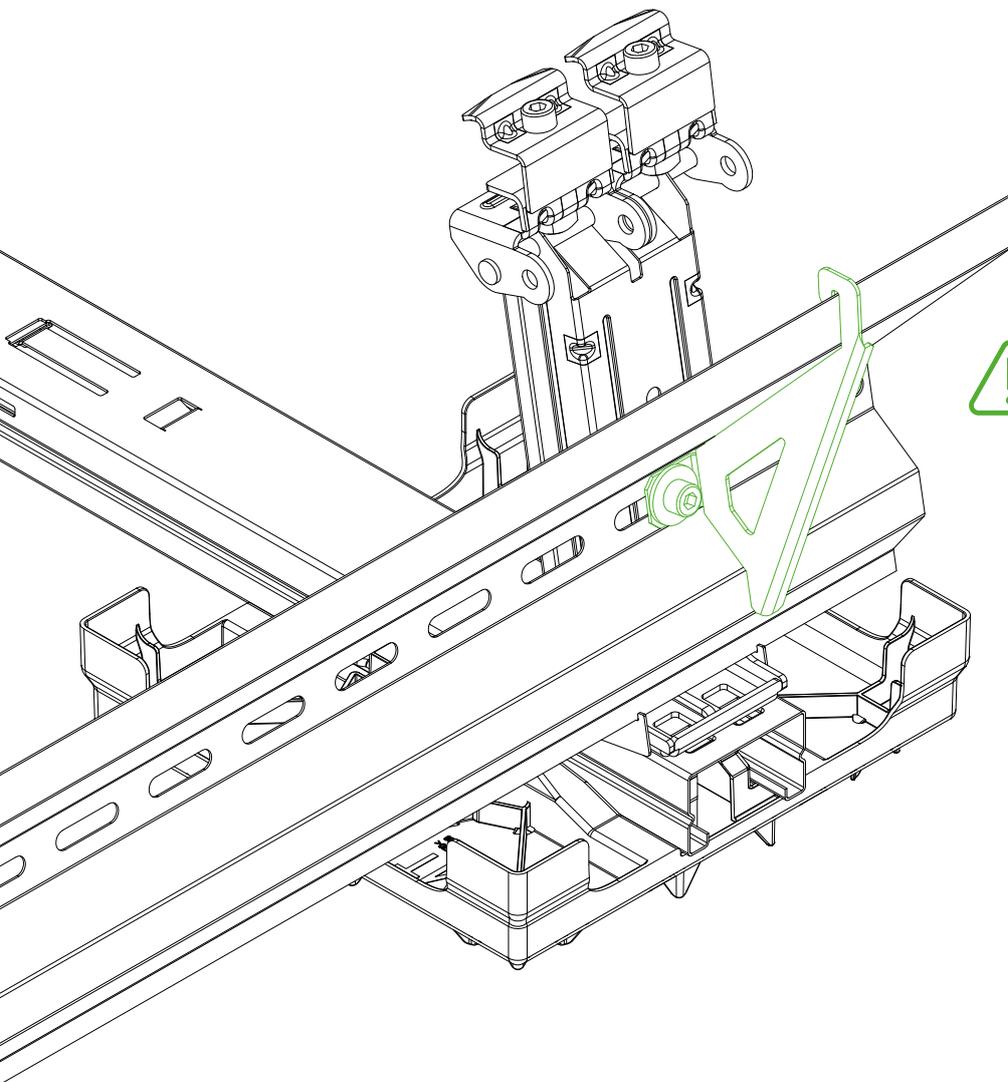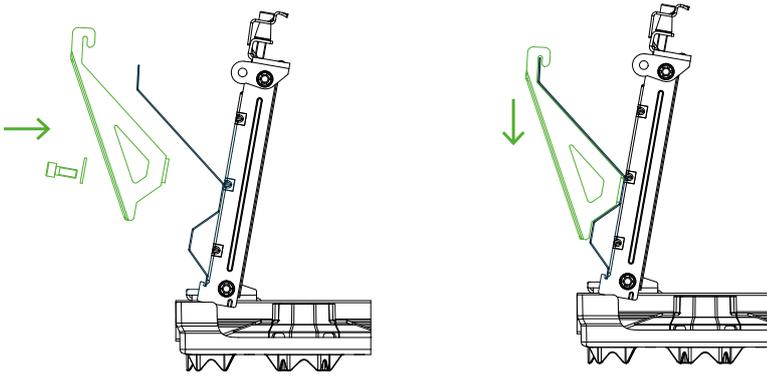


**Achtung!**

Es ist darauf zu achten, dass bei der Befestigung von Swift Shield oder Swift Shield Link die Bohrung am Summit Double+ nicht verdeckt wird, damit ein Swift Shield Bracket an der jeweiligen Position befestigt werden kann.

# 4



## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **STUD LINK**

### Bauteil Stud Link

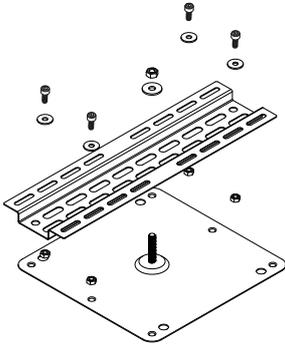


### Benötigtes Werkzeug

Drehmomentschlüssel mit Aufsatz Innensechskant SW 6 mm und Maulschlüssel SW 16 mm + SW 13 mm

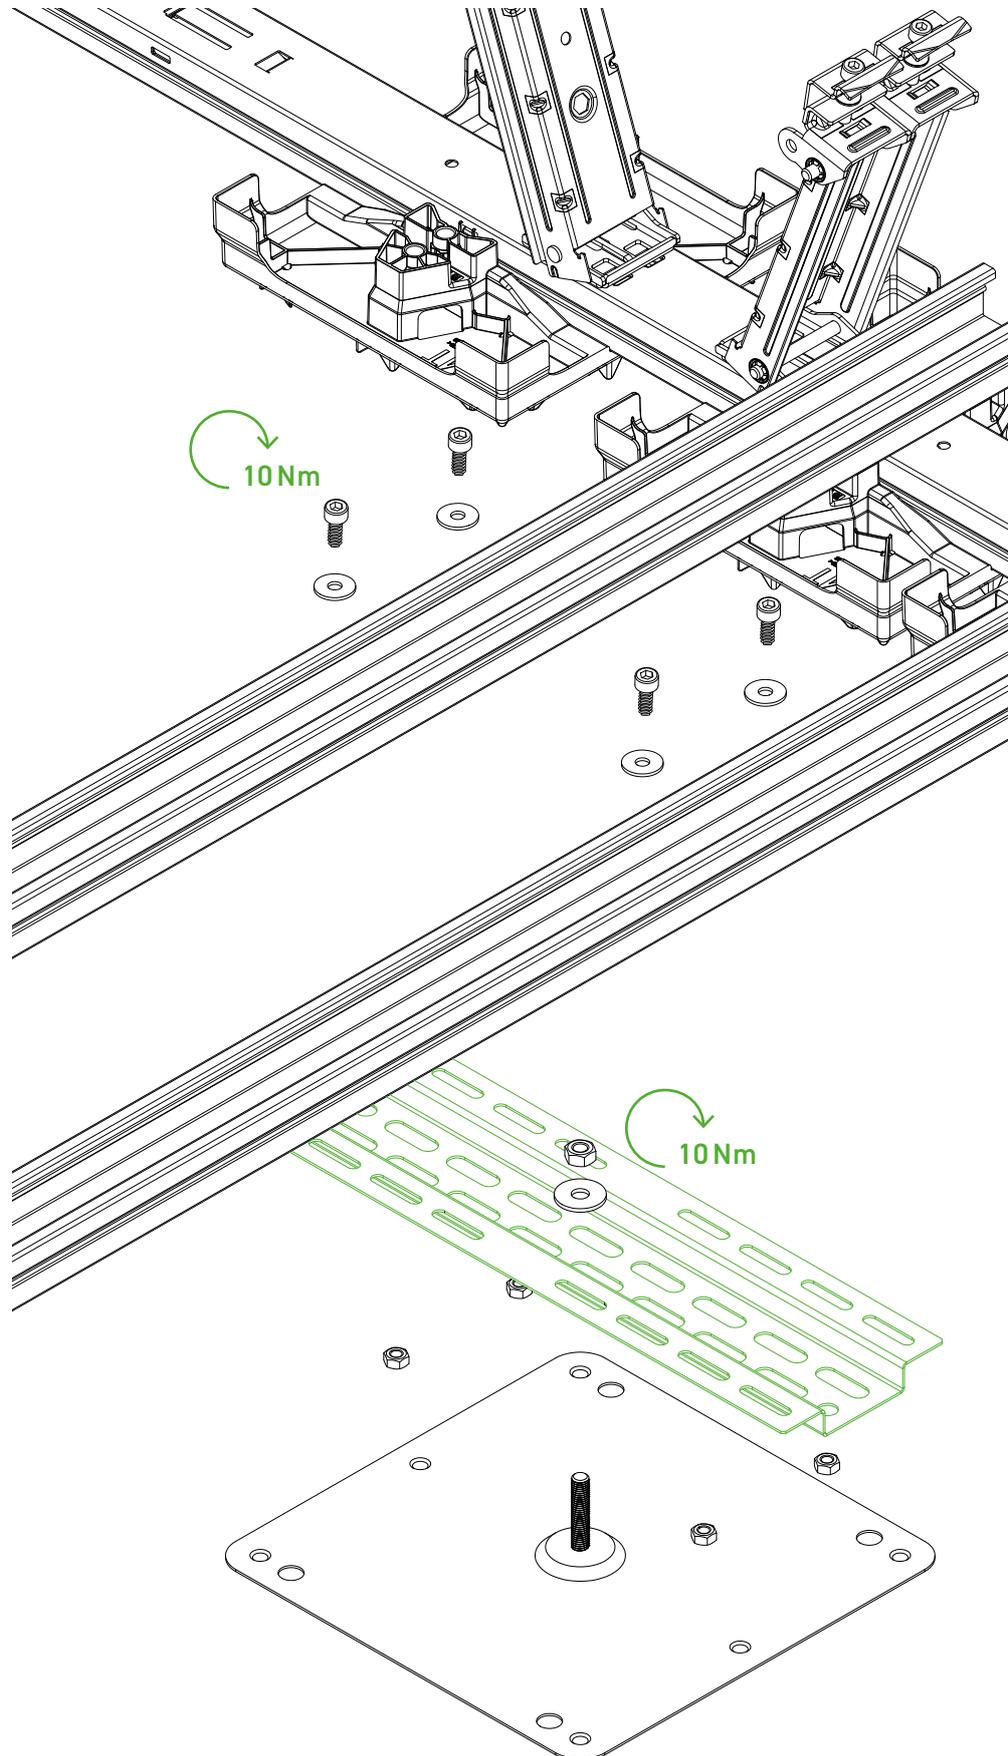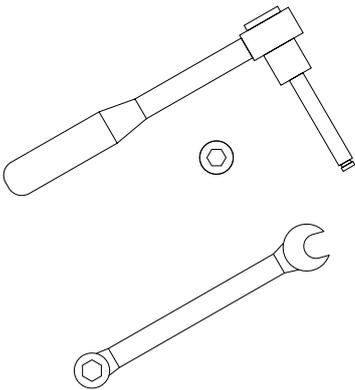

Die Befestigungspunkte der Stud Link-Anbindung befinden sich am Row Connector Edge oder Row Link Edge und sollten vor der Montage des Stud Link montiert sein. Die Befestigung der Stud Link-Anbindung sollte möglichst nah an einer Schiene erfolgen.

Der Stud Link wird mittig ausgerichtet und über den Gewindebolzen geschoben.

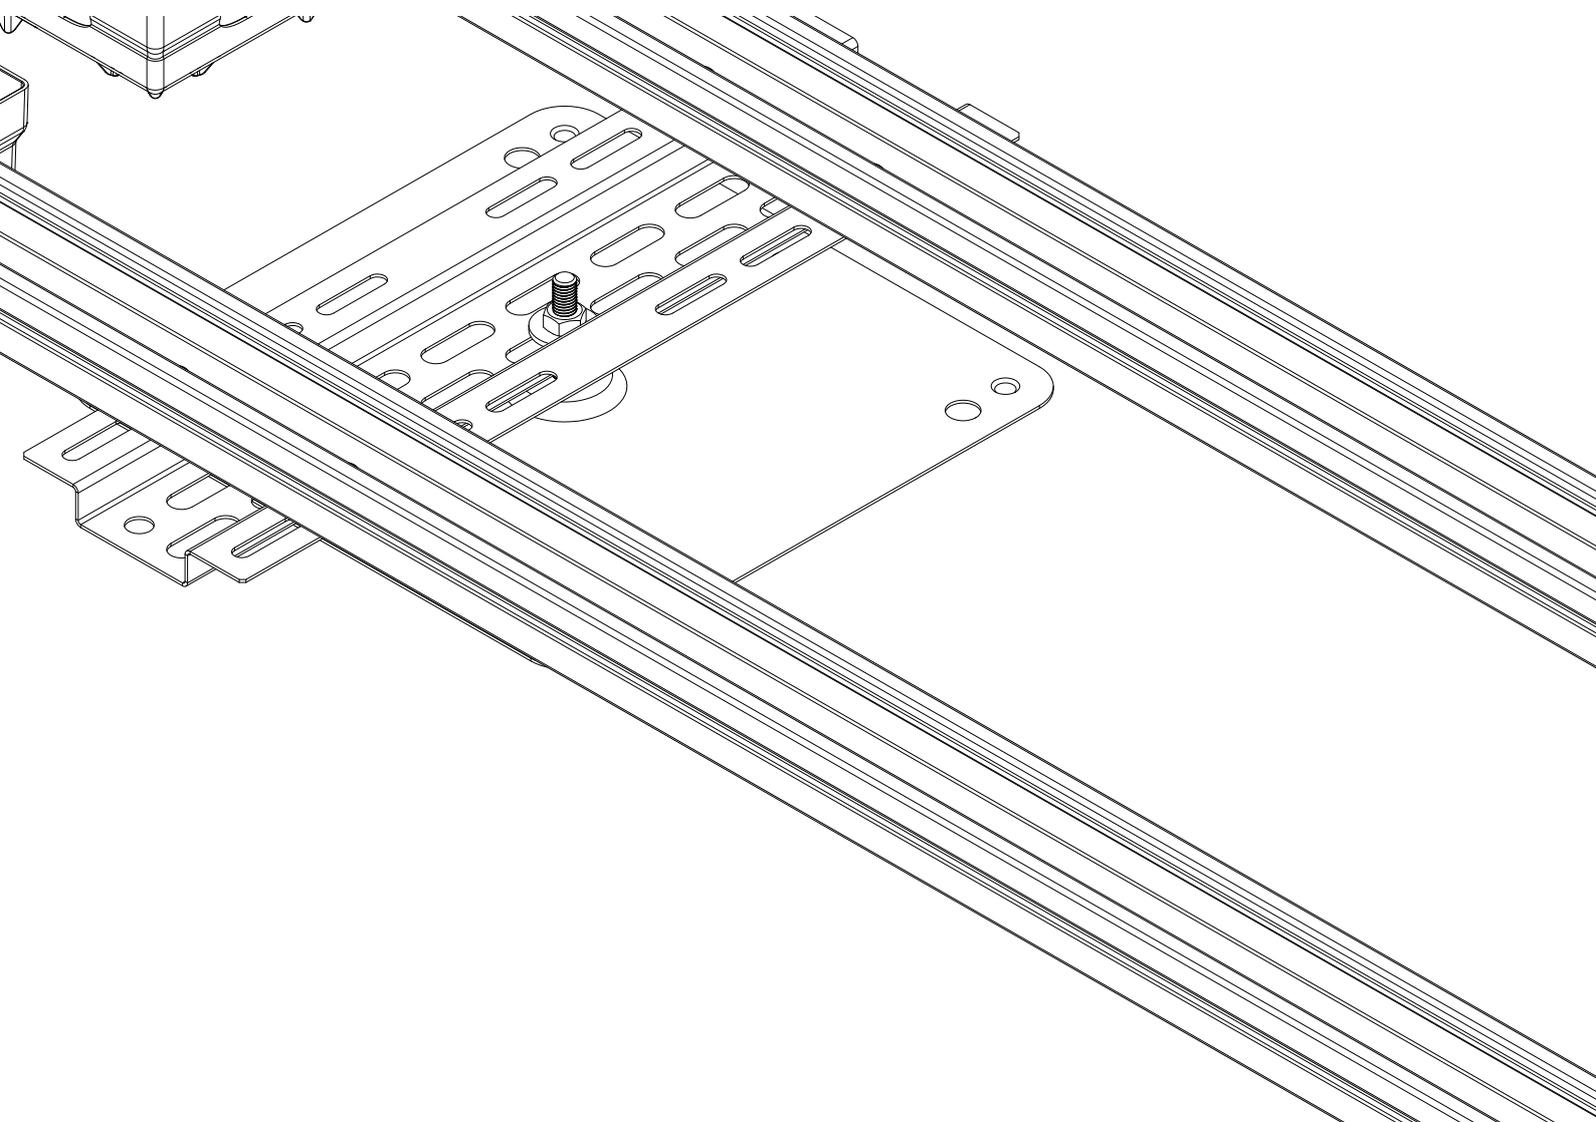


# 5

## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT **ROW RIDGE**



### Bauteil

Row Ridge

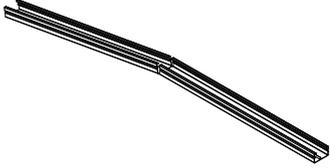


### Benötigtes Werkzeug


Drehmomentschlüssel mit Aufsatz  
Innensechskant SW 6 mm

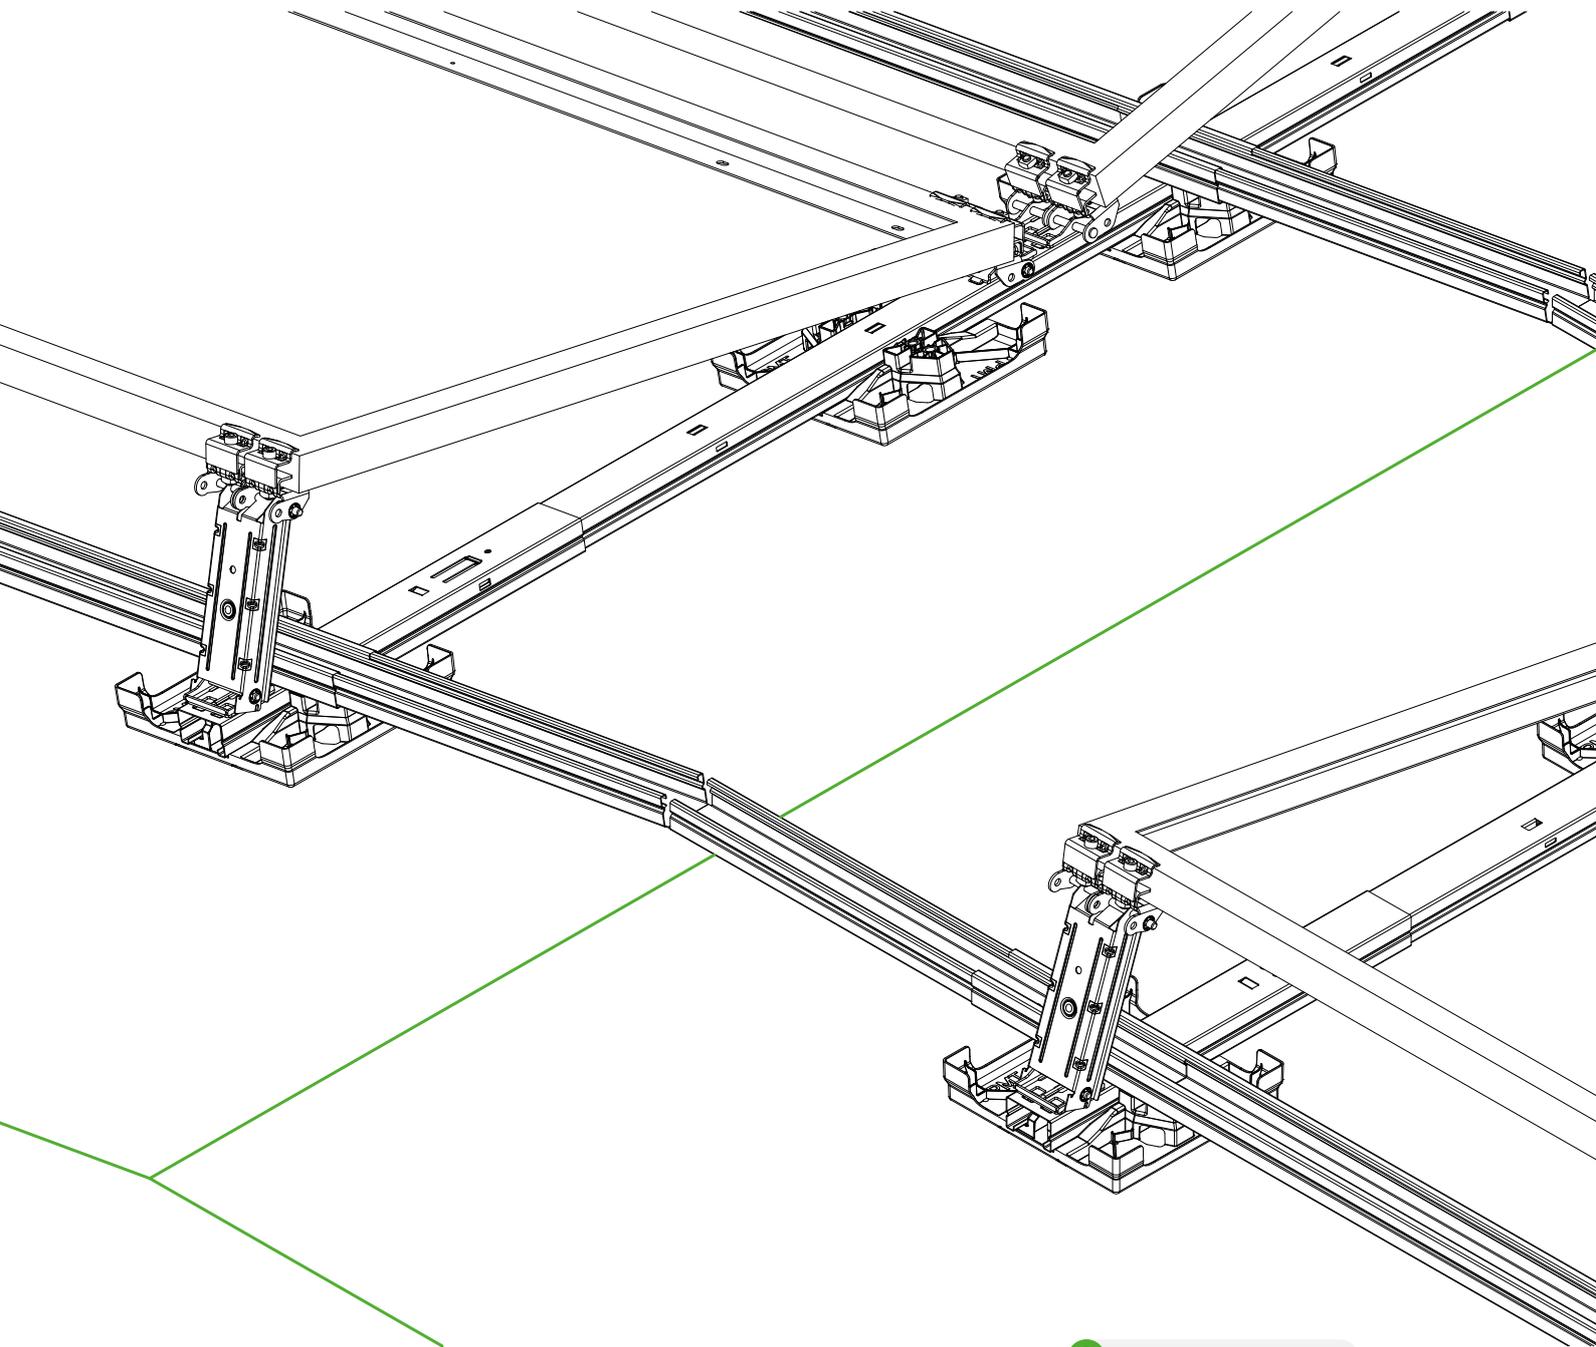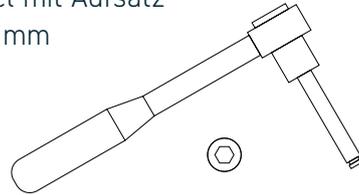

Zunächst wird die Firstlinie ermittelt.  
Anschließend werden die Swift Rail Profile  
aufgebaut (parallel zum First).

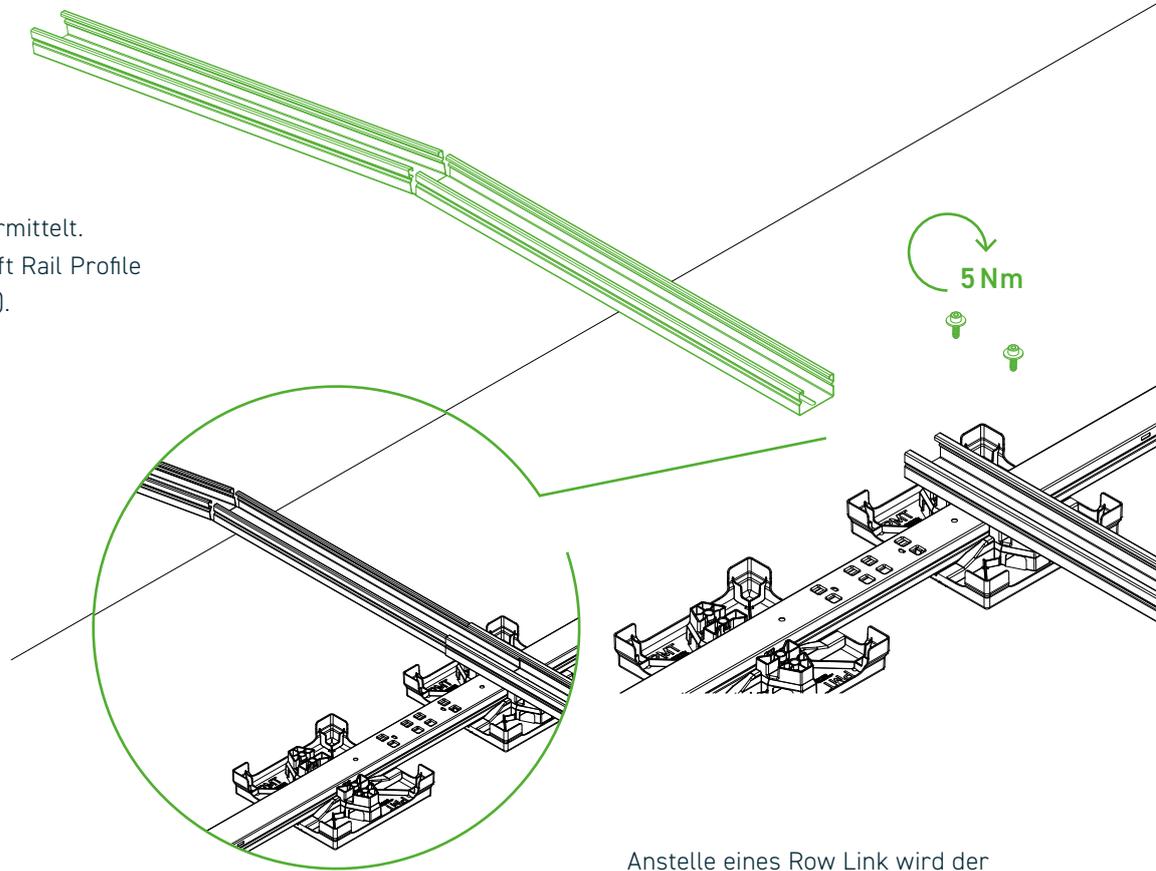

Anstelle eines Row Link wird der  
Row Ridge eingebaut. Der Aufbau  
sollte gleichmäßig nach beiden  
Seiten erfolgen, um eine einseitige  
Belastung und somit ein Verrutschen  
zu verhindern. Die Lage und Position  
der Firstverbinder ist immer den  
aktuellen Projektunterlagen zu  
entnehmen.



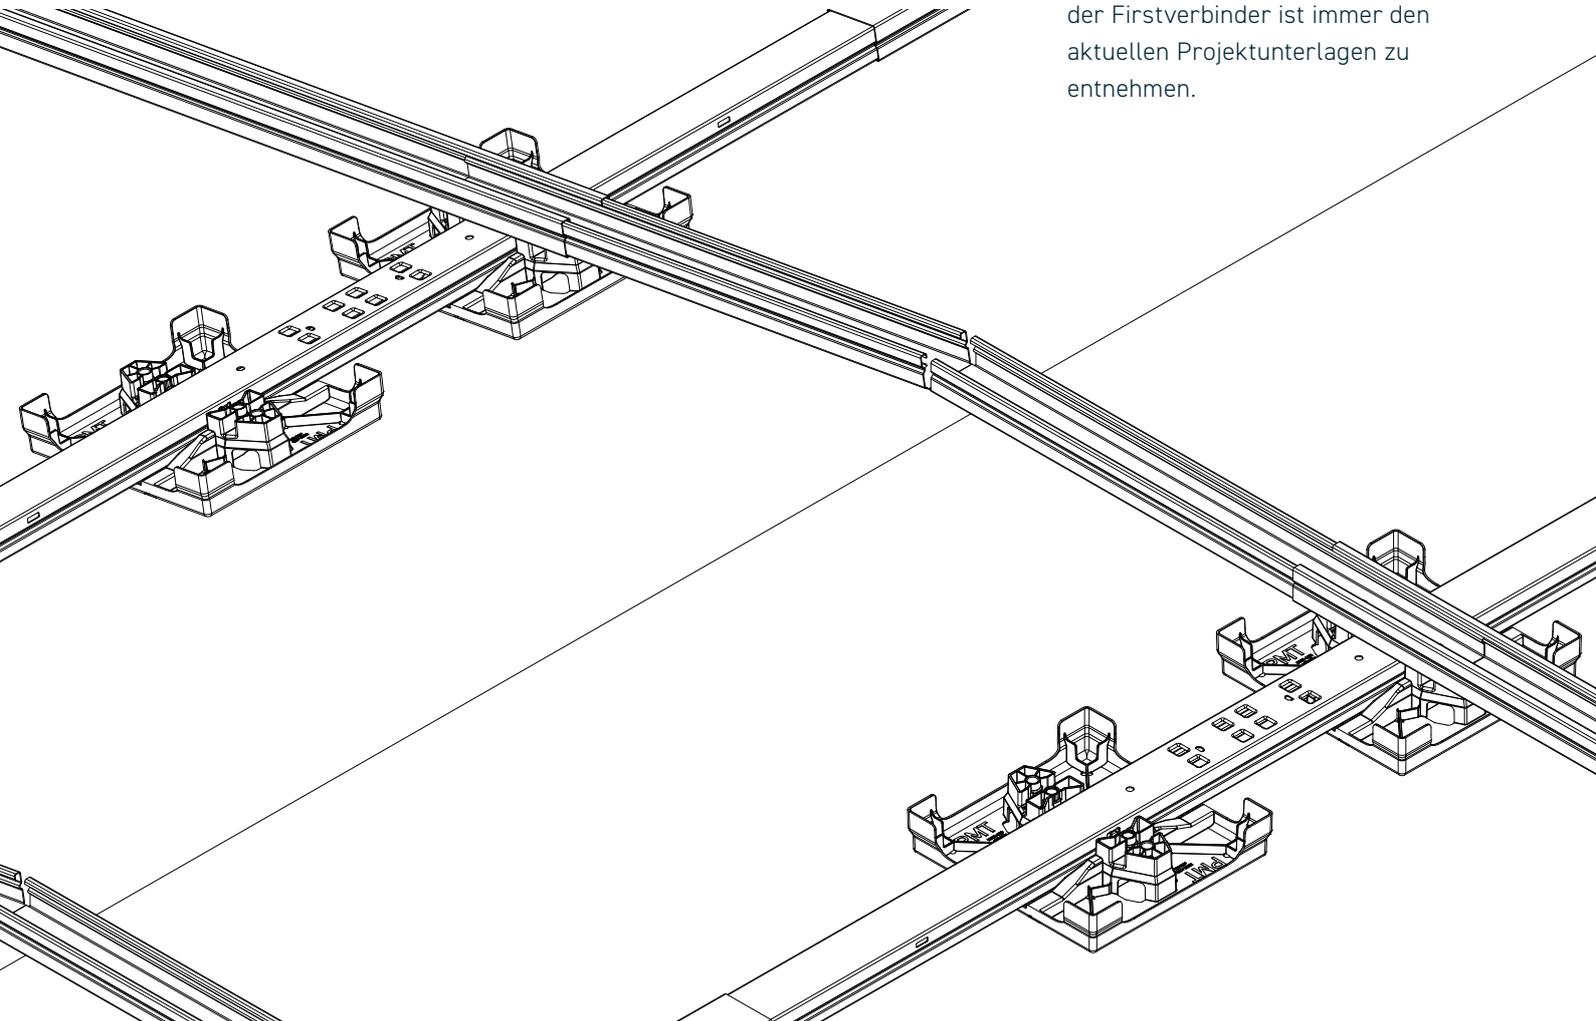


# 6

## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT SWIFT RIDGE


### Bauteil

Swift Ridge

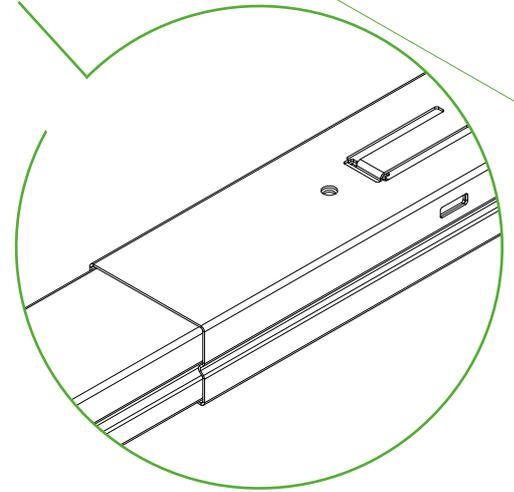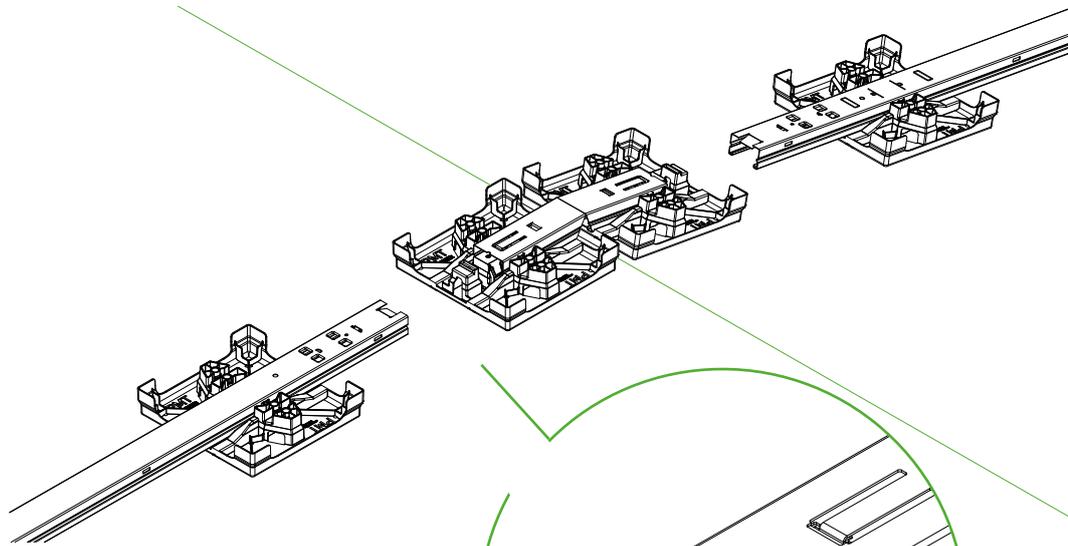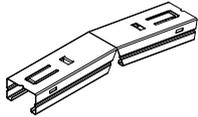

Zunächst wird die Firstlinie ermittelt.

Anschließend werden die Swift Rail Profile aufgebaut und am Ende der Swift Rail Short wird der Swift Ridge eingebaut. Der Aufbau sollte gleichmäßig nach beiden Seiten erfolgen, um eine einseitige Belastung und somit ein Verrutschen zu verhindern. Die Lage und Position der Firstverbinder ist immer den aktuellen Projektunterlagen zu entnehmen.


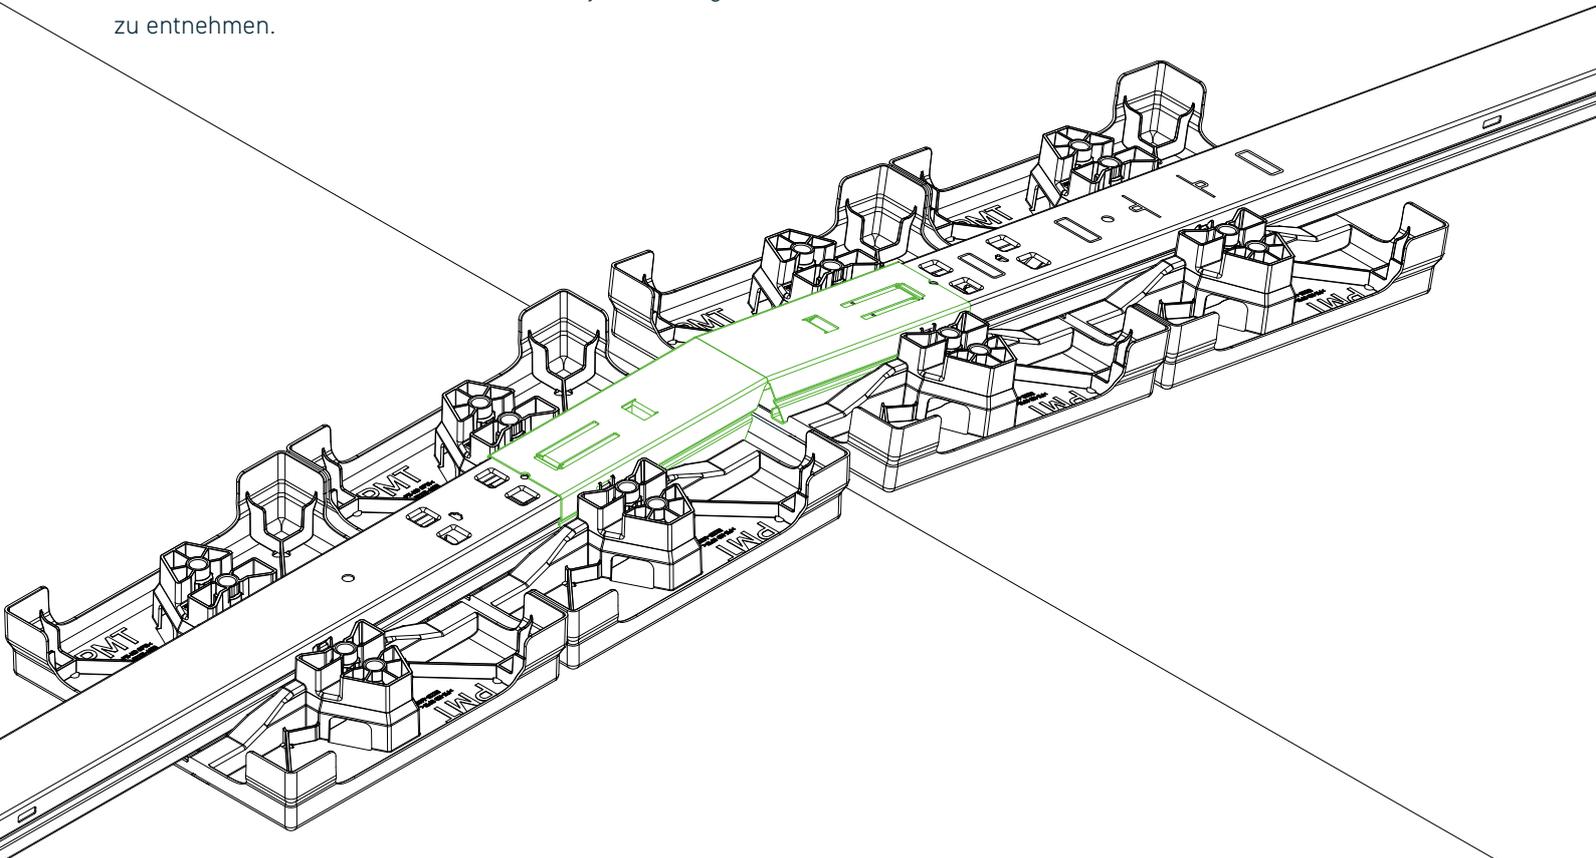


# 7


## OPTIONALER AUFBAUSCHRITT SWIFT EDGE

### Bauteil

Swift Edge

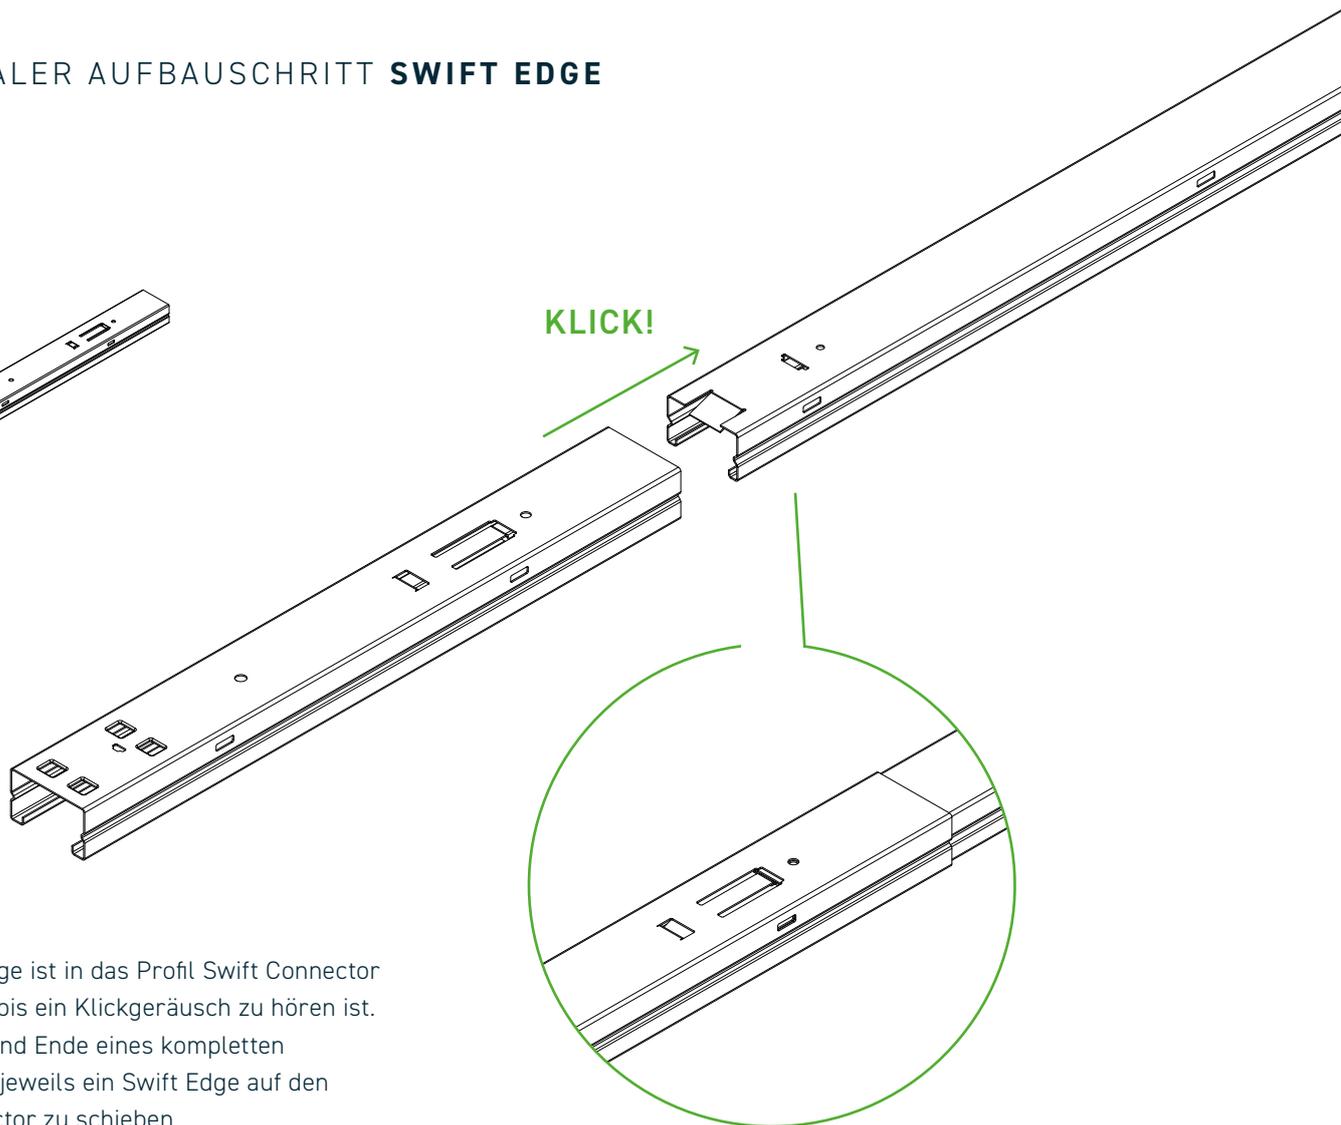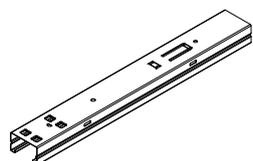

Der Swift Edge ist in das Profil Swift Connector zu schieben bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Am Anfang und Ende eines kompletten Stranges ist jeweils ein Swift Edge auf den Swift Connector zu schieben.

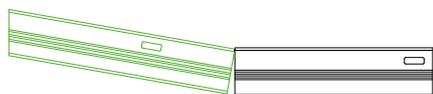

### PMT-Tipp


Swift Edge leicht angewinkelt an das Profil vom Swift Connector ansetzen und mit einer Kippbewegung einschieben.




### Achtung!

Die Rastverbindung ist auf sauberen Formschluss und Festigkeit zu prüfen.


RICHTIG!

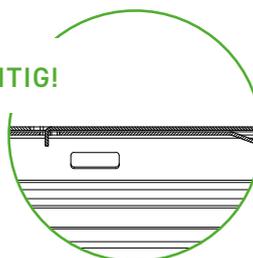

FALSCH!

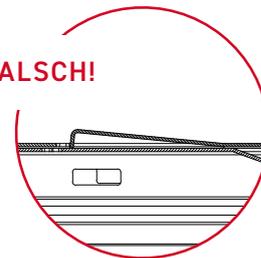

# Schlussprüfung

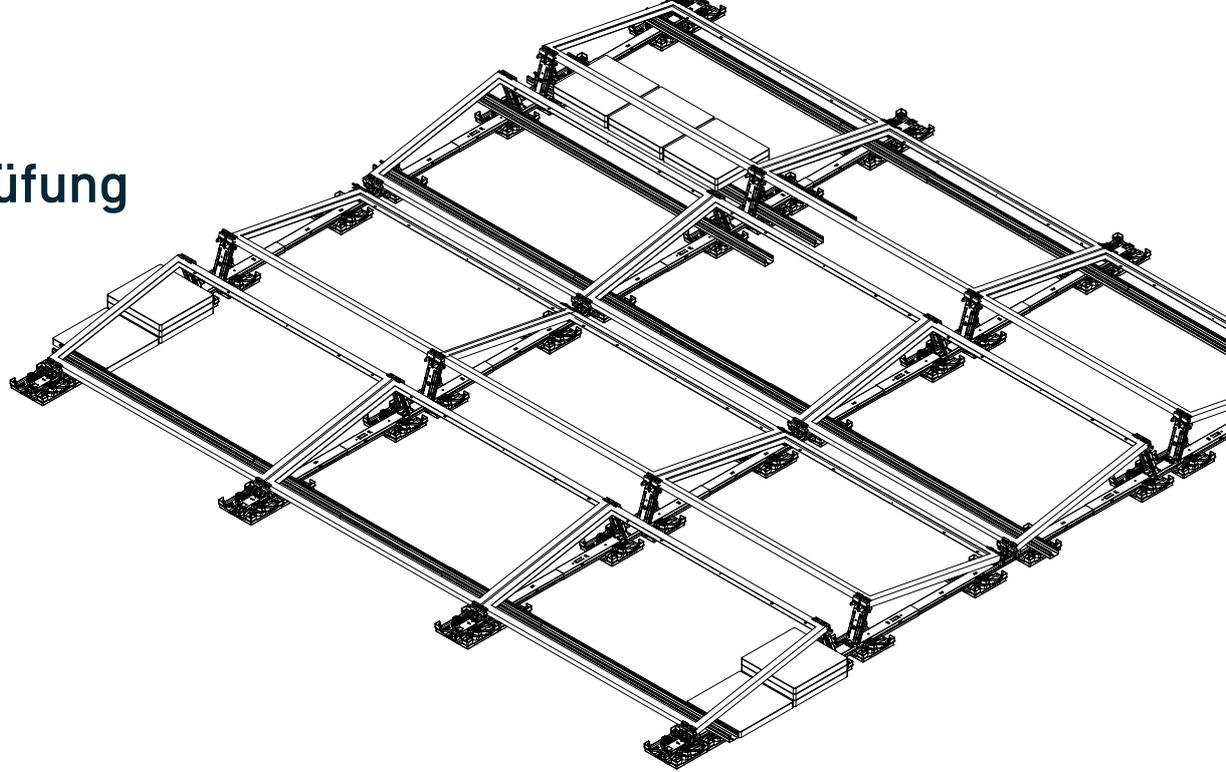

## Schlussprüfung

- Kontrollieren Sie, ob das Gesamtsystem und alle Bauteile gemäß des aktuellen Projektberichtes errichtet wurden.
- Es muss kontrolliert werden, ob alle Schrauben an den vorgesehenen Stellen eingebracht und mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment angezogen sind.
- Die Angaben zum Anzugsdrehmoment sind in der Montageanleitung, bzw. auf den Verpackungen zu finden. Achtung! Diese sind sicherheitsrelevant und können bei Nichtbeachtung zu erheblichen Schäden führen.
- Kontrollieren Sie, ob alle Ballastierungen mit den vorgegebenen Gewichten erfolgt sind. Die Angaben finden Sie im aktuellen Projektbericht. Stellen Sie sicher, dass ein Herunterrutschen, Kippen oder Wackeln der Ballastelemente dauerhaft ausgeschlossen ist. Achtung! Diese sind sicherheitsrelevant und können bei Nichtbeachtung zu erheblichen Schäden führen.
- Kontrollieren Sie, ob alle Klickverbindungen richtig verrastet sind.

## Wartung

- Die Ober- und Untergrenze des Anzugsdrehmoments der Verschraubungen ist im Rahmen der Wartung regelmäßig zu prüfen (Wartungsintervall mindestens einmal im Jahr; Wartungsprotokoll beachten).
- Die Empfehlungen zu den Wartungsroutinen des Systems PMT X118 aufgrund thermischer Dehnung sind zu beachten.

# Garantie und Produkthaftung

---

Bitte beachten Sie, dass eine Produktgarantie gemäß unseren Garantiebedingungen nur dann eingeräumt wird, wenn alle Sicherheits- und Systemhinweise beachtet wurden und die Anlage sachgemäß installiert wurde. Die Garantiebedingungen können Sie unter [pmt.solutions/downloads/](https://pmt.solutions/downloads/) abrufen.

---

# Service-Hotline

+49 9225 9550 0

## **Wir beraten Sie gerne.**

Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG  
Industriestr. 25  
D-95346 Stadtsteinach

T +49 9225 9550 0  
F +49 9225 9550 999  
info@pmt.solutions

[www.pmt.solutions](http://www.pmt.solutions)